5155736A

NO **Altus RTS**

Kort installasjonsguide

INSTRUKSJONER OVERSATTE

Fullstendig bruksanvisning er tilgjengelig på www.somfy.info


Fra applikasjonen **"Help me by Somfy"** Skann QR-koden her for å se hele innstillingsveiledningen.

"Help me by Somfy" tilgjengelig i butikker




	230 V ∿50 Hz	120 V ∿60 Hz
L	Brun	Svart
N	Blå	Hvit
⏚	Grønn-gul	Grønn

1 FORHÅNDSLAGRING AV FJERNKONTROLL

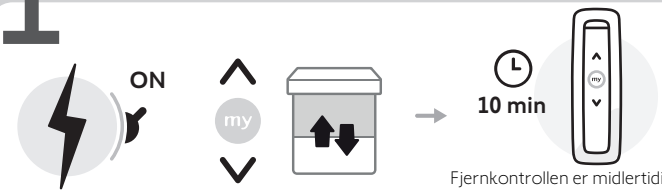

Fjernkontrollen er midlertidig lagret i 10 minutter


ROTASJONSRETNING

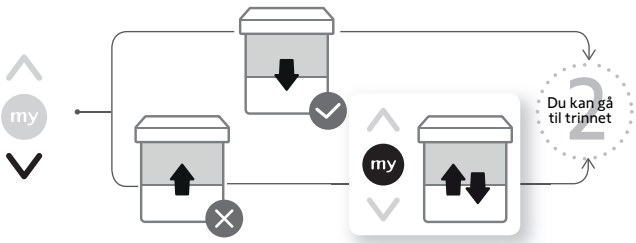

2 INNSTILLING AV ENDEPOSISJONER




3 TILORDNING

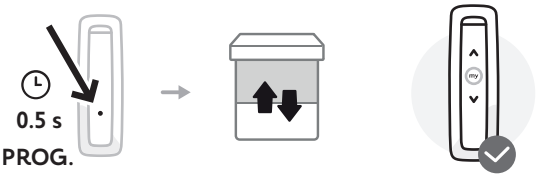

Fjernkontrollen er lagret

4 BRUK


Denne motoren krever ikke vedlikehold.

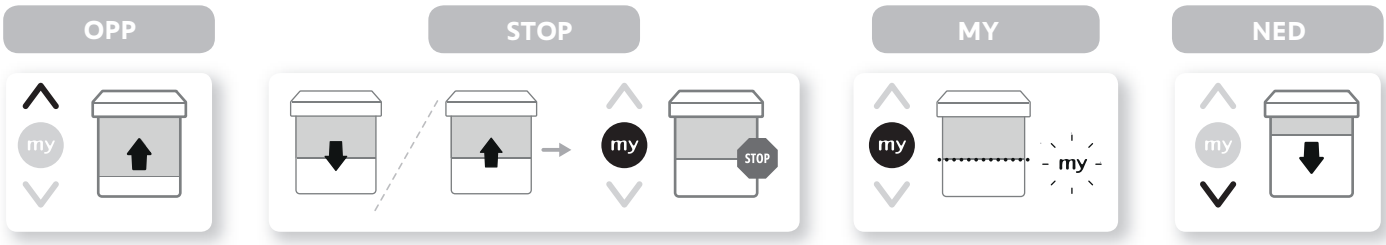

5 TILBAKESTILLING AV MOTOREN

⚠ Bruk dobbeltstrømutkobling kun på produktet som skal tilbakestilles.

Denne tilbakestillingen sletter alle lagrede fjernkontroller, alle sensorer, alle innstillinger av endeposisjoner, og nullstiller motorens favorittposisjon (my).

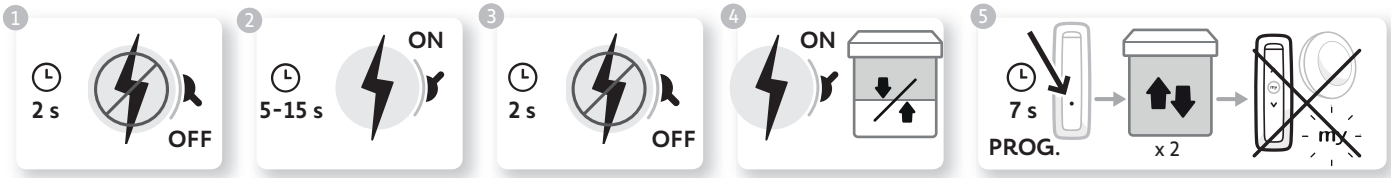

ANVISNINGER SOM MÅ FØLGES

Disse anvisningene gjelder for alle ALTUS 50-motorene med versjoner som er tilgjengelige i den gjeldende katalogen.

BRUKSOMRÅDE

Motorene ALTUS 50, ALTUS 50 RH, ALTUS 60 er konstruert for å motorisere alle typer rullesjalusier, markiser uten kassett og innvendige rullegardiner.
ALTUS 50, ALTUS 50 RH, ALTUS 60-motorene er beregnet til å motorstyre alle typer:

- Rullesjalusier med stablebare lameller med gardin som kan heves 4 cm når en kraft på 150 N virker oppover på sluttlamellen plassert 16 cm fra helt nedrullet posisjon.
- Vindusrullegitter styrt av en fjernkontroll uten lås, som er installert med utsikt til lukkingen, men på trygg avstand fra bevegelige deler, og minst 1,50 m over bakken.
- Vindusrullegitter med en lukkesone som ligger høyere enn 1,80 m over bakken eller et annet fast tilgangsnivå.

Dersom rullegitteret har perforerte lameller, må det ikke være mulig å stikke en stang med en diameter på 5 mm gjennom hullene.

- Markiser med eller uten kassett. Alle klemfarlige soner skal være beskyttet eller utilgjengelige, f.eks. i en høyde på ≥ 2,50 m over bakken eller et hvilket som helst annet tilgangsnivå. Det er ingen klemfare med frontskinnen når frontskinnen for eksempel beveger seg bare av tyngdekraften med en masse under 15 kg, eller den skyves med en kraft under 150 N.
- Utvendig vertikal screen med frontskinne beveger seg bare med tyngdekraften med en masse under 15 kg.
- Innvendige vertikale persienner med frontskinne beveger seg bare med tyngdekraften med en masse under 15 kg.
- Vendbare persienner med bunnlamell som kan heves minst 4 cm når en kraft på 150 N virker oppover på sluttlamellen plassert 16 cm fra helt nedrullet posisjon.

ANSVAR

Les denne veiledningen grundig før du monterer og bruker motoren. I tillegg til instruksene i denne bruksanvisningen må også detaljerte anvisninger i det vedlagte dokumentet **Sikkerhetsanvisninger** følges.
Motoren skal installeres av fagfolk på området motorisering og boligautomasjon, i samsvar med instruksene fra Somfy og gjeldende forskrifter i landet der motoren skal brukes.
All bruk av motoren utenfor bruksområdet som er beskrevet ovenfor, er forbudt. Somfy fraskriver seg ethvert ansvar og all garanti ved slik bruk som ved all annen manglende overholdelse av anvisningene i denne veiledningen og i det vedlagte dokumentet **Sikkerhetsanvisninger**.

Installatøren skal informere kundene om bruk og vedlikehold av motoren og overlevere bruks- og vedlikeholdsanvisningene, samt det vedlagte dokumentet **Sikkerhetsanvisninger** etter installasjon av motoren. Alt servicearbeid på motoren skal utføres av fagfolk innenfor motorisering og boligautomasjon.
Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon i forbindelse med installasjonen av motoren, kan du kontakte en Somfy-forhandler eller gå til nettstedet www.somfy.com.

SIKKERHETSREGLER FOR KABLING

⚠ Kabler som går gjennom en metallvegg, må være beskyttet og isolert av en muffe eller hylse.

⚠ Fest kablene for å unngå all berøring med deler i bevegelse.

⚠ Hvis motoren skal brukes utendørs og strømkabelen er av typen H05-VVF, må kabelen legges i et kabelrør som er UV-beskyttet, for eksempel under avløpsrennen.

⚠ Sørg for at strømkabelen til motoren er lett tilgjengelig: Den må være enkel å skifte ut.

⚠ Lag alltid en sløyfe på matekabelen for å unngå at det kommer vann i motoren.

Motoren må installeres av en fagperson med nødvendig kompetanse (spesialist på elektriske installasjoner ifølge DIN VDE 1000-10) innen motorer og automasjon i bygningsteknikk ifølge anvisningene fra Somfy og gjeldende bestemmelser i landet er idriftsettingen skjer.

SPESIFIKKE ANVISNINGER FOR MONTERINGEN

Altus 50 RTS : Den innvendige diameteren til røret må være Ø47 mm eller mer.
Altus 60 RTS : Den innvendige diameteren til røret må være Ø 63 mm eller mer.

Frekvensbånd og maksimalt brukt effekt	433,050 MHz – 434,790 MHz e.r.p. < 10 mW.
Strømforsyning	230 V ~ 50 Hz / 120 V ~ 60 Hz

CE SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE som produsent erklærer herved at motoren som er beskrevet i denne veiledningen, når merket for en inngangsspenning på 230 V~50 Hz og brukt som angitt i denne veiledningen, er i samsvar med de viktigste kravene i de relevante EU-direktivene, og særlig maskindirektivet 2006/42/EF og radiodirektivet 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen finnes på www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy, Godkjenningsleder, på vegne av aktivitetsdirektør, Cluses, 01/2021.

Vi tar vare på miljøet. Produktet skal ikke kastes som husholdningsavfall. Lever det inn til et godkjent innsamlingssted for resirkulering.

SOMFY ACTIVITES SA 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 CLUSES FRANCE **www.somfy.com**

Images are not contractually binding - 100% recycled paper - Copyright © 2021. All rights reserved. SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme, capital 35.000.000 Euros, RCS Annecy, 303.970.230 - 01/2021