5159612A

NO

Sunea 40 Solar io

Kort installasjonsguide

OVERSATT VERSJON

Fullstendig bruksanvisning er tilgjengelig på www.somfy.info

somfy


Fra applikasjonen **"Help me by Somfy"** Skann QR-koden her for å se hele innstillingsveiledningen.


"Help me by Somfy" tilgjengelig i butikker

Google play

App Store

⚠ Ikke koble fra batteriet når motoren går.

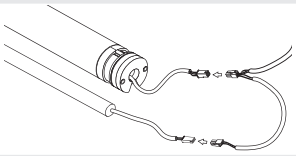




	12 V
+	Blå
-	Brun
SP	Gul

1 FORHÅNDSLAGRING AV FJERNKONTROLL




Fjernkontrollen er midlertidig lagret i 10 minutter

ROTASJONSRETNING

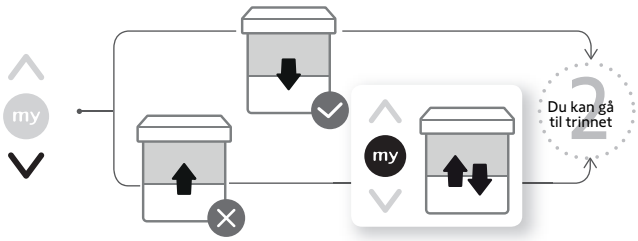


2 INNSTILLING AV ENDEPOSISJONER


MANUELL MODUS

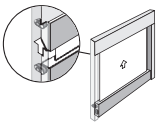


Motorisert produkt uten øvre endestopper

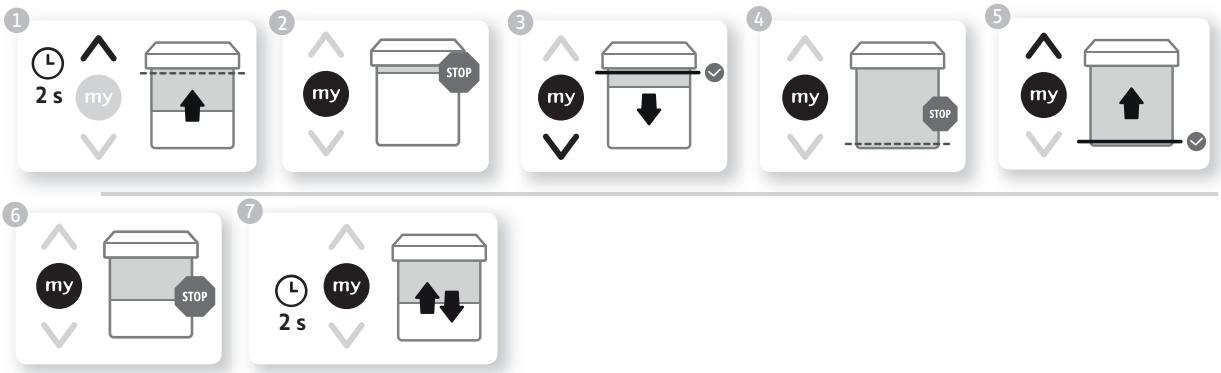

HALVAUTOMATISK MODUS

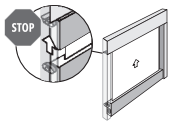

Med øvre endestopper

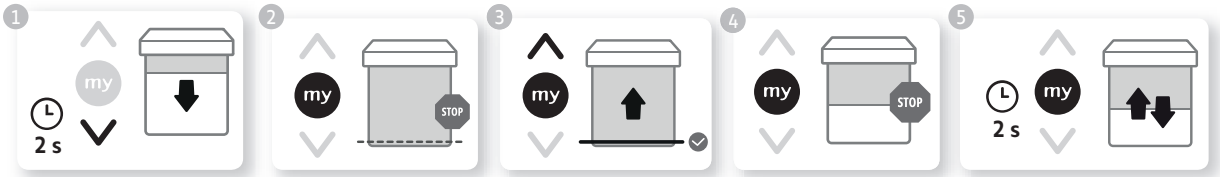

3 TILORDNING




Fjernkontrollen er lagret


4 BRUK

Denne motoren krever ikke vedlikehold.


OPP

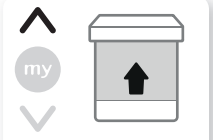


STOP

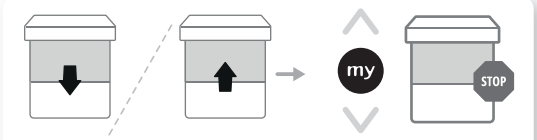

MY

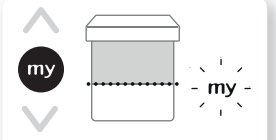


NED

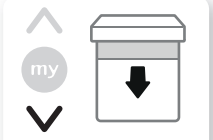

5 TILBAKESTILLING AV MOTOREN

⚠ Denne tilbakestillingen sletter alle lagrede fjernkontroller, alle sensorer, alle innstillinger av endeposisjoner, og nullstiller motorens favorittposisjon (my).

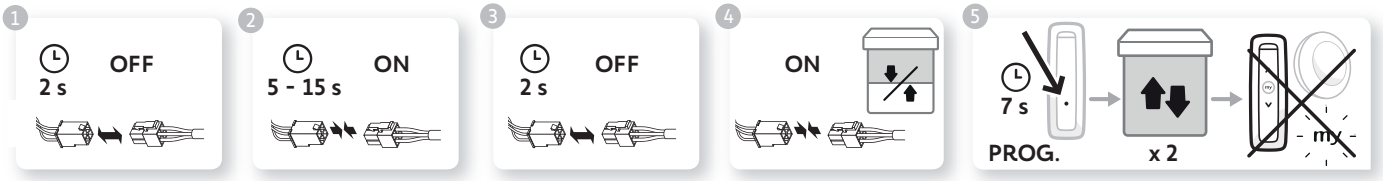

ANVISNINGER SOM MÅ FØLGES

Disse anvisningene gjelder for alle Sunea 40 Solar io-motorene med versjoner som er tilgjengelige i den gjeldende katalogen.

BRUKSOMRÅDE

Sunea 40-motorer er designet for å kontrollere alle typer vertikale yttervegger (uten låser), kanter og sidemarkiser.
Ikke bruk for en sidearmsmarkise som har et momenttopp under sin oppadgående bevegelse.
Sunea 40-motorene er beregnet til å motorstyre alle typer:

- Markiser med eller uten kassett. Alle klemfarlige soner skal være beskyttet eller utilgjengelige, f.eks. i en høyde på ≥ 2,50 m over bakken eller et hvilket som helst annet tilgangsnivå. Det er ingen klemfare med frontskinnen når frontskinnen for eksempel beveger seg bare av tyngdekraften med en masse under 15 kg, eller den skyves med en kraft under 150 N.
- Utvendig vertikal screen med frontskinne beveger seg bare med tyngdekraften med en masse under 15 kg.

ANSVAR

Les denne veiledningen grundig før du monterer og bruker motoren. I tillegg til instruksene i denne bruksanvisningen må også detaljerte anvisninger i det vedlagte dokumentet **Sikkerhetsanvisninger** følges.
Motoren skal installeres av fagfolk på området motorisering og boligautomasjon, i samsvar med instruksene fra Somfy og gjeldende forskrifter i landet der motoren skal brukes.
All bruk av motoren utenfor bruksområdet som er beskrevet ovenfor, er forbudt. Somfy fraskriver seg ethvert ansvar og all garanti ved slik bruk som ved all annen manglende overholdelse av anvisningene i denne veiledningen og i det vedlagte dokumentet **Sikkerhetsanvisninger**.

Installatøren skal informere kundene om bruk og vedlikehold av motoren og overlevere bruks- og vedlikeholdsanvisningene, samt det vedlagte dokumentet **Sikkerhetsanvisninger** etter installasjon av motoren. Alt servicearbeid på motoren skal utføres av fagfolk innenfor motorisering og boligautomasjon.
Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon i forbindelse med installasjonen av motoren, kan du kontakte en Somfy-forhandler eller gå til nettstedet www.somfy.com.

SIKKERHETSREGLER FOR KABLING

⚠ Kabler som går gjennom en metallvegg, må være beskyttet og isolert av en muffe eller hylse.

⚠ Fest kablene for å unngå all berøring med deler i bevegelse.

⚠ Hvis motoren skal brukes utendørs og strømkabelen er av typen H05-VVF, må kabelen legges i et kabelrør som er UV-beskyttet, for eksempel under avløpsrennen.

⚠ Sørg for at strømkabelen til motoren er lett tilgjengelig: Den må være enkel å skifte ut.

⚠ Lag alltid en sløyfe på matekabelen for å unngå at det kommer vann i motoren.

⚠ ***ADVARSEL***
For at sikkerheten til det elektriske utstyret skal kunne garanteres, må denne motoren av klasse III drives av en "SELV"-spenningskilde (Safety Extra Low Voltage).

Motoren må installeres av en fagperson med nødvendig kompetanse (spesialist på elektriske installasjoner ifølge DIN VDE 1000-10) innen motorer og automasjon i bygningsteknikk ifølge anvisningene fra Somfy og gjeldende bestemmelser i landet er idriftsettingen skjer.
Sunea 40 Solar io motoren må installeres med et 3.2 W Solar Panel solcellepanel og med enten Oximo WireFree Battery, Oximo WireFree Battery Stick eller Somfy 12V NAKED BATTERY.
Bruk bare den uttagbare forsyningsenheten som fulgte med denne enheten når batteriet skal lades.
Feil bruk av batteriet kan føre til overoppheting, brann eller eksplosjon som igjen kan føre til alvorlig personskade eller død.
Ikke utsett motoren eller batteriet for altfor høye temperaturer.
Det kan være farlig hvis klemmene på den batteridrevne motoren eller batteriet kortsluttes av metallgjenstander.
Sørg for at batteriet er fulladet før installasjon på stedet.

SPESIFIKKE ANVISNINGER FOR MONTERINGEN

Sunea 40 Solar io : Den innvendige diameteren til røret må være Ø37 mm eller mer.

Radiofrekvens	868-870 MHz tri-band toveis io-homecontrol®.
Frekvensbånd og maksimal effekt	868.000 MHz - 868.600 MHz e.r.p. <25 mW 868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. <25 mW 869.700 MHz - 870.000 MHz e.r.p. <25 mW
Strømforsyning	12V DC batteri
Ladetemperatur	0 ° til 40 ° C

CE SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE som produsent erklærer med dette at motoren som er beskrevet i denne veiledningen og brukt som angitt i denne veiledningen, oppfyller de viktigste kravene i de relevante EU-direktivene og spesielt i maskindirektivet 2006/42/EF, og radiodirektivet 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen finnes på www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy, Godkjenningsleder, på vegne av aktivitetsdirektør, Cluses, 08/2022.

Batterier må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Lever dem til en lokal miljøstasjon.

Vi tar vare på miljøet. Produktet skal ikke kastes som husholdningsavfall. Lever det inn til et godkjent innsamlingssted for resirkulering.

SOMFY ACTIVITES SA 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 CLUSES FRANCE **www.somfy.com**

Images are not contractually binding - 100% recycled paper - Copyright © 2022. All rights reserved. SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme, capital 35.000.000 Euros, RCS Annecy, 303.970.230 - 08/2022