5177369A

EN

ACT FOR GREEN

SONESSE2 40 Zigbee

Short installation guide

ORIGINAL INSTRUCTIONS

Complete instruction guide available online on www.somfy.info

somfy®

From the Application **"Help me by Somfy"** scan the QR code here to find complete setting instructions.

"Help me by Somfy" available on stores



	230 V∿50 Hz	120 V∿60 Hz	220 V∿60 Hz
L	Brown	Black	Brown
N	Blue	White	Blue

1 START UP

To set the drive, download "TaHoma pro" application available on stores

Google play

App Store


DRIVE SETTING

Once the "TaHoma pro" application is downloaded, open the app and follow the instructions to set the drive.

PRO


2 USE

This drive does not require any maintenance operation.

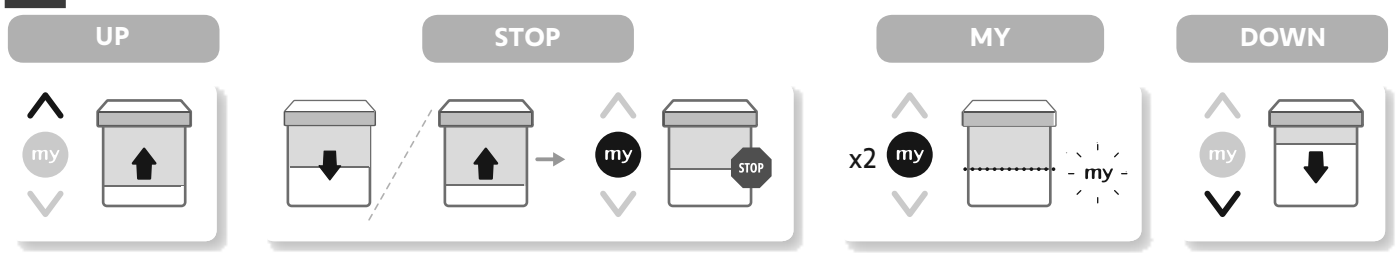

3 DRIVE RESETTING

⚠ This reset deletes all programmed control points, all sensors, all end limit settings and resets the favourite (my) position for the drive.

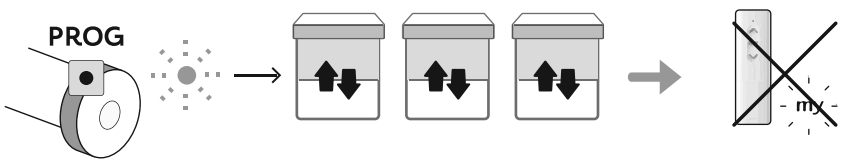

INSTRUCTIONS TO BE RESPECTED

These instructions apply to all Sonesse 40 Zigbee drive, the different versions of which are available in the current catalogue.

FIELD OF APPLICATION

The Sonesse 40 drives are designed to motorise all types of:

- Interior vertical blinds which front rail moves solely by gravity with a mass less than 15 kg.
- Tiltable venetian blinds which bottom lath can be lifted at least by 4 cm when an upward force of 150 N is applied to the bottom lath positioned at 16 cm from the fully extended position.

LIABILITY

Please read these instructions carefully before installing and using the drive. In addition to following the instructions given in this guide, the instructions detailed in the attached **Safety instructions** document must also be observed.

The drive must be installed by a motorisation and home automation professional, according to instructions from Somfy and the regulations applicable in the country in which it is commissioned.

It is prohibited to use the drive outside the field of application described above. Such use, and any failure to comply with the instructions given in this guide and in the attached **Safety instructions** document, absolves Somfy of any liability and invalidates the warranty.

The installer must inform its customers of the operating and maintenance conditions for the drive and must provide them with the instructions for use and maintenance, and the attached **Safety instructions** document, after installing the drive. Any After-Sales Service operation on the drive must be performed by a motorisation and home automation professional.

If in doubt when installing the drive, or to obtain additional information, contact a Somfy adviser or go to the website www.somfy.com.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR WIRING

⚠ Cables which pass through a metal wall must be protected and isolated using a sheath or sleeve.

⚠ Attach cables to prevent any contact with moving parts.

⚠ If the drive is used outdoors, and if the power supply cable is a type H05-VVF cable, the cable should be installed in a UV-resistant duct, e.g. under a gland.

⚠ Leave the drive power supply cable accessible: the product must be easily replaceable.

⚠ Always make a loop in the power supply cable to prevent water entering the drive.

⚠ ***CAUTION***

The product is intended for being supplied by Class II output of an external power supply. Do not use an extension cord. If the power supply cord is too short, have a qualified electrician install an outlet near the motorised product.

The drive must be installed by a professionally qualified person (electrical specialist according to DIN VDE 1000-10) for drives and automations in the building services sector in accordance with the Somfy instructions and the applicable regulations in the country of commissioning.

SPECIFIC INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY
Sonesse 40 Zigbee : interior diameter of the tube has to be Ø 37 mm or greater.

Frequency bands and Maximum power used	2.4 GHz - 2.4835 GHz e.r.p. <63mW [USA, Australia, Canada] 2.4 GHz - 2.4835 GHz e.r.p. <10mW [Other countries]
Power supply	230 V ~ 50 Hz / 120 V ~ 60 Hz / 220 V ~ 60 Hz

Stand-by consumption: < 0,5W

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by SOMFY ACTIVITIES SA is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE as manufacturer hereby declares that the drive covered by these instructions when marked for input voltage 230V~50Hz and used as intended according to these instructions, is in compliance with the essential requirements of the applicable European Directives and in particular of the Machinery Directive 2006/42/EC, and the Radio Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy, Approval manager, acting on behalf of Activity director, Cluses, 11/2023.

Somfy limited, Yeadon LS19 7ZA UK hereby declares that the drive covered by these instructions when marked for input voltage 230V~50Hz and used as intended according to these instructions, is in compliance with UK legislation of Machinery safety regulations S.I.2008 N°1597 and the Radio Equipment Regulations S.I. 2017 N°1206. The full text of the UKCA declaration of conformity is available at www.somfy.co.uk. Steven MONTGOMERY, Managing Director Somfy Ltd UK & Ireland, Yeadon, 11/2023.

Apple and Apple logos are trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries.
iPad® and iPhone® are registered trademarks of Apple, Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.

Android is a trademark of Google LLC.
https://developer.android.com/distribute/marketing-tools/brand-guidelines

SOMFY ACTIVITES SA 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 CLUSES FRANCE **www.somfy.com**

Images are not contractually binding - 100% recycled paper - Copyright © 2023. All rights reserved. SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme, capital 35.000.000 Euros, RCS Annecy, 303.970.230 - 11/2023

5177369A

FR

SONESSE2 40 Zigbee

Notice d'installation abrégée

NOTICE TRADUITE

Notice complète disponible en ligne sur www.somfy.info.

Depuis l'application **« Help me by Somfy »** scannez ce code QR pour obtenir l'ensemble des consignes de réglage.

« Help me by Somfy » disponible dans les boutiques d'applications



	230 V~ 50 Hz	120 V~60 Hz	220 V~ 60 Hz
L	Marron	Noir	Marron
N	Bleu	Blanc	Bleu

1 MISE EN ROUTE

Pour régler la motorisation, télécharger l'application TaHoma pro disponible dans les boutiques d'applications


RÉGLAGE MOTORISATION

Une fois l'application TaHoma pro téléchargée, ouvrir l'application et suivre les instructions pour régler la motorisation.

PRO


2 UTILISATION

Cette motorisation ne nécessite pas d'opération de maintenance.

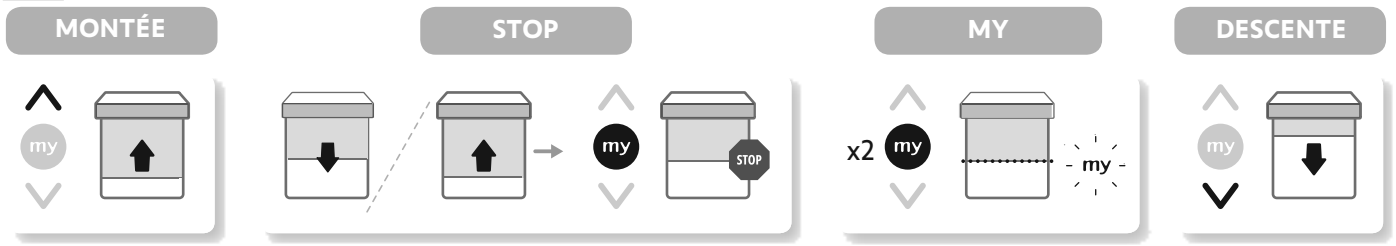

3 RÉINITIALISATION DE LA MOTORISATION

⚠ Cette réinitialisation supprime tous les points de commande, tous les capteurs, tous les réglages de fin de course et réinitialise la position favorite (my) de la motorisation.

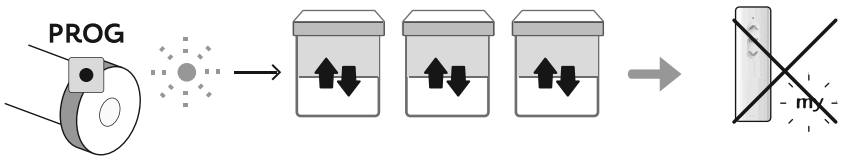

CONSIGNES À RESPECTER

Cette notice s'applique à toutes les motorisations Sonesse 40 Zigbee dont les déclinaisons sont disponibles au catalogue en vigueur.

DOMAINE D'APPLICATION

Les motorisations Sonesse 40 sont conçues pour motoriser tous types de :

- Stores verticaux d'intérieur dont le rail avant se déplace uniquement par gravité grâce à un poids de moins de 15 kg.
- Brise-soleil orientables dont la dernière lame peut être remontée de 4 cm au moins lorsqu'une force de 150 N est appliquée sur cette dernière lame placée à 16 cm de sa position totalement déployée.

RESPONSABILITÉ

Avant d'installer et d'utiliser la motorisation, lire attentivement cette notice. Outre les consignes décrites dans cette notice, respecter également les consignes détaillées dans le document joint **Consignes de sécurité.**

La motorisation doit être installée par un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat, conformément aux consignes de Somfy et à la réglementation applicable dans le pays de mise en service.

Toute utilisation de la motorisation hors du domaine d'application décrit ci-dessus est interdite. Elle exclurait, comme tout irrespect des consignes figurant dans cette notice et dans le document joint **Consignes de sécurité.** toute responsabilité et garantie de Somfy.

L'installateur doit informer ses clients des conditions d'utilisation et de maintenance de la motorisation et doit leur transmettre les consignes d'utilisation et de maintenance, ainsi que le document joint **Consignes de sécurité,** après l'installation de la motorisation.

Toute opération de Service Après-Vente sur la motorisation nécessite l'intervention d'un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat.

Si un doute apparaît lors de l'installation de la motorisation ou pour obtenir des informations complémentaires, consulter un interlocuteur Somfy ou aller sur le site www.somfy.com.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE CÂBLAGE

⚠ Les câbles traversant une paroi métallique doivent être protégés et isolés par un manchon ou un fourreau.

⚠ Attacher les câbles pour éviter tout contact avec une partie en mouvement.

⚠ Si la motorisation est utilisée en extérieur, et si le câble d'alimentation est de type H05-VVF, alors installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte.

⚠ Laisser le câble d'alimentation de la motorisation accessible : le produit doit pouvoir être remplacé facilement.

⚠ Toujours faire une boucle sur le câble d'alimentation pour éviter la pénétration d'eau dans la motorisation !

⚠ ***ATTENTION***

Le produit est destiné à être alimenté par une sortie Classe II d'un bloc d'alimentation externe. Ne pas utiliser de rallonge. Si le câble d'alimentation est trop court, demander à un électricien professionnel d'installer une prise à proximité du produit motorisé.

La motorisation doit être installée par un professionnel qualifié (électricien spécialisé conformément à la norme DIN VDE 1000-10) pour les motorisations et les systèmes d'automatisation dans le secteur des services de construction, conformément aux consignes de Somfy et aux réglementations applicables dans le pays de mise en service.

CONSIGNES D'ASSEMBLAGE SPÉCIFIQUES
Sonesse 40 Zigbee : le diamètre intérieur du tube doit être de Ø 37 mm ou plus.

Bandes de fréquence et puissance maximale utilisées	2,4 GHz - 2,4835 GHz p.a.r < 63 mW [USA, Australie, Canada] 2,4 GHz - 2,4835 GHz p.a.r < 10 mW [reste du monde]
Alimentation	230 V ~ 50 Hz / 120 V ~ 60 Hz / 220 V ~ 60 Hz

Consommation en veille : < 0,5W

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par SOMFY ACTIVITES SA se fait sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Par la présente, SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE déclare en tant que fabricant que la motorisation couverte par ces consignes, marquée pour être alimentée en 230 V~50 Hz et utilisée comme indiqué dans cette notice, est conforme aux exigences essentielles des Directives européennes applicables et en particulier de la Directive Machine 2006/42/CE et de la Directive Radio 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy, responsable des homologations, agissant au nom du directeur de l'Activité, Cluses, 11/2023.

Apple et les logos Apple sont des marques déposées appartenant à Apple, Inc., société inscrite au répertoire des entreprises aux États-Unis et dans d'autres pays.
iPad® et iPhone® sont des marques déposées d'Apple, Inc. L'App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Android est une marque déposée de Google LLC.
https://developer.android.com/distribute/marketing-tools/brand-guidelines

SOMFY ACTIVITES SA 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 CLUSES FRANCE **www.somfy.com**

Images are not contractually binding - 100% recycled paper - Copyright © 2023. All rights reserved. SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme, capital 35.000.000 Euros, RCS Annecy, 303.970.230 - 11/2023

5177369A

NL

SONESSE2 40 Zigbee

Korte montagehandleiding

VERTALING VAN DE ORIGINELE HANDLEIDING

Volledige montagehandleiding online beschikbaar op www.somfy.info

In de applicatie **'Help me by Somfy'** scant u de QR-code voor de complete instellingshandleiding.

'Help me by Somfy' is verkrijgbaar in appstores



	230 V~ 50 Hz	120 V~60 Hz	220 V~60 Hz
L	Bruin	Zwart	Bruin
N	Blauw	Wit	Blauw

1 STARTEN


Om de motor in te stellen, moet de "TaHoma pro"-app gedownload worden die in stores beschikbaar is

AFSTELLING MOTOR

Als de "TaHoma pro"-app is gedownload, open dan de app en volg de instructies om de motor in te stellen.


2 GEBRUIK

Deze motor heeft geen onderhoud nodig.

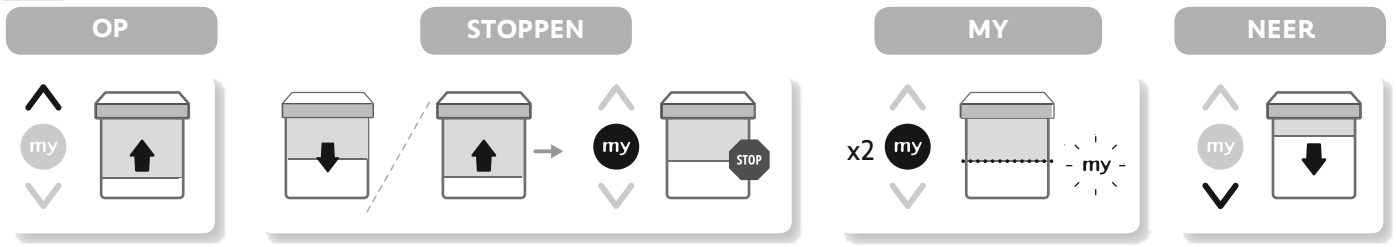

3 MOTOR OPNIEUW INSTELLEN

⚠ Deze reset wist alle geprogrammeerde bedieningspunten, sensoren en instellingen van eindpunten en stelt de voorkeurpositie (my) van de motor opnieuw in.

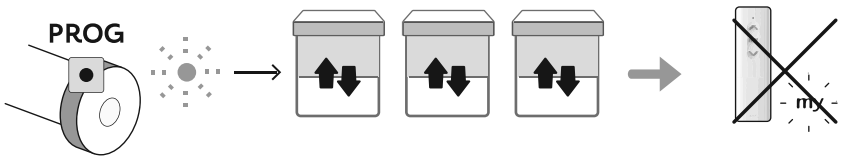

TE VOLGEN INSTRUCTIES

Deze handleiding is geldig voor alle Sonesse 40 Zigbee-motoren waarvan de verschillende versies in de huidige catalogus staan.

TOEPASSINGSGEBIED

De Sonesse 40 motoren zijn ontworpen voor het motoriseren van alle typen:

- Verticale binnenzonwering waarvan de frontrail alleen beweegt door de zwaartekracht en minder weegt dan 15 kg.
- Kantelbare jaloezieën waarvan de onderste lat minstens 4 cm opgehaald kan worden wanneer een opwaartse kracht van 150 N uitgeoefend op de onderste lat terwijl deze zich op 16 cm van de volledig uitgeschoven positie bevindt.

AANSPRAKELIJKHEID

Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens de motor te installeren en in gebruik te nemen. Houd u altijd aan de aanwijzingen die in deze handleiding staan. Houd u ook altijd aan de gedetailleerde voorschriften die in het bijgevoegde document **Veiligheidsvoorschriften** staan.

De motor moet geïnstalleerd worden door een erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen, in overeenstemming met de instructies van Somfy en met de in het land van gebruik geldende wet- en regelgeving.

Ieder gebruik van de motorisatie buiten het hierboven beschreven toepassingsgebied is verboden. Hierdoor en door het niet opvolgen van de instructies die in deze handleiding en in het bijgevoegde document **Veiligheidsvoorschriften** staan, vervalt de aansprakelijkheid en de garantie van Somfy.

De installateur moet de klant informeren over de voorwaarden voor het gebruik en het onderhoud van de motorisatie en moet hem/haar, na de installatie van de motorisatie, de aanwijzingen voor het gebruik en het onderhoud, evenals het bijgevoegde document **Veiligheidsvoorschriften**, overhandigen.

Servicewerkzaamheden aan de motorisatie mogen alleen uitgevoerd worden door een erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen.

Raadpleeg, bij twijfel tijdens de installatie van de motorisatie of voor aanvullende informatie uw Somfy leverancier of ga naar de website www.somfy.com.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE BEDRADING

⚠ Kabels die door een metalen schot lopen moeten beschermd en geïsoleerd worden door een doorvoerrubber of -huls.

⚠ Maak kabels vast zodat zij niet in contact kunnen komen met bewegende delen.

⚠ Als de motorisatie buiten wordt gebruikt, en als de voedingskabel van het type H05-VVF is, installeer de kabel dan in een UV-bestendige kabelgoot.

⚠ Zorg dat de voedingskabel van de motor toegankelijk blijft: het product moet gemakkelijk te vervangen zijn.

⚠ Monteer de voedingskabel altijd met een lus zodat er geen water in de motorisatie kan binnendringen.

⚠ ***OPGELET***

De stroomvoorziening van het product moet gebeuren door een externe voeding van Klasse II. Gebruik geen verlengsnoer. Laat een gekwalificeerde elektricien een lasdoos bij het gemotoriseerde systeem installeren als het snoer te kort is.

De motorisatie moet geïnstalleerd worden door een gekwalificeerd persoon (elektricien overeenkomstig DIN VDE 1000-10) voor motorisaties en automatiseringssystemen in de bouwsector in overeenstemming met de handleiding van Somfy en de toepasselijke wet- en regelgeving in het land van inbedrijfstelling.

SPECIFIEKE INSTRUCTIES VOOR DE MONTAGE
Sonesse 40 Zigbee : de binnendiameter van de buis moet 37 mm of groter zijn.

Frequentiebanden en maximaal verbruikt vermogen	2,4 GHz - 2,4835 GHz e.r.p. < 63 mW [VS, Australië, Canada] 2,4 GHz - 2,4835 GHz e.r.p. < 10 mW [overige landen]
Netvoeding	230 V ~ 50 Hz / 120 V ~ 60 Hz / 220 V ~ 60 Hz

Verbruik van stand-bymodus: < 0,5W

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door SOMFY ACTIVITIES SA gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Als fabrikant verklaart SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE hierbij dat de motor die in deze instructies wordt beschreven, met een nominatieve spanning van 230 V~50 Hz en die zoals bedoeld wordt gebruikt volgens deze instructies, voldoet aan de wezenlijke vereisten van de toepasselijke Europese Richtlijnen, en met name van de Machinerichtlijn 2006/42/EG, en de Radiorichtlijn 2014/53/EU. De volledige EU-conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.somfy.com/ce.Philippe Geoffroy, Verantwoordelijke manager voor de typegoedkeuringen, handelend uit naam van de Directeur van de onderneming, Cluses, 11/2023.

Apple en Apple-logo's zijn handelsmerken van Apple, Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
iPad® en iPhone® zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple, Inc. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Android is een handelsmerk van Google LLC.
https://developer.android.com/distribute/marketing-tools/brand-guidelines

SOMFY ACTIVITES SA 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 CLUSES FRANCE **www.somfy.com**

Images are not contractually binding - 100% recycled paper - Copyright © 2023. All rights reserved. SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme, capital 35.000.000 Euros, RCS Annecy, 303.970.230 - 11/2023

5177369A

DA

ACT FOR GREEN

SONESSE2 40 Zigbee

Kort installationsvejledning

OVERSAT BRUGSANVISNING

Der findes en komplet brugsanvisning online på www.somfy.info

somfy®

Fra ansøgningen **"Help me by Somfy"** Scan QR-koden her for at se de komplette indstillingsanvisninger.

"Help me by Somfy" i butikkerne nu



	230 V ∿ 50 Hz	120 V∿60 Hz	220 V∿60 Hz
L	Brun	Sort	Brun
N	Blå	Hvid	Blå

1 OPSTART

Hvis du vil indstille motoren, skal du hente appen "TaHoma pro" i den aktuelle butik


INDSTILLING AF MOTOR

Når du har hentet appen "TaHoma pro", skal du åbne appen og følge anvisningerne for at indstille motoren.

PRO


2 ANVENDELSE

Denne motor kræver ingen vedligeholdelse.

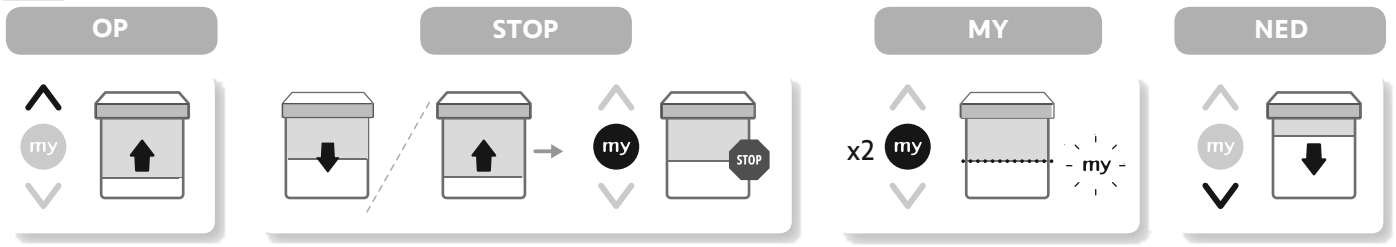

3 NULSTILLING AF MOTOREN

⚠ Denne nulstilling sletter alle styringspunkterne, alle sensorerne og alle indstillinger af yderpositioner og nulstiller favoritpositionen (my) for motoren.

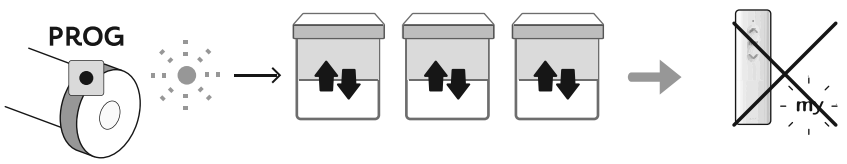

INSTRUKTIONER, DER SKAL OVERHOLDES

Denne betjeningsvejledning gælder for alle Sonesse 40 Zigbee motorer, og de forskellige versioner kan ses i det aktuelle katalog.

ANVENDELSESOMRÅDE

Sonesse 40-drevene er designet til motorstyring af alle typer:

- De indvendige vertikale skodder med frontskinne bevæges udelukkende af tyngdekraften med en masse på mindre end 15 kg.
- Der vinklingsbare persienner med bundlameller kan løftes 4 cm, når der trykkes med en kraft på 150 N opad på den sidste tremme placeret 16 cm fra den helt udrullede position.

ANSVAR

Læs denne installationsvejledning grundigt, før motoren installeres og tages i brug. Ud over anvisningerne i denne brugervejledning skal du ligeledes overholde de anvisninger, der er angivet i det vedlagte dokument **Sikkerhedsanvisninger**.

Motoren skal monteres af en godkendt elinstallatør med speciale i motorstyring og automatisering af boliger i overensstemmelse med Somfys anvisninger og lovgivningen, der er gældende i det land, hvor produktet skal anvendes.

Motoren må ikke anvendes til andre formål end dem, der er beskrevet ovenfor. En sådan brug vil, ligesom al overtrædelse af anvisningerne i denne brugervejledning og det vedlagte dokument **Sikkerhedsanvisninger**, fritage Somfy for alt ansvar og enhver garanti.

Installatøren skal efter monteringen af motoren oplyse kunderne om brugsbetingelserne og vedligeholdelsen af motoren og skal udlevere brugs- og vedligeholdelsesvejledningen samt det medfølgende dokument **Sikkerhedsanvisninger**. Alt efterfølgende servicearbejde på motoren skal udføres af en autoriseret elinstallatør med speciale i motorstyring og automatisering af boliger.

Hvis der opstår tvivl under installationen af motoren, eller hvis man ønsker yderligere oplysninger, kan man henvende sig til en Somfy repræsentant eller besøge hjemmesiden www.somfy.com.

SIKKERHEDSANVISNINGER FOR LEDNINGER

⚠ Ledningerne, der føres gennem en metalvæg, skal være beskyttede og isolerede med en manchet eller beskyttelsesrør.

⚠ Fastgør ledningerne, så de ikke kommer i kontakt med dele, der bevæger sig.

⚠ Hvis motoren anvendes udendørs, og hvis strømforsyningskablet er af typen H05-VVF, skal kablet installeres i en kanal, der er modstandsdygtig over for UV, f.eks. under en forskruning.

⚠ Sørg for, at der er adgang til motorens strømforsyningskabel: Produktet skal være let at udskifte.

⚠ Lav altid en løkke på strømforsyningskablet for at undgå, at der trænger vand ind i motoren.

⚠ ***FORSIGTIG***

Produktet er beregnet til at blive forsynet af en ekstern strømforsynings klasse II-output. Anvend ikke en forlængerledning. Hvis strømforsyningsledningen er for kort, skal du få en elektriker til at installere et udtag i nærheden af det motorstyrede produkt.

Motoren skal installeres af en professionel kvalificeret person (el-installatør iht. DIN VDE 1000-10) for motorer og styringer inden for byggeservicesektoren i henhold til Somfys anvisninger og de gældende bestemmelser i det land, hvor enhederne skal installeres og bruges.

SPECIFIK MONTERINGSVEJLEDNING
Sonesse 40 Zigbee : Rørets indvendige diameter skal være mindst Ø 37 mm.

Anvendte frekvensbånd og maksimal effekt	2.4 GHz - 2.4835 GHz e.r.p. <63mW [USA, Australien, Canada] 2.4 GHz - 2.4835 GHz e.r.p. <10mW [Øvrige lande]
Strømforsyning	230 V ~ 50 Hz / 120 V ~ 60 Hz / 220 V ~ 60 Hz

Forbrug i standby: < 0,5W

Bluetooth®-navnet og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af dette, som SOMFY ACTIVITIES SA forerager, sker på licens. Andre varemærker og -navne tilhører deres respektive ejere.

SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE erklærer hermed i egenskab af fabrikant, at den motor, som er beskrevet i denne brugervejledning, er i overensstemmelse med de væsentlige krav i de gældende EU-direktiver og i særdeleshed med maskindirektivet 2006/42/EF og radiodirektivet 2014/53/EU, når det er mærket til en forsyningsspænding på 230 V ~ 50 Hz og anvendes i overensstemmelse med denne brugervejledning. Den komplette EU-overensstemmelseserklæring kan ses på www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy, ansvarlig for godkendelse, på vegne af den aktivitetsansvarlige direktør, Cluses, 11/2023.

Apple og Apple-logoer er varemærker tilhørende Apple, Inc. og er registreret i USA og andre lande.
iPad® og iPhone® er registrerede varemærker tilhørende Apple, Inc. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.

Android er et varemærke tihørende Google LLC.
https://developer.android.com/distribute/marketing-tools/brand-guidelines

SOMFY ACTIVITES SA 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 CLUSES FRANCE **www.somfy.com**

Images are not contractually binding - 100% recycled paper - Copyright © 2023. All rights reserved. SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme, capital 35.000.000 Euros, RCS Annecy, 303.970.230 - 11/2023

5177369A

FI

SONESSE2 40 Zigbee

Lyhyt asennusohje

KÄÄNNETTY KÄYTTÖOHJE

Koko käyttöopas saatavana verkossa osoitteessa www.somfy.info

Sovelluksesta **"Help me by Somfy"** skannaa täällä QR-koodi löytääksesi kaikki säätöohjeet.

"Help me by Somfy" saatavana kaupoista



	230 V~ 50 Hz	120 V~ 60 Hz	220 V~ 60 Hz
L	Ruskea	Musta	Ruskea
N	Sininen	Valkoinen	Sininen

1 KÄYTTÖÖNOTTO

Moottorin asetusta varten lataa "TaHoma pro" -sovellus, joka on saatavana kaupoista

MOOTTORIN ASETUS


Kun "TaHoma pro" -sovellus on ladattu, avaa sovellus ja seuraa ohjeita moottorin asettamiseksi.

PRO

2 KÄYTTÖ


Tämä moottori ei tarvitse huoltotoimenpiteitä.

YLÖS | **STOP** | **MY** | **ALAS**

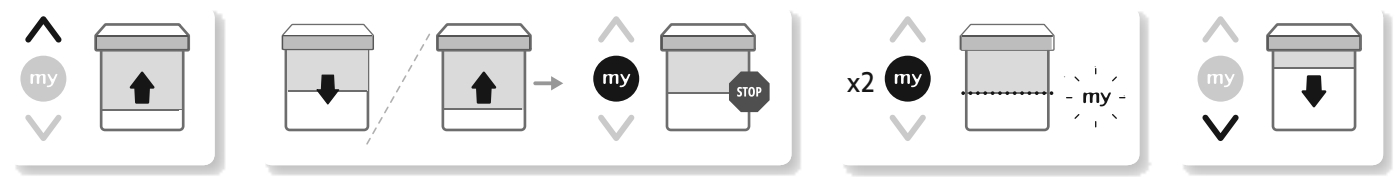

3 MOOTTORIN ASETUSTEN PALAUTUS

⚠ Asetusten palautus poistaa kaikki moottoriin ohjelmoidut kaukosäätimet, kaikki sensorit, kaikki raja-asetukset ja nollaa moottorin suosikkiasennon (my).

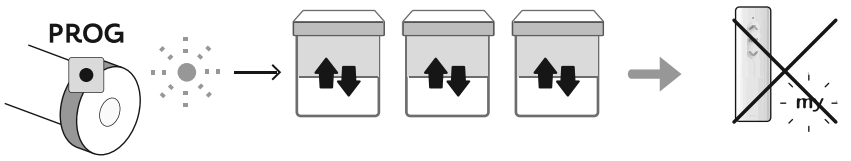

NOUDATETTAVAT OHJEET

Nämä ohjeet koskevat kaikkia Sonesse 40 Zigbee moottoreita ja sen eri versioita, jotka on listattu voimassa olevassa tuoteluettelossa.

KÄYTTÖTARKOITUS

Sonesse 40 -moottorit on suunniteltu toimimaan kaikissa seuraavissa tuotetyypeissä:

- Pystysuorat sisäkaihtimet, joiden etukisko liikkuu ainoastaan painovoimasta alle 15 kg:n massalla.
- Kallistettavat sälekaihtimet, joiden pohjaa voidaan vähintään 4 cm, kun 150 newtonin noste kohdistetaan alimmaiseen säleeseen, joka on 16 cm päässä täysin avatusta asennosta.

VASTUU

Ennen kuin asennat ja käytät moottoria, lue tarkasti tämä käyttöohje. Tässä käyttöohjeessa kuvattujen ohjeiden lisäksi noudata myös liitteenä olevia **turvallisuusohjeita**.

Moottorin asennuksen saa suorittaa asuintilojen motorisoinnin ja automatisoinnin ammattilainen Somfyn ohjeiden ja asennusmaassa voimassaolevien säännösten mukaan.

Moottorin käyttäminen muuhun kuin yllä kuvattuun tarkoitukseen on kielletty. Tämän käyttöohjeen ja **turvallisuusohjeiden** vaatimusten vastainen käyttö ja laiminlyönti peruuttaa Somfyn vastuun ja takuun.

Asentajan tulee kertoa asiakkailleen moottorin asennus- ja huolto-ohjeet, ja hänen on välitettävä käyttäjille käyttö- ja huolto-ohjeet sekä liitteenä olevat **turvallisuusohjeet** moottorin asennuksen jälkeen. Kaikki moottorin huoltotyöt tulee antaa asuintilojen motorisoinnin ja automatisoinnin ammattilaisen tehtäväksi.

Jos moottorin asennuksessa on epäselvää tai haluat lisätietoja, ota yhteys Somfyn jälleenmyyjään tai mene sivulle www.somfy.com.

TURVAOHJEET JOHDOTUKSEEN

⚠ Metallisen rakenteen kautta kulkevat kaapelit on suojattava ja eristettävä joko holkilla tai kotelolla.

⚠ Kiinnitä kaapelit, jotta ne eivät kosketa liikkuvaa osaa.

⚠ Jos moottoria käytetään ulkotiloissa ja virransyöttökaapelin tyyppi on H05-VVF, asenna kaapeli UV-suojattuun kanavaan, kuten kouruun.

⚠ Jätä moottorin muuntajan kaapeli niin, että siihen pääsee käsiksi: tuote on voitava vaihtaa helposti.

⚠ Tee aina virransyöttökaapeliin mutka, jottei vesi pääse valumaan johtoa pitkin moottoriin.

⚠ ***VAROITUKSET***

Tuotteen on tarkoitus saada virtaa luokan II lähdöstä ulkoisesta muuntajasta. Älä käytä jatkojohtoa. Jos muuntajan kaapeli on liian lyhyt, asennuta sähköalan ammattilaisella lähtö moottoroidun laitteen lähelle.

Moottorin asennus on jätettävä kodin moottoroinnin ja automatisoinnin ammattilaisen (sähköalan ammattilainen DIN VDE 1000-10 mukaan) tehtäväksi, ja se on suoritettava Somfyn ohjeiden ja käyttömaan soveltuvien säännösten mukaisesti.

ERITYISOHJEET KOKOAMISTA VARTEN
Sonesse 40 Zigbee : putken sisähalkaisijan tullee olla Ø 37 mm tai suurempi.

Taajuusalueet ja maksimiteho	2,4 GHz - 2,4835 GHz ERP <63mW [Yhdysvallat, Australia, Kanada] 2,4 GHz - 2,4835 GHz ERP <10mW [Muut maat]
Virransyöttö	230 V ~ 50 Hz / 120 V ~ 60 Hz / 220 V ~ 60 Hz

Kulutus valmiustilassa: < 0,5W

Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja SOMFY ACTIVITIES SA käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.

Valmistajana SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE, ilmoittaa täten, että tässä käyttöohjeessa kuvattu moottori, jonka jännite on 230 V ~ 50 Hz ja jota käytetään tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla, on sovellettavien Euroopan unionin direktiivien ja erityisesti konedirektiivin 2006/42/EY ja radiolaitedirektiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on luettavissa osoitteessa www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy, Approval manager Activity directorin puolesta, Cluses, 11/2023.

Apple ja Applen logot ovat s Apple, Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.
iPad® ja iPhone® ovat Apple, Inc:n tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Android on Google LLC:n tavaramerkki.
https://developer.android.com/distribute/marketing-tools/brand-guidelines

SOMFY ACTIVITES SA 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 CLUSES FRANCE **www.somfy.com**

Images are not contractually binding - 100% recycled paper - Copyright © 2023. All rights reserved. SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme, capital 35.000.000 Euros, RCS Annecy, 303.970.230 - 11/2023

5177369A

SV

ACT FOR GREEN

SONESSE2 40 Zigbee

Kort installationsguide

ÖVERSATT BRUKSANVISNING

Det finns en fullständig bruksanvisning på www.somfy.info

somfy®

Från appen **"Help me by Somfy"** skanna QR-koden här för att hitta fullständiga bruksanvisningar.

"Help me by Somfy" tillgänglig i butiker

Google play

App Store



	230 V~ 50 Hz	120 V~60 Hz	220 V~ 60 Hz
L	Brun	Svart	Brun
N	Blå	Vit	Blå

1 SÄTTA IGÅNG

För att ställa in motorn, ladda ner appen "TaHoma pro" från en appbutik

Google play

App Store


STÄLLA IN DRIVENHETEN

När appen "TaHoma pro" laddats ner, öppna appen och följ anvisningarna för att ställa in motorn.

PRO


2 ANVÄNDNING

Denna motor kräver inga underhållsåtgärder.

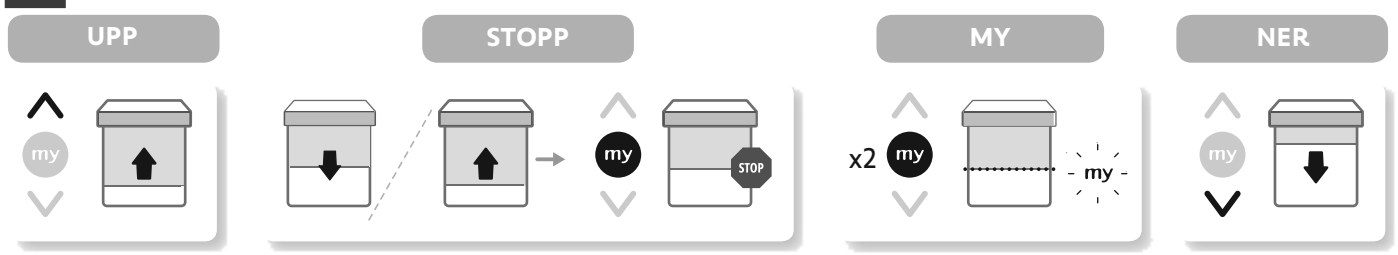

3 ÅTERSTÄLLA DRIVENHETEN

⚠ Denna återställning raderar alla fjärrkontroller, alla sensorer, alla gränslägesinställningar och återställer motorns mellanläge (my).

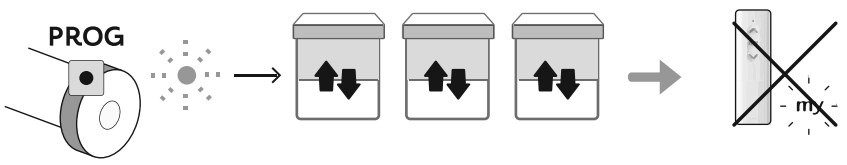

ANVISNINGAR SOM MÅSTE FÖLJAS

Den här bruksanvisningen gäller alla Sonesse 40 Zigbee-motorer som finns att beställa i den aktuella katalogen.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Sonesse 40-motorerna är utvecklade för att driva alla typer av:

- Invändiga vertikalmarkiser med en främre list som endast skjuts med gravitation med en massa på mindre än 15 kg.
- Tippbara persienner vars nedersta lamell kan skjutas upp 4 cm om en kraft på 150 N appliceras uppåt på den nedersta lamellen, 16 cm från det helt utfällda läget.

ANSVAR

Läs bruksanvisningen noga innan du installerar och använder den här produkten. Förutom den information som ges i denna anvisning är det också viktigt att du följer de anvisningar som ges i bilagan **Säkerhetsanvisningar**.

Motorn ska installeras av en utbildad tekniker inom motor- och automatiseringsutrustning för hem, enligt Somfys instruktioner och tillämplig lagstiftning i det aktuella landet.

Användning av motorn på ett sätt som inte stämmer överens med beskrivningen ovan är inte tillåten. Den innebär att Somfys ansvar upphör och produktgarantin slutar gälla. Detta gäller även om anvisningarna här och i bilagan **Säkerhetsanvisningar** inte följs.

Installatören ska informera kunderna om villkoren för användning och underhåll av motorn och ska också vidarebefordra användnings- och underhållsanvisningarna, liksom bilagan **Säkerhetsanvisningar**, efter installation av motorn. Alla eftermarknadsåtgärder på motorn ska utföras av en utbildad tekniker inom motor- och automatiseringsutrustning för hem.

Om du har frågor om installationen av motorn eller behöver annan information, kontakta en Somfy-återförsäljare eller gå in på webbplatsen www.somfy.com.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KABELDRAGNING

⚠ Kablar som dras genom en metallvägg måste skyddas och isoleras med en krage eller muff.

⚠ Fäst upp kablarna så att de inte tar i rörliga delar.

⚠ Om motorn används utomhus, och om elkabeln är av typen H05-VVF, måste kabeln installeras i ett UV-resistent kabelskydd, exempelvis en kabelkanal.

⚠ Se till att motorns strömkabel är åtkomlig: produkten ska vara enkel att byta.

⚠ Gör alltid en böj på nätkabeln så att vatten inte kan komma in i motorn.

⚠ ***OBSERVERA***

Den här produkten är avsedd för att spänningsmatas från ett Klass II-uttag från ett externt nätaggregat. Använd inte förlängningssladd. Om strömkabeln är för kort, anlita en behörig elektriker för att installera ett uttag i närheten av den motoriserade produkten.

Enheten måste installeras av en utbildad tekniker (elektriker enligt DIN VDE 1000-10) för motorer och automatisering inom byggsektorn enligt Somfys instruktioner och lämpliga föreskrifter i landet där enheten sätts i drift.

SPECIELLA ANVISNINGAR FÖR MONTERING
Sonesse 40 Zigbee: rörets innerdiameter måste vara Ø 37 eller större.

Frekvensband och maximal effekt som används	2.4 GHz – 2.4835 GHz effektiv utstrålad effekt <63mW [USA, Australien, Kanada] 2.4 GHz – 2.4835 GHz effektiv utstrålad effekt <10mW [Andra länder]
Nätspänning	230 V ~ 50 Hz/120 V ~ 60 Hz/220 V ~ 60 Hz

Förbrukning i Standby-läge: < 0,5W

Varumärket Bluetooth® och dess logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och i de fall SOMFY ACTIVITIES SA använder sådana varumärken sker det under licens. Andra varumärken och logotyper tillhör respektive ägare.

Som tillverkare intygar härmed SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE att den motor som omfattas av den här bruksanvisningen och som är märkt för en inspänning på 230 V, 50 Hz, och som används i enlighet med den här bruksanvisningen, uppfyller de väsentliga kraven i tillämpliga europeiska direktiv och i synnerhet maskindirektivet 2006/42/EG och radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU. Hela CE-dokumentet finns på internetadressen www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy, Godkännandeansvarig, på uppdrag av Aktivitetsansvarig, Cluses, 11/2023.

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple, Inc. som är registrerade i USA och i andra länder.
iPad® och iPhone® är registrerade varumärken som tillhör Apple, Inc. App Store är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

Android är ett varumärke som tillhör Google LLC.
https://developer.android.com/distribute/marketing-tools/brand-guidelines

SOMFY ACTIVITES SA 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 CLUSES FRANCE **www.somfy.com**

Images are not contractually binding - 100% recycled paper - Copyright © 2023. All rights reserved. SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme, capital 35.000.000 Euros, RCS Annecy, 303.970.230 - 11/2023

5177369A

NO

ACT FOR GREEN

SONESSE2 40 Zigbee

Kort installasjonsveiledning

OVERSATT BRUKSANVISNING

Fullstendig bruksanvisning er tilgjengelig på www.somfy.info

Fra applikasjonen **"Help me by Somfy"** Skann QR-koden her for å se hele innstillingsveiledningen.

"Help me by Somfy" tilgjengelig i butikker



	230 V~ 50 Hz	120 V~ 60 Hz	220 V~ 60 Hz
L	Brun	Svart	Brun
N	Blå	Hvit	Blå

1 OPPSTART

Last ned "TaHoma pro"-applikasjonen som er tilgjengelig i appbutikkene for å stille inn motoren


INNSTILLING AV MOTOREN

Når "TaHoma pro"-applikasjonen er lastet ned, åpner du appen og stiller inn motoren ved å følge instruksjonene.

PRO


2 BRUK

Denne motoren krever ikke vedlikehold.

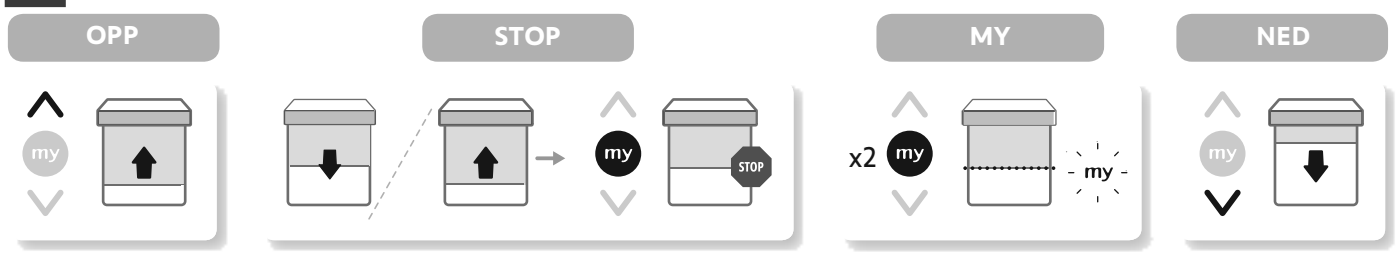

3 TILBAKESTILLING AV MOTOREN

⚠ Denne tilbakestillingen sletter alle lagrede fjernkontroller, alle sensorer, alle innstillinger av endeposisjoner, og nullstiller motorens favorittposisjon (my).

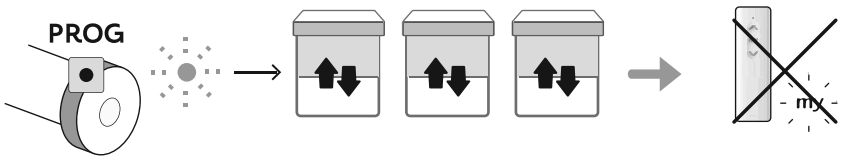

ANVISNINGER SOM MÅ FØLGES

Disse anvisningene gjelder for alle Sonesse 40 Zigbee-motorene med versjoner som er tilgjengelige i den gjeldende katalogen.

BRUKSOMRÅDE

Sonesse 40-motorene er beregnet til å motorstyre alle typer:

- Innvendige vertikale persienner med frontskinne beveger seg bare med tyngdekraften med en masse under 15 kg.
- Vendbare persienner med bunnlamell som kan heves minst 4 cm når en kraft på 150 N virker oppover på sluttlamellen plassert 16 cm fra helt nedrullet posisjon.

ANSVAR

Les denne veiledningen grundig før du monterer og bruker motoren. I tillegg til instruksene i denne bruksanvisningen må også detaljerte anvisninger i det vedlagte dokumentet **Sikkerhetsanvisninger** følges.

Motoren skal installeres av fagfolk på området motorisering og boligautomasjon, i samsvar med instruksene fra Somfy og gjeldende forskrifter i landet der motoren skal brukes.

All bruk av motoren utenfor bruksområdet som er beskrevet ovenfor, er forbudt. Somfy fraskriver seg ethvert ansvar og all garanti ved slik bruk som ved all annen manglende overholdelse av anvisningene i denne veiledningen og i det vedlagte dokumentet **Sikkerhetsanvisninger**.

Installatøren skal informere kundene om bruk og vedlikehold av motoren og overlevere bruks- og vedlikeholdsanvisningene, samt det vedlagte dokumentet **Sikkerhetsanvisninger** etter installasjon av motoren. Alt servicearbeid på motoren skal utføres av fagfolk innenfor motorisering og boligautomasjon.

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon i forbindelse med installasjonen av motoren, kan du kontakte en Somfy-forhandler eller gå til nettstedet www.somfy.com.

SIKKERHETSREGLER FOR KABLING

⚠ Kabler som går gjennom en metallvegg, må være beskyttet og isolert av en muffe eller hylse.

⚠ Fest kablene for å unngå all berøring med deler i bevegelse.

⚠ Hvis motoren skal brukes utendørs og strømkabelen er av typen H05-VVF, må kabelen legges i et kabelrør som er UV-beskyttet, for eksempel under avløpsrennen.

⚠ Sørg for at strømkabelen til motoren er lett tilgjengelig: Produktet må enkelt kunne byttes ut.

⚠ Lag alltid en sløyfe på matekabelen for å unngå at det kommer vann i motoren.

⚠ ***FORSIKTIG***

Produktet er beregnet for å forsynes fra en Klasse II stikkontakt eller en ekstern strømforsyning. Ikke bruk skjøteledning. Hvis matekabelen er for kort, må du få en autorisert elektriker til å installere en stikkontakt nærmere det motoriserte produktet.

Motoren må installeres av en fagperson med nødvendig kompetanse (spesialist på elektriske installasjoner ifølge DIN VDE 1000-10) innen motorer og automasjon i bygningsteknikk ifølge anvisningene fra Somfy og gjeldende bestemmelser i landet er idriftsettingen skjer.

SPESIFIKKE ANVISNINGER FOR MONTERINGEN
Sonesse 40 Zigbee : Den innvendige diameteren til røret må være Ø 37 mm eller mer.

Frekvensbånd og maksimalt brukt effekt	2,4 GHz - 2,4835 GHz ERP <63 mW [USA, Australia, Canada] 2,4 GHz - 2,4835 GHz ERP <10 mW [Andre land]
Strømforsyning	230 V ~ 50 Hz / 120 V ~ 60 Hz / 220 V ~ 60 Hz

Forbruk i standby: < 0,5W

Bluetooth®-merket og -logoen er registrerte varemerker for Bluetooth SIG, Inc. Når SOMFY ACTIVITIES SA bruker disse merkene, skjer det på lisens. Andre varemerker og handelsbetegnelser tilhører de respektive eierne.

SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE som produsent erklærer herved at motoren som er beskrevet i denne veiledningen, når merket for en inngangsspenning på 230 V~50 Hz og brukt som angitt i denne veiledningen, er i samsvar med de viktigste kravene i de relevante EU-direktivene, og særlig maskindirektivet 2006/42/EF og radiodirektivet 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen finnes på www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy, Godkjenningsleder, på vegne av aktivitetsdirektør, Cluses, 11/2023.

Apple og Apple-logoene er varemerker som tilhører Apple, Inc. og er registrert i USA og andre land.
iPad® og iPhone® er registrerte varemerker for Apple, Inc. App Store er et tjenestemerke tilhørende Apple Inc.

Android er et varemerke som tilhører Google LLC.
https://developer.android.com/distribute/marketing-tools/brand-guidelines

SOMFY ACTIVITES SA 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 CLUSES FRANCE **www.somfy.com**

Images are not contractually binding - 100% recycled paper - Copyright © 2023. All rights reserved. SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme, capital 35.000.000 Euros, RCS Annecy, 303.970.230 - 11/2023

5177369A

DE

SONESSE2 40 Zigbee

Installations-Kurzanleitung

ÜBERSETZTE ANLEITUNG

Die vollständige Anleitung finden Sie online unter www.somfy.info

Scannen Sie in der App **„Help me by Somfy“** diesen QR-Code für die vollständige Anleitung zur Einstellung.

„Help me by Somfy“ erhältlich in den Stores



	230 V~ 50 Hz	120 V~ 60 Hz	220 V~ 60 Hz
L	Braun	Schwarz	Braun
N	Blau	Weiß	Blau

1 INBETRIEBNAHME

Laden Sie zum Einrichten des Antriebs die „TaHoma pro“ App herunter, die in den Stores erhältlich ist.


EINSTELLUNG DES ANTRIEBS

Öffnen Sie nach dem Download der „TaHoma pro“ App diese und befolgen Sie die Anweisungen zur Einrichtung des Antriebs.

PRO


2 BEDIENUNG

Dieser Antrieb ist wartungsfrei.

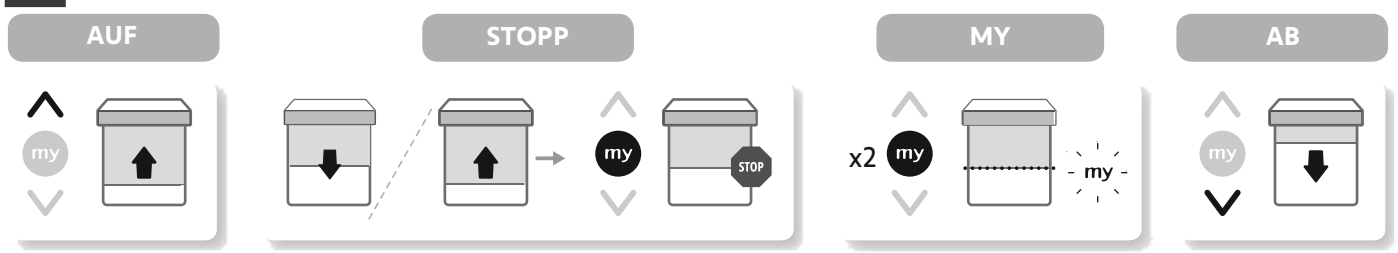

3 ZURÜCKSETZEN DES ANTRIEBS

⚠ Beim Zurücksetzen werden alle Bedieneinheiten, Sensoren und Einstellungen der Endlagen gelöscht. Die Lieblingsposition (my) wird ebenfalls zurückgesetzt.

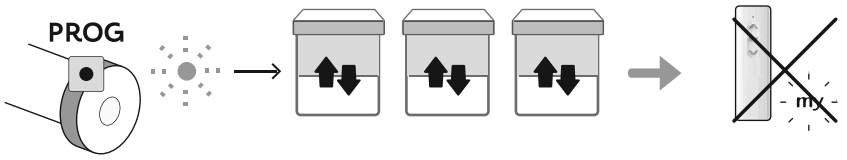

EINZUHALTENDE ANWEISUNGEN

Diese Anleitung gilt für alle Antriebe vom Typ Sonesse 40 Zigbee, deren Ausführungen im aktuellen Katalog zu finden sind.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Sonesse 40-Antriebe wurden zur Motorisierung der folgenden Produkte jeglicher Art konzipiert:

- Innen-Vertikalmarkisen, deren vordere Schiene bei einer Masse von weniger als 15 kg allein durch Schwerkraft bewegt wird.
- Verstellbare Jalousien, wobei die unterste Leiste um mindestens 4 cm angehoben werden kann, wenn auf die unterste, 16 cm oberhalb der komplett ausgefahrenen Position platzierte Leiste eine Kraft nach oben von 150 N ausgeübt wird.

HAFTUNG

Lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Antriebs sorgfältig durch. Beachten Sie außer den Anweisungen in dieser Anleitung auch die detaillierten Hinweise im beiliegenden Dokument **Sicherheitshinweise**.

Der Antrieb muss von einer fachlich qualifizierten Person (Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10) für Antriebe und Automatisierungen im Haustechnikbereich entsprechend den Somfy-Anweisungen und den geltenden Vorschriften im Land der Inbetriebnahme installiert werden.

Jegliche Nutzung des Antriebs zu Zwecken, die über den im vorliegenden Dokument beschriebenen bestimmungsgemäßen Gebrauch hinausgehen, ist untersagt. Für Schäden und Mängel, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung der Anweisungen und Hinweise in dieser Anleitung und der beigefügten **Sicherheitshinweise** entstehen, ist die Haftung und Gewährleistung durch Somfy ausgeschlossen.

Der Installateur hat seine Kunden auf die Nutzungs- und Wartungsbedingungen des Antriebs hinzuweisen und ihnen diese sowie das beiliegende Dokument **Sicherheitshinweise** nach Abschluss der Installation des Antriebs auszuhändigen. Gegebenenfalls erforderliche Kundendiensteingriffe am Antrieb sind von einer fachlich qualifizierten Person (Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10) für Antriebe und Automatisierungen im Haustechnikbereich durchzuführen.

Für Fragen zur Installation des Antriebs und weiterführenden Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Somfy-Ansprechpartner, oder besuchen Sie unsere Website www.somfy.com.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE VERKABELUNG

⚠ Alle Kabel, die in Kontakt mit einer metallischen Wandung geraten könnten, müssen mit einer Hülse oder Ummantelung geschützt und isoliert werden.

⚠ Bringen Sie die Kabel so an, dass sie nicht in Kontakt mit beweglichen Teilen geraten können.

⚠ Wenn der Antrieb im Freien eingesetzt wird und wenn ein Versorgungskabel des Typs H05-VVF verwendet wird, muss dieses in einem UV-beständigen Kabelrohr, zum Beispiel in einem Kabelkanal, verlegt werden.

⚠ Achten Sie darauf, dass das Versorgungskabel des Antriebs zugänglich bleibt:Das Produkt muss einfach ausgetauscht werden können.

⚠ Sehen Sie eine Schleife im Versorgungskabel vor, um das Eindringen von Wasser in den Antrieb zu vermeiden.

⚠ ***ACHTUNG***

Das Produkt ist zur Versorgung durch eine externe Spannungsquelle der Klasse II bestimmt. Kein Verlängerungskabel verwenden. Wenn das Spannungskabel zu kurz ist, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine Steckdose in der Nähe des Behangs installieren.

Der Antrieb muss von einer fachlich qualifizierten Person (Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10) für Antriebe und Gebäudeautomation entsprechend der Somfy-Anleitung und den im Land der Inbetriebnahme geltenden Vorschriften installiert werden.

BESONDERE MONTAGEHINWEISE
Sonesse 40 Zigbee : Achten Sie darauf, dass der Innendurchmesser der Welle mindestens 37 mm beträgt.

Frequenzbänder und maximale Sendeleistung	2.4 GHz - 2.4835 GHz e.r.p. <63mW [USA, Australien, Kanada] 2.4 GHz - 2.4835 GHz e.r.p. <10mW [Andere Länder]
Spannungsversorgung	230 V ~ 50 Hz / 120 V ~ 60 Hz / 220 V ~ 60 Hz

Verbrauch in Standby: < 0,5W

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und werden von SOMFY ACTIVITIES SA unter Lizenz verwendet. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

SOMFY ACTIVITES SA, F74300 CLUSES, FRANKREICH, erklärt hiermit als Hersteller, dass der in dieser Anleitung beschriebene Antrieb, der gemäß Kennzeichnung auf eine Versorgungsspannung von 230 V, 50 Hz ausgelegt ist, bei bestimmungsgemäßem Einsatz die grundlegenden Anforderungen der geltenden europäischen Richtlinien und insbesondere der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sowie der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der Internetadresse www.somfy.com/ce verfügbar.Philippe Geoffroy, Bevollmächtigter für Gerätekonformität, in Vertretung des Geschäftsbereichsleiters, Cluses, Frankreich,11/2023.

Apple und das Apple Logo sind Markenzeichen der Apple Inc., für die USA und andere Länder eingetragen.
iPad® und iPhone® sind eingetragene Markenzeichen von Apple, Inc. App Store ist eine Servicemarke von Apple Inc.

Android ist ein Markenzeichen von Google LLC.
https://developer.android.com/distribute/marketing-tools/brand-guidelines

SOMFY ACTIVITES SA 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 CLUSES FRANCE **www.somfy.com**

Images are not contractually binding - 100% recycled paper - Copyright © 2023. All rights reserved. SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme, capital 35.000.000 Euros, RCS Annecy, 303.970.230 - 11/2023