
ALTEA 50 SOLAR io

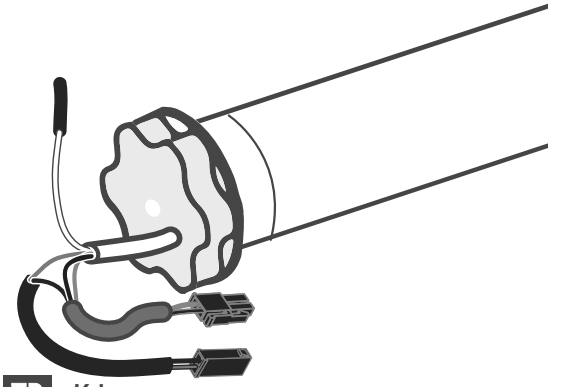

EN Instructions
FR Notice
DE Anleitung
NL Handleiding
IT Istruzioni
ES Manual de instrucciones
PL Instrukcja
EL Οδηγίες
DA Anvisninger
FI Käyttöohje
NO Veiledning
SV Bruksanvisning
TR Kılavuz

INSTRUKSJONER OVERSATTE

Denne bruksanvisningen gjelder for alle ALTEA 50 SOLAR IO-motorene med versjoner som er tilgjengelige i den gjeldende katalogen.

INNHOLD

1. Forhåndsinformasjon 161
1.1. Bruksområde 161
1.2. Ansvar 161
2. Installasjon 161
2.1. Montering 162
2.2. Kabling 164
2.3. Idriftsetting 166
2.4. Tips og råd om installasjon 171
3. Bruk og vedlikehold 172
3.1. Opp- og ned-knappene 172
3.2. Stoppfunksjon 173
3.3. Favorittposisjon (my) 173
3.4. Drift med sensorer 173
3.5. Råd og tips for bruk 173
4. Tekniske data 174

GENERELT

Sikkerhetsanvisninger

FARE
Betyr en fare som kan medføre umiddelbar død eller alvorlige personskader.

ADVARSEL
Betyr en fare som kan medføre død eller alvorlige personskader.

FORHOLDSREGEL
Betyr en fare som kan medføre små til moderate personskader.

FORSIKTIG
Betyr en fare som kan medføre skade på produktet eller ødelegge det.

Copyright© 2025 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

5180831A_ALTEA SOLAR io full.pdf 160

19/02/2025 11:58:00

1.FORHÅNDSINFORMASJON

1.1.Bruksområde

ALTEA-motorer er designet for å kontrollere alle typer vertikale yttervegger (uten låser), zip screens og sidemarkiser.

ALTEA-motorene er beregnet til å motorstyre alle typer:

- Markiser med eller uten kassett. Alle klemfarlige soner skal være beskyttet eller utilgjengelige, f.eks. i en høyde på ≥ 2,50 m over bakken eller et hvilket som helst annet tilgangsnivå. Det er ingen klemfare med frontskinnen når frontskinnen for eksempel beveger seg bare av tyngdekraften med en masse under 15 kg, eller den skyves med en kraft under 150 N.
- Utvendig vertikal screen med frontskinne beveger seg bare med tyngdekraften med en masse under 15 kg eller med en hastighet på under 0,10 m/s.

Ikke bruk for en sidearmsmarkise som har et momenttopp under sin oppadgående bevegelse.

1.2.Ansvar

Før installasjon og bruk av motoren må **denne veiledningen leses nøye**.

I tillegg til instruksjonene i denne veiledningen må du også følge rådene i vedlagte dokument ***Sikkerhetsanvisninger***.

Motoren må installeres av en fagperson innen motorisering og boligautomasjon, i samsvar med instruksjonene fra Somfy og gjeldende regler i landet der systemet skal brukes.

Enhver bruk av motoren utenom bruksområdet som er beskrevet ovenfor, er forbudt. Somfy fraskriver seg ethvert ansvar og all garanti ved slik bruk og ved enhver manglende overholdelse av anvisningene i denne veiledningen og i det vedlagte dokumentet ***Sikkerhetsanvisninger***.

Etter installasjon av motoren må installatøren informere kundene om bruk og vedlikehold av motoren og overlevere bruks- og vedlikeholdsanvisningene, samt det vedlagte dokumentet ***Sikkerhetsanvisninger***. Alt servicearbeid på motoren skal utføres av fagfolk innen motorisering og boligautomasjon.

Før enhver montering må du kontrollere dette produktets samsvar med tilknyttet utstyr og tilbehør. Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon i forbindelse med installasjonen av dette produktet, kan du kontakte en Somfy-forhandler eller gå til nettstedet **www.somfy.com**.

Før produktet installeres, kontroller kompatibiliteten til dette produktet ved hjelp av det tekniske databladet.

Dette produktet skal bare brukes med de kompatible delene so oppført i den vedlagte «kompatibilitetsmatrise ref. 5180272». Enhver bruk med et komponent som ikke er oppført i dette dokumentet ugyldiggjør garantien fra Somfy, og frigjør Somfy fra alt ansvarsforhold.

2.INSTALLASJON

ADVARSEL

- ***Det er obligatorisk for fagpersonen innen motorisering og boligautomasjon som installerer motoren å følge disse anvisningene.***
- ***Gjeldende standarder og lovgivning i installasjonslandet må overholdes.***


FORSIKTIG

- ***Motoren må aldri utsettes for fall, støt, gjennomhulling eller vann.***
- ***Installer en separat fjernkontroll for hver motor.***
- ***ALTEA 50 SOLAR IO motoren må installeres sammen med kompatible Somfy-solcellepaneler og batterier som er nevnt i kompatibilitetsmatrisen ref. 5180272***

VEILEDNING

Råd ved montering:

De tre komponentene i systemet må installeres på samme side av det motordrevne produktet.

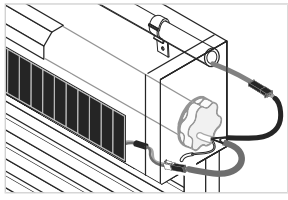

Copyright© 2025 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.1.Montering

2.1.1.Klargjøring av motoren


FORSIKTIG

ALTEA 50 SOLAR IO : Den innvendige diameteren til røret må være Ø47 mm eller mer.

1] Monter det nødvendige tilbehøret for innbygging av motoren i røret:

- ⇨ Enten bare drivhjul (**a**) på motoren
- ⇨ eller medbringer (**b**) og drivhjul (**c**) på motoren.

2] Mål lengden (**L**) fra innerkanten på motorhodet til ytterenden av hjulet.

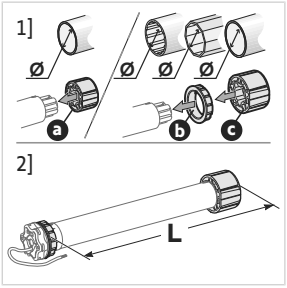


2.1.2.Klargjøring av røret

1] Kutt dukrøret i ønsket lengde tilpasset produktet som skal motoriseres.

2] Avgrade dukrøret og fjern metallspon.

3] På dukrør som er glatte innvendig, lages et innsnitt etter følgende mål:

→ ALTEA 50 SOLAR IO: I = 4 mm, L = 28 mm.

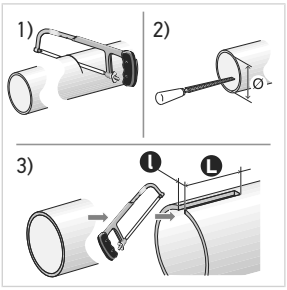

2.1.3.Montering av rørmotoren

FORHOLDSREGEL


Skruene eller popnaglene skal ikke festes på motoren, men kun på drivhjulet.

1] Skyv motoren inn i dukrøret.For dukrør som er glatte innvendig, plasser spor for medbringer i det utskårede sporet.

2] Drivhjulet må være låst i en rett linje inne i dukrøret:

→ enten ved å feste dukrøret til hjulet med 4 x Ø5 mm Parker-skruer eller 4 x Ø4,8 mm stålnagler plassert mellom 5 mm og 15 mm fra drivhjulets ytterkant, uavhengig av type dukrør.

→ Eller ved å bruke en låsering til drivhjul for rør som ikke er glatte.

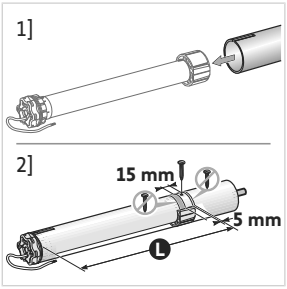


Copyright© 2025 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

5180831A_ALTEA SOLAR io full.pdf 162

19/02/2025 11:58:00

2.1.4.Montering av motor i røret

Fest opplagring i dukrøret.

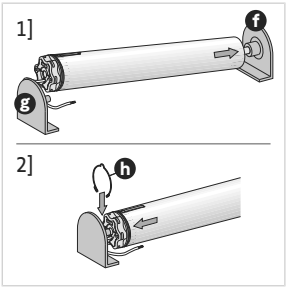


⚠ ***FORSIKTIG***

- ***Det motordrevne produktet må ikke klemmes sammen mellom brakettene.***
- ***Kontroller at rørmotoren er låst på endedekselet. På den måten unngår du at rørmotoren går ut av festet på endedekselet.***

1] Monter motorfestet på endedekselet (**f**) og på motor (**g**).

2] Monter stoppringen (**h**) på plass, avhengig av type motorfeste.

2.1.5.Installasjon av antennen

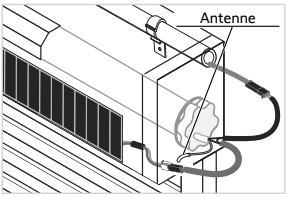

⚠ ***FORSIKTIG***

- ***Antennen må plasseres på siden av motorhodet så nær åpningsområdene på det motordrevne produktet som mulig.***
- ***Antennen må absolutt beskyttes mot bevegelige deler på det motordrevne produktet.***
- ***Antennen må aldri kuttes eller forringes (fare for endring av radiorekkevidden).***
- ***For å sikre best mulig radiorekkevidde for produktet må antennen plasseres med avstand fra metallområder og batterikabler.***

Copyright© 2025 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

5180831A_ALTEA SOLAR io full.pdf 163 19/02/2025 11:58:01

2.2.Kabling

ⓘ ***VEILEDNING***

I de fleste tilfeller er det tilstrekkelig med ett enkelt panel for motorer under 15 Nm. I enkelte områder er det påbudt å bruke to paneler for motorer på 15 Nm. Bruk av to paneler er obligatorisk for motorer på 20 Nm. Kontakt din Somfy-representant for mer informasjon.

⚠ ***ADVARSEL***

- *For at sikkerheten til det elektriske utstyret skal kunne garanteres, må denne motoren av klasse III drives av en "SELV"-spenningskilde (Safety Extra Low Voltage).*
- *Overhold nasjonale standarder for kabling der produktet er installert, for eksempel NF C 15-100 for Frankrike eller DIN VDE 0100-100 for Tyskland.*

⚠ ***FORHOLDSREGEL***

- *Kabler som går gjennom en metalloverflate, må beskyttes og isoleres med en muffe eller et hylster.*
- *Fest kablene for å unngå kontakt med deler i bevegelse.*
- *Hvis motoren brukes utendørs, og hvis strømkabelen er av typen H05VV-F, må kabelen installeres i et UV-bestandig rør, for eksempel i en kanal.*
- *Motorens kabel er avtakbar. Hvis den er skadet, må den skiftes ut med en ny kabel av samme type.*

⚠ ***FORSIKTIG***


- *Sørg for at strømkabelen til motoren er lett tilgjengelig: Den må være enkel å skifte ut.*
- *Lag alltid en sløyfe på motorkabelen for å hindre at det kommer vann inn i motoren.*

Copyright© 2025 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.2.1.Ledningsnett for enkeltpanel

1] Koble hunnkontakten med 2 stifter (**A**) på batteriet til hannkontakten med 2 stifter (**B**) på motorkabelen.

2] Koble hannkontakten med 2 stifter (**C**) på solpanelet til hunnkontakten med 2 stifter (**D**) på motorkabelenl.

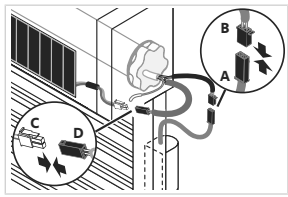


2.2.2.Kabling med dobbelt panel

FORSIKTIG

Ikke bruk to paneler for motorer på 6 Nm og 10 Nm

1] Koble hunnkontakten med 2 stifter (**A**) på batteriet til hannkontakten med 2 stifter (**B**) på motorkabelen.

2] Koble **Y** hunnkontakten med 2 x 2 stifter (**C**) til hannkontakten med 2 stifter (**D**) på motorkabelen.

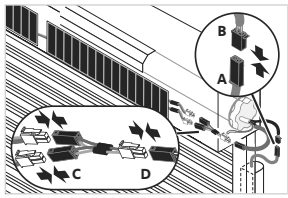

Copyright© 2025 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.


2.3.Idriftsetting

Finn ut hvilke arbeidstrinn som må utføres

Prosedyren ved innstilling av endeposisjoner avhenger av type motorisert produkt:

Trinn 1:Forhåndslagring av fjernkontrollen [→ 2.3.1.]

Trinn 2:Kontroll av dreieretningen [→ 2.3.2.]

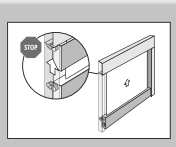


For et motorisert produkt med øvre endestopp

Endeposisjonene må stilles inn i halvautomatisk modus.

Trinn 3 a:

Innstilling av endeposisjonene i halvautomatisk modus (for et motorisert produkt med øvre endestopp) [→ 2.3.3.1.]

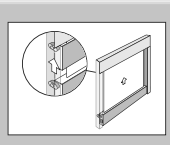

For et motorisert produkt uten øvre endestopp

Endeposisjonene må stilles inn i manuell modus.

Trinn 3 b:

Innstilling av endeposisjoner i manuell modus [→ 2.3.3.2.]

Trinn 4:Lagring av fjernkontrollen [→ 2.3.4.]

Bruk og vedlikehold [→ 3.]

ⓘ ***VEILEDNING***


Du kan finne ut om motoren passer til det motoriserte produktet ved å ta kontakt med Somfy eller produsenten av produktet.

Copyright© 2025 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

5180831A_ALTEA SOLAR io full.pdf 166

19/02/2025 11:58:01

2.3.1.Forhåndslagring av fjernkontrollen

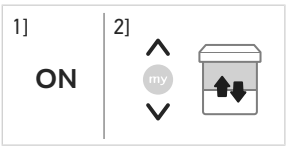


1] Koble motoren til batteriet son beskrevet under **Kabling**.

2] Trykk samtidig på **Opp**- og **Ned**-knappene på fjernkontrollen:

⇨ Det motoriserte produktet gjør en opp- og ned-bevegelse.

→ Fjernkontrollen er forhåndslagret.

2.3.2.Kontroll av rotasjonsretningen

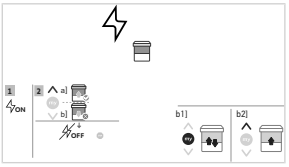

Trykk på knappen **Opp** på fjernkontrollen:

a] Hvis det motordrevne produktet går oppover, er rotasjonsretningen riktig: Fortsett med kapittelet **Innstilling av endeposisjoner**.

b] Hvis det motordrevne produktet går nedover, er rotasjonsretningen feil: Fortsett med neste punkt.

b1] Trykk på **My**-knappen på kontrollpunktet frem til det motordrevne produktet gjør en opp og ned-bevegelse: Rotasjonsretningen er endret.

b2] Trykk på **Opp**-knappen på fjernkontrollen for å sjekke rotasjonsretningen.

2.3.3.Innstilling av endeposisjoner

2.3.3.1. Innstilling av endeposisjonene i halvautomatisk modus (for et motordrevet produkt med øvre endestopp)



Den nedre endeposisjonen må stilles inn i manuell modus, og den øvre endeposisjonen stilles inn automatisk:

1] Kjør det motordrevne produktet til ønsket nedre endeposisjon ved å trykke på knappen **Ned** .

2] Trykk samtidig på knappene **my** og **Opp** helt til det motordrevne produktet gjør en bevegelse oppover.

⇨ Nedre endeposisjon er innstilt.

3] Trykk på knappen **My** for å stanse det motordrevne produktet.

4] For å bekrefte endeposisjonene, trykk på knappen **my** frem til det motordrevne produktet gjør en kort opp- og ned-bevegelse.

→ Endeposisjonene er lagret.


2.3.3.2. Innstilling av endeposisjoner i manuell modus

ⓘ ***VEILEDNING***

Endeposisjonene kan stilles inn i fritt valgt rekkefølge.

Copyright© 2025 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

5180831A_ALTEA SOLAR io full.pdf 167 19/02/2025 11:58:01

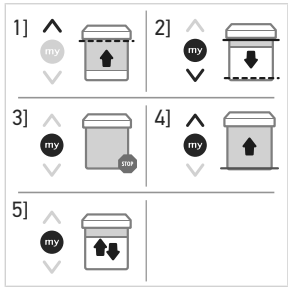

1] Kjør det motordrevne produktet til ønsket øvre posisjon ved å trykke på knappen **Opp**.

2] Trykk samtidig på knappene **my** og **Ned** frem til det motordrevne produktet gjør en bevegelse.

⇨ Øvre endeposisjon er lagret.

3] Trykk på knappen **my** når det motordrevne produktet når ønsket nedre posisjon. Juster om nødvendig den nedre endeposisjonen med knappen **Opp** eller **Ned**.

4] Trykk samtidig på knappene **my** og **Opp** frem til det motordrevne produktet gjør en bevegelse.

⇨ Nedre endeposisjon er lagret. Det motordrevne produktet kjøres opp og stopper i øvre posisjon.

5] For å bekrefte endeposisjonene, trykk på knappen **my** frem til det motordrevne produktet gjør en kort opp- og ned-bevegelse.

→ Endeposisjonene er lagret.

2.3.4.Lagring av fjernkontrollen



Motoren er i programmeringsmodus:

- Trykk kort på knappen **PROG** på fjernkontrollen som skal lagres:
  - Det motoriserte produktet gjør en opp- og nedbevegelse.

➔ Fjernkontrollen er nå lagret i motoren.

ⓘ ***VEILEDNING***

Hvis motoren ikke lenger er i programmeringsmodus, gjentar du trinnet ***Forhåndslagring av fjernkontrollen*** *før du utfører trinnet* ***Lagring av fjernkontrollen [▸ 168]***.

2.3.5.Funksjonen «Back impulse»

ⓘ ***VEILEDNING***

- ***Denne funksjonen brukes til å stramme stoffet etter hver åpningsbevegelse utført av det motordrevne produktet. Det kan justeres inntil en halv omdreining.***
- ***Denne funksjonen kan bare aktiveres når innstillingen av endeposisjonen for motoren er fullført.***



1] Trykk kort på **Ned**-knappen på fjernkontrollen for å kjøre det motordrevne produktet til nedre endeposisjon.

2] Trykk samtidig på **Opp**- og **my**-knappene frem til det motordrevne produktet beveger seg kort opp og ned.

3] Trykk på knappen **Opp** eller **Ned** for å justere strammingen av stoffet (maksimalt ½ omdreining av røret).

4] Bekreft innstillingen ved å trykke på knappen **my** frem til det motordrevne produktet gjør en kort opp- og ned-bevegelse.

→ Funksjonen "Back impulse" er stilt inn.

ⓘ ***VEILEDNING***

- For å deaktivere funksjonen "Back impulse" må vinkelen for røret settes til 0°.

- Funksjonen "Back impulse" er deaktivert i fabrikkmodus.

Copyright© 2025 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

5180831A_ALTEA SOLAR io full.pdf 168

19/02/2025 11:58:01

2.3.6.Funksjonen «Back release»

ⓘ ***VEILEDNING***

Denne funksjonen brukes til å redusere strammingen av stoffet etter fullstendig lukking av det motoriserte produktet. Den er bare tilgjengelig for motoriserte produkter som er stilt inn i halvautomatisk modus.


Av sikkerhetshensyn kan denne funksjonen bare aktiveres eller deaktiveres med den individuelle fjernkontrollen i tre tilfeller:

- Etter bekreftelse av innstillingene og før lagring av den første fjernkontrollen.

- Etter lagring av den første fjernkontrollen og under de fire neste syklusene.

- Etter et enkelt strømkutt og under de fire neste syklusene.

Det er samme prosedyre både for å aktivere og deaktivere denne funksjonen:

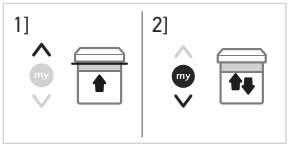

1] Trykk på **Opp**-knappen på fjernkontrollen for å kjøre det motordrevne produktet til øvre endeposisjon.

2] Trykk samtidig på **my**- og **Ned**-knappene helt til det motordrevne produktet gjør en opp- og ned-bevegelse.

→ Funksjonen "Back release" aktiveres eller deaktiveres.

ⓘ ***VEILEDNING***

- Funksjonen "Back release" er deaktivert i fabrikkmodus.

2.3.7.Funksjonen «Lukkebelastning»

ⓘ ***VEILEDNING***

Med denne funksjonen kan du endre lukkebelastningen for det motoriserte produktet og velge mellom tre nivåer (hard-middels-svak). Den er bare tilgjengelig for motoriserte produkter som er stilt inn i halvautomatisk modus.

Kontakt produsenten av det motoriserte produktet før du bruker denne funksjonen til å sjekke kompatibiliteten for installasjonen.

Av sikkerhetshensyn er denne funksjonen bare tilgjengelig via den individuelle fjernkontrollen i tre tilfeller:


- Etter bekreftelse av innstillingene og før lagring av den første fjernkontrollen.

- Etter lagring av den første fjernkontrollen og under de fire neste syklusene.

- Etter et enkelt strømkutt og under de fire neste syklusene.

Copyright© 2025 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

5180831A_ALTEA SOLAR io full.pdf 169 19/02/2025 11:58:01

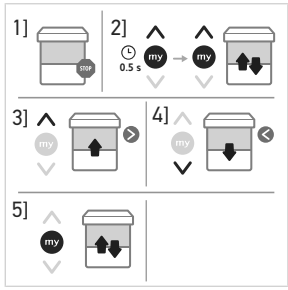

1] Sett det motordrevne produktet i midtstilling.

2] For å aktivere funksjonen "Lukkebelastning", utfør to trykk etter hverandre:

- Først trykker du samtidig på knappene my og Opp, uten noen bevegelse av det motordrevne produktet.
- Trykk deretter samtidig på my- og Opp-knappene, og holder dem inne helt til det motordrevne produktet gjør en opp- og ned-bevegelse.

⇨ Motoren er nå i programmeringsmodus **i bare 10 sekunder**. Som fabrikkstandard er motoren stilt inn på høyeste følsomhet.

3] For å øke **(>)** (lukkekraften, trykk på knappen **Opp** frem til det motordrevne produktet beveger seg kort opp og ned:

⇨ Kassettens lukkebelastning er flyttet opp et nivå.

4] For å redusere **(<)** lukkekreftene, trykk på **Ned**-knappen frem til det motordrevne produktet utfører en langsom bevegelse:

⇨ Kassettens lukkebelastning er flyttet ned et nivå.


5] Bekreft den nye innstillingen ved å trykke på knappen **my** frem til det motordrevne produktet gjør en kort opp- og ned-bevegelse.

→ Den nye verdien for funksjonen "Lukkebelastning" er lagret.

2.3.8.Legge til eller slette sensorer

FORSIKTIG

Denne motoren kan ikke kombineres med regnfølere.

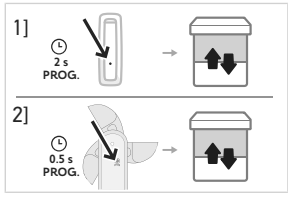

1] For å legge til eller slette en sensor trykker du på **PROG**-knappen på en lagret fjernkontroll og holder den inne helt til det motoriserte produktet gjør en kort opp- og ned-bevegelse.

2] Trykk kort på knappen **PROG** på sensoren som skal legges til eller slettes: Det motoriserte produktet gjør en kort opp- og ned-bevegelse.

→ Sensoren er lagt til eller slettet.

VEILEDNING

Hvis sensoren eller en installasjon blir skiftet ut eller slettet, er det viktig å slette den fra minnet på alle motorene der den var lagret: Utfør trinn 1 med en lagret fjernkontroll, og utfør deretter trinn 2 med sensoren som skal slettes.

VEILEDNING

Du kan finne ut om motoren passer til det motoriserte produktet ved å ta kontakt med Somfy eller produsenten av produktet.

2.3.9.Innstilling av terskelverdier for vind- og solfølsomhet

En vindfølsomhetsterskel er satt som standard i Smart Motorene (for eksempel er den satt til 49 km/t i ALTEA 50 SOLAR IO -motorer).

En lysfølsomhetsterskel er definert som standard i Smart Motorene (for eksempel er de satt til 41,7 klx i ALTEA 50 SOLAR IO-motorer).

FORSIKTIG

Potensiometerne og lysdiodene for sol og vind fungerer ikke med en Smart Motor.

Copyright© 2025 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

5180831A_ALTEA SOLAR io full.pdf 170

19/02/2025 11:58:01

Bruk programmet TaHoma pro for å endre disse terskelverdiene. For dette er det nødvendig med en Somfypro-konto, såvel som TaHoma switch, en kompatibel telefon eller mobil enhet, og en internettilkobling.

Du kan laste ned appen kostnadsfritt fra **Apple** Store og **Google Play** Store på Apple- eller Android™-kompatible mobile enheter. Denne kompatibiliteten er den som indikeres i beskrivelsen av applikasjonen i Apple Store eller Google Play Store.

TaHoma-appen kan bli oppdatert fra tid til annen for å legge til nye egenskaper og tjenester.

Når TaHoma pro TaHoma pro-appen er lastet ned, start appen, logg inn eller opprett en konto og følg instruksjonene for å endre følsomhetstersklene for vind og lysstyrke for hver Smart Motor.

2.4.Tips og råd om installasjon

2.4.1.Problemer med produktet?

Problem	Mulig årsak	Løsning
Det motordrevne produktet virker ikke.	Batteriet er utladet.	Se bruksanvisningen for batteriet. se TaHoma, TaHoma Pro, Nina eller et annet Somfy-produkt for å se batterinivået.
	Kablingen er feil.	Kontroller kablingen og endre den om nødvendig, se **Kabling**.
	Motorens overopphetingsbeskyttelse har utløst.	Vent til motoren er avkjølt
	Batteriet i fjernkontrollen er dårlig.	Sjekk batteriet, og bytt det om nødvendig.
	Fjernkontrollen er ikke kompatibel.	Kontroller kompatibiliteten, og skift ut fjernkontrollen om nødvendig.
	Fjernkontrollen du bruker, er ikke lagret i motoren.	Bruk en lagret fjernkontroll eller lagre denne fjernkontrollen som beskrevet under **Lagre fjernkontrollen.**
Det motordrevne produktet stanser for tidlig.	Medbringeren er feil montert.	Monter medbringeren riktig som beskrevet under **Montering**.
	Endeposisjonene er feil innstilt.	Juster endeposisjonene som beskrevet under **Justering av endeposisjonene**.

2.4.2.Justering av endeposisjonene

VEILEDNING


Bare tilgjengelig for endeposisjoner som er stilt inn i manuell modus.

1] Sett det motordrevne produktet i endeposisjonen som skal justeres..

2] Trykk samtidig på knappene **Opp** og **Ned** frem til det motordrevne produktet gjør en kort opp- og ned-bevegelse.

3] Trykk på knappen **Opp** eller **Ned** for å kjøre det motordrevne produktet til ny ønsket posisjon.

4] For å bekrefte den nye endeposisjonen, trykk på knappen **my** frem til det motordrevne produktet gjør en kort opp- og ned-bevegelse.

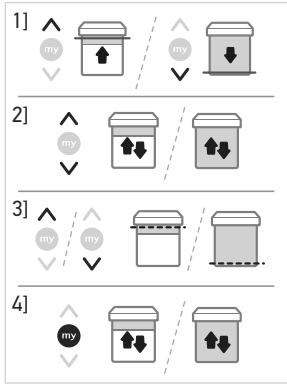


Copyright© 2025 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.4.3.Utskifting av tapt eller ødelagt Somfy-fjernkontroll

ⓘ ***VEILEDNING***

Denne nullstillingen sletter alle lokale fjernkontroller, men sensorene, innstillingene for endeposisjon og favorittposisjon (my) beholdes.

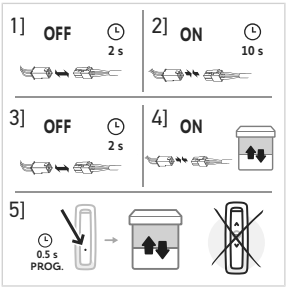

1] Koble motoren fra batteriet og solpanelet i 2 s.

2] Koble motoren til batteriet igjen i 5 til 15 s.

3] Koble fra motoren i 2 s.

4] Koble motoren til igjen: Det motordrevne produktet setter seg i bevegelse noen sekunder. (Hvis det motordrevne produktet er i øvre eller nedre endeposisjon, gjør det en kort opp- og ned-bevegelse).


5] Trykk kort på **PROG**-knappen på den nye fjernkontrollen: Det motordrevne produktet gjør en kort opp- og ned-bevegelse.

→ Den nye fjernkontrollen er lagret og alle de andre fjernkontrollene er slettet.

2.4.4.Tilbakestilling til originaloppsett

ⓘ ***VEILEDNING***

Denne tilbakestillingen sletter alle fjernkontroller, alle sensorer og alle endeposisjoninnstillinger og gjenoppretter motorens favorittposisjon (my).

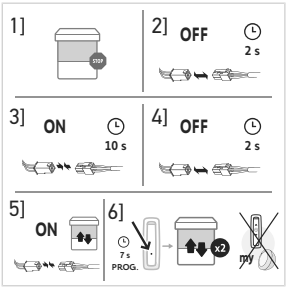

1] Sett det motordrevne produktet i midtstilling (hvis mulig).

2] Koble motoren fra batteriet i 2 s.

3] Koble motoren til igjen i 5 til 15 s.

4] Koble fra motoren i 2 s.

5] Koble motoren til igjen: Det motordrevne produktet setter seg i bevegelse noen sekunder. (Hvis det motordrevne produktet er i øvre eller nedre endeposisjon, gjør det en kort opp- og ned-bevegelse).

6] Trykk på **PROG**-knappen på det lokale Somfy-kontrollpunktet i≃ **7 s frem til det motordrevne produktet gjør to korte opp- og ned-bevegelser.**

→ Motoren er tilbakestilt til originaloppsettet.

Ny idriftsetting (Se **Idriftsetting**).


3.BRUK OG VEDLIKEHOLD

ⓘ ***VEILEDNING***

Denne motoren krever ikke vedlikehold.

3.1.Opp- og ned-knappene

Trykk kort på **Opp**- eller **Ned**-knappen for å kjøre det motoriserte produktet helt opp eller helt ned.

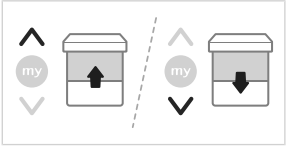

Copyright© 2025 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.


5180831A_ALTEA SOLAR io full.pdf 172

19/02/2025 11:58:01

3.2.Stoppfunksjon

Det motoriserte produktet er i bevegelse.

- Trykk kort på **my**:
  - Det motoriserte produktet stanser.

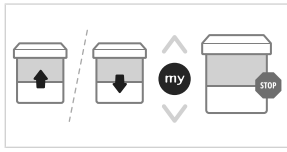

3.3.Favorittposisjon (my)

ⓘ ***VEILEDNING***


En mellomposisjon kalt "favorittposisjon (My)" som tilsvarer en annen posisjon enn øvre eller nedre posisjon, kan lagres.

3.3.1.Lagring og endring av favorittposisjonen (my)

1] Sett det motordrevne produktet i ønsket favorittposisjon (my).


2] Trykk på **my**-knappen i ≈ 5 sekunder frem til det motordrevne produktet beveger seg kort opp og ned:

→ Ønsket favorittposisjon (my) er lagret.

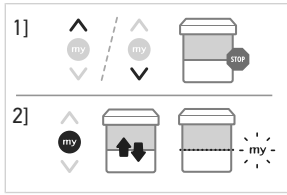

3.3.2.Bruke favorittposisjonen (my)

Trykk **kort** på **my**: Det motoriserte produktet begynner å bevege seg og stanser i favorittposisjonen (my).

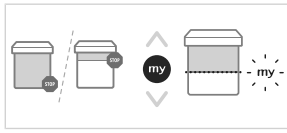

3.3.3.Sletting av favorittposisjonen (My)

1] Trykk på **my**:

⇨ Det motordrevne produktet begynner å bevege seg og stanser i favorittposisjonen (my).

2] Trykk på **my** igjen frem til det motordrevne produktet gjør en kort opp- og ned-bevegelse:

→ Favorittposisjonen (my) er slettet.



3.4.Drift med sensorer

Se tilhørende bruksanvisning.

3.5.Råd og tips for bruk

3.5.1.Spørsmål om produktet?

Problem	Mulig årsak	Løsning
Det motoriserte produktet virker ikke.	Batteriet i fjernkontrollen er dårlig.	Skift batteri på fjernkontrollen hvis nødvendig.
	Batterinivået er lavt, eller batteriet er utladet.	Se bruksanvisningen for batteriet.

Copyright© 2025 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

ⓘ ***VEILEDNING***

Hvis det motoriserte produktet fremdeles ikke virker, må du kontakte fagfolk innenfor motorisering og boligautomasjon.

3.5.2.Utskifting av tapt eller ødelagt Somfy-fjernkontroll

Hvis en fjernkontroll er tapt eller ødelagt, må du kontakte fagfolk innenfor motorisering og boligautomasjon.

4.TEKNISKE DATA

Strømforsyning	15 Nm / 20 Nm : 12 VDC-batteri 6 Nm / 10 Nm : 9.6 VDC-batteri
Radiofrekvens	868-870 MHz
Frekvensbånd og maksimalt brukt effekt	868.000 MHz - 868.600 MHz ERP < 25 mW 868.700 MHz - 869.200 MHz ERP < 25 mW 869.700 MHz - 870.000 MHz ERP < 25 mW
Beskyttelsesindeks	IP44
Brukstemperatur	-20 °C til 70 °C
Ladetemperatur	0 °C til 40 °C
Maksimalt antall tilknyttede fjernkontroller	9

ⓘ ***VEILEDNING***

For å få flere opplysninger om de tekniske dataene for motoren må du kontakte din Somfy-forhandler.

Batterier må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Lever dem til en lokal miljøstasjon.

Vi tar vare på miljøet. Produktet skal ikke kastes som husholdningsavfall. Lever det inn til et godkjent innsamlingssted for resirkulering.

CE

SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE som produsent erklærer med dette at motoren som er beskrevet i denne veiledningen og brukt som angitt i denne veiledningen oppfyller de viktigste kravene i de relevante EU-direktivene og spesielt i maskindirektivet 2006/42/EF, og radiodirektivet 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen finnes på www.somfy.com/ce.

Philippe Geoffroy, Godkjenningsleder, på vegne av aktivitetsdirektør, Cluses, 02/2025.

UK CA

- - - Steven MONTGOMERY022025-

Copyright© 2025 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

5180831A_ALTEA SOLAR io full.pdf 174

19/02/2025 11:58:01

Copyright© 2025 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

5180831A_ALTEA SOLAR io full.pdf 207

19/02/2025 11:58:04

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde

74300 CLUSES FRANCE

www.somfy.com

SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme, capital 35.000.000 Euros, RCS Annecy, 303 970 230 - 02/2025 - Images not contractually binding

somfy®

5180831A