Programmering av Altus RTS

NO




For mer informasjon se produktets medfølgende installasjonsanvisninger eller en utvidet installasjonshåndbok som du finner på www.somfy.no under rubrikken "Nedlasting".

Slik skiller du den nye versjonen av Altus RTS fra den gamle:
På den nye Altus RTS er stjernehodet merket med f.eks. 25 og MA,
der 25 = 25 Nm, M= 17 rpm og A=Den nye Altus (på den gamle Altus stod det 25 og 17).


L = 12 rpm
M = 17 rpm
S = 32 rpm

1. FÅ MOTOREN TIL Å LYTTE PÅ PROGRAMMERINGSSENDEREN

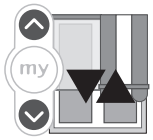


Trykk samtidig OPP & NED til motoren svarer med opp/ned-bevegelse (▲/▼).

2. STILL INN ROTASJONSRETNINGEN

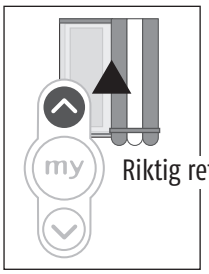

Riktig retning.

Hvis rotasjons-retningen er feil:

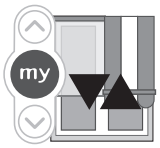


Trykk STOPP og hold inne til motoren svarer med opp/ned bevegelse

Kontroller igjen at rotasjonsretningen er korrekt!




Stille inn rotasjonsretningen *før* en sender programmeres inn i motorens minne.
- For å endre i etterhånd *må* motoren nullstilles, se punkt 8.

3. STILLE INN ENDEPOSISJONENE

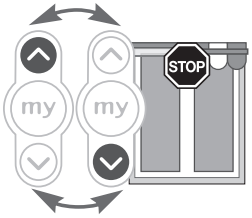


Juster til ønsket øvre endeposisjon med OPP og NED.
- Stopp der du er fornøyd.

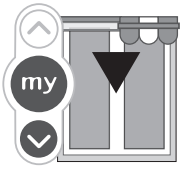


Trykk STOPP og NED samtidig til solskjermingen kjører nedover.
- Slipp knappene.




Stopp omtrent ved ønsket nedre endeposisjon.

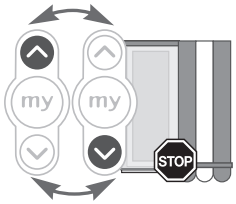

Juster til ønsket nedre endeposisjon med OPP og NED.
- Stopp der du er fornøyd.

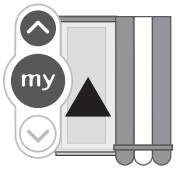

Trykk STOPP og OPP samtidig til solskjermingen kjører oppover. Slipp knappene.
- Solskjermingen stanser selv ved øvre endeposisjon.

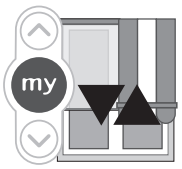

For å bekrefte programmeringen trykk STOPP og hold inne til motoren svarer med opp/ned-bevegelse.


Glem ikke å bekrefte programmeringen med STOPP-knappen!



somfy®

4. Programmere den første senderen

Dersom spenningen er slått av:
A. Koble til motoren
B. Dersom endeposisjonene er programmert fra fabrikk svarer motoren med ▲/▼-bevegelse.
(Hvis ikke motoren svarer med opp/ned-bevegelse, gå tilbake til punkt 3.)
C. Trykk samtidig OPP & NED til motoren svarer med ▲/▼-bevegelse.

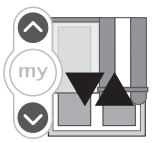




Ved flerkanalsender velg først kanal.




Trykk inn progr.-knappen på senderen.




Motoren svarer med opp/ned-bevegelse.

5. Etterjustere endeposisjoner

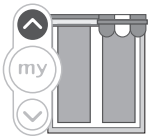


Kjør solskjermingen til den endeposisjon som skal justeres.

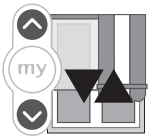

Trykk og hold nede OPP og NED samtidig til motoren svarer med opp/ned-bevegelse (etter ca. 5 sek.).



Juster med OPP og NED-tastene til du er fornøyd.

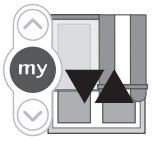

Bekreft programmeringen ved å trykke STOPP, og hold inne til motoren svarer med opp/ned-bevegelse.



Ved flere markiser kan bare *én* endeposisjon (motor) justeres om gangen!

6. Legge til/slette sender





Trykk på progr.-knappen på en programmert sender til...

...motoren svarer med en opp/ned-bevegelse.

Senderen *må* være programmert!



Legge til en sender.






Ta bort en sender.



Trykk kort på progr.-knappen.

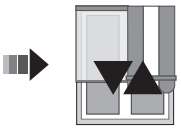


Motoren svarer med opp/ned-bevegelse.




Samme fremgangsmåte gjelder enten sendere skal legges til tas bort!

7. Programmere/endre/slette mellomstopp

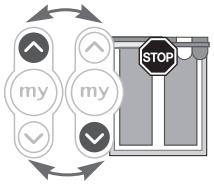

Kjør solskjermingen til posisjonen for den ønskedemellomstoppen.

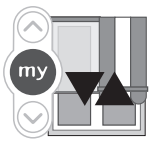

Bekreft programmeringen ved å trykke STOPP, og hold inne til motoren svarer med opp/ned-bevegelse.


For fullstendig sletting, kjør solskjermingen til mellomstoppen. Hold deretter inne STOPP til motoren svarer med opp/ned-bevegelse.



8. Nullstille motoren


Slå på 7 sek.

Slå på

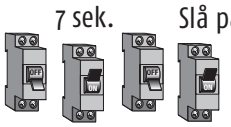

Slå av 3 sek

Slå av 3 sek

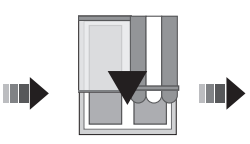


Solskjermingen beveger seg i 5 sek.

Trykk på progr.-knappen på en programmert sender i minst 7 sek.




(Senderen *må* være programmert.)





7 sek

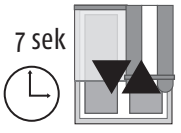

Solskjermingen svarer etter 0,5 sek med opp/ned-bevegelse, men hold inne 7 sek til man oppnår en andre bevegelse.

© 2005 Somfy Nordic AB • 0378-Altus RTS Snabbguide • Altus Snabbguide.indd • 070207

somfy®