

Amy 1 io

EN Instructions
FR Notice
DE Anleitung
IT Istruzioni
NL Handleiding
SV Bruksanvisning
DA Anvisninger
FI Käyttöohje
NO Veiledning

INSTRUKSJONER OVERSATTE

Disse anvisningene gjelder for alle Amy 1 io-motorene med versjoner som er tilgjengelige i den gjeldende katalogen.

Denne komplette bruksanvisningen supplerer den korte installasjonsguiden som følger med produktet. Du må også følge instruksjonene i dokumentet **Sikkerhetsinstruksjoner** - Det ligger i produktesken og er også tilgjengelig på www.somfy.info.

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. Tidligere informasjon 104
- **1.1.** Innledning 104
- **1.2.** Sikkerhet og ansvar 104
- **1.3.** Inkludert i boksen 104
- **1.4.** Amy 1 io i detalj 105

2. Installasjon 105
- **2.1.** Modusvalg 106
- **2.2.** Legge til / slette Amy 1 io 106
- **2.3.** Slå på Amy 1 io 107
- **2.4.** Optimering av ytelsen til temperatursensoren 107
- **2.5.** Veggmontering 107
- **2.6.** Bruk som frittstående fjernkontroll 110
- **2.7.** Tips og råd om installasjon 110

3. Bruk og vedlikehold 111
- **3.1.** Opp- og ned-knappene 111
- **3.2.** Stopp/my-knapp 111
- **3.3.** Lagre eller endre favorittposisjonen (my) 111
- **3.4.** Kontrollere batterinivået 112
- **3.5.** Bruk med TaHoma 112
- **3.6.** Bytte batteri 113
- **3.7.** Tips og råd om bruk 114

4. Tekniske data 114

GENERELT

Sikkerhetsanvisninger

FARE
Betyr en fare som kan medføre umiddelbar død eller alvorlige personskader.

ADVARSEL
Betyr en fare som kan medføre død eller alvorlige personskader.

FORHOLDSREGEL
Betyr en fare som kan medføre små til moderate personskader.

FORSIKTIG
Betyr en fare som kan medføre skade på produktet eller ødelegge det.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

1.TIDLIGERE INFORMASJON

1.1.Innledning

Amy 1 io er en trådløs veggbryter som brukes til å styre motoriserte produkter ved hjelp av io-homecontrol® radioteknologi.

Amy 1 io inneholder en innendørs temperatursensor som samarbeider med TaHoma switch.

Avhengig av versjonen kan Amy 1 io monteres på veggen eller brukes som en frittstående fjernkontroll (bare versjonen med rundt bakdeksel).

1.2.Sikkerhet og ansvar


Før du installerer og tar i bruk , må du lese instruksjonene i dokumentet Sikkerhetsinstruksjoner som ligger i produktesken - det er også tilgjengelig på www.somfy.info.

1.3.Inkludert i boksen

2 sett er tilgjengelige, avhengig av referansen:

1.3.1.Sett med firkantet ramme


- **a)** Amy 1 io-modul (med 1 x type CR2032-batteri, 3 V inkludert).
- **b)** Firkantet ramme
- **c)** Kort installasjonsguide
- **d)** Sikkerhetsanvisninger
- **e)** Dobbeltsidig tape
- **f)** Monteringsplate

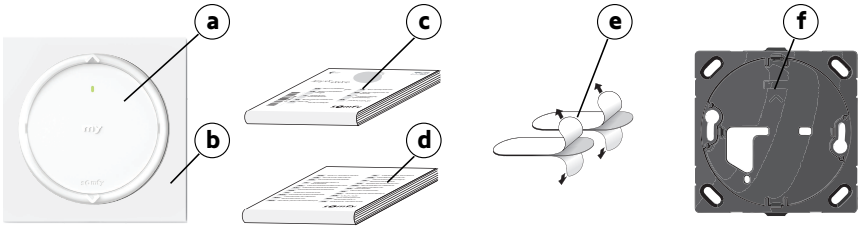

1.3.2.Sett med rundt bakdeksel

- **a)** Amy 1 io-modul (med 1 x type CR2032-batteri, 3 V inkludert).
- **b)** Rundt bakdeksel
- **c)** Kort installasjonsguide
- **d)** Sikkerhetsanvisninger
- **e)** Dobbeltsidig tape


Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

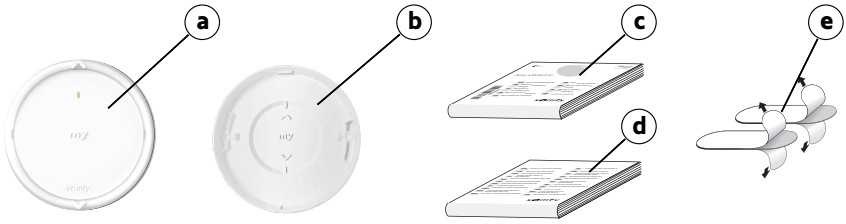

1.4.Amy 1 io i detalj

ⓘ *VEILEDNING*
For more informasjon om knappefunksjoner, se kapittelet "Installasjon" eller "Bruk og vedlikehold".

a) **Opp-knapp**
b) **Stopp/my-knapp**
c) **Ned-knapp**
d) **Tilbakemeldings-LED**
e) **Innebygd temperatursensor** (vises ikke, integrert i fjernkontrollen)
f) **Av/på-knapp**
g) **Batterideksel**
h) **PROG-knapp**
i) **Modusvelger**
j) **Tilbakemeldings-LED for innstillinger**

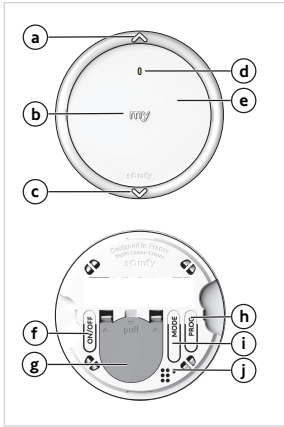

2.INSTALLASJON

ⓘ *VEILEDNING*
Ikke bruk noen verktøyer til å trykke på knapper!

ⓘ *VEILEDNING*
Under transport er Amy 1 io slått av: Knappene (Opp, Stopp/my, Ned) på frontpanelet er deaktivert, men PROG-knappen og modusvelgeren er alltid aktive.
*Det anbefales å utføre de neste trinnene mens knappene på frontpanelet fremdeles er deaktivert, for å unngå å sende uønskede kommandoer under håndtering av modulen. Aktivering av knappene på frontpanelet kan derfor utføres etter at Amy 1 io er lagt til, før veggmontering (se **Slå på** Amy 1 io).*

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.1.Modusvalg

Modusvelgeren brukes til å deaktivere eller aktivere Low Power Mode (LPM), avhengig av typen motoriserte produkter som skal styres. Low Power Mode må aktiveres hvis er knyttet til uavhengige motorer eller lavforbruksmotorer (bare kompatible med Somfys uavhengige produkter).




ⓘ ***VEILEDNING***

- ***Som standard er Low Power Mode aktivert på Amy 1 io.***
- ***Deaktivering av Low Power Mode øker uavhengigheten for Amy 1 io og reduserer radiokommunikasjonen og eventuell tilknyttet interferens.***

1] For å sjekke om Low Power Mode er aktivert eller deaktivert:


Trykk og hold inne modusvelgeren (i over 2 sekunder) for å se fargen på den blinkende tilbakemeldings-LED-en for innstillinger, som angir den valgte Low Power Mode-styringen.

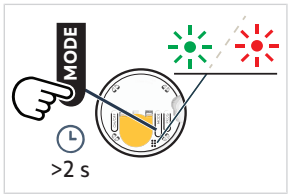

	LED-farge og antall blink		Low Power Mode-styring
Grønn lysdiode	Blinker 1 gang		**LPM aktivert**
Rød lysdiode	Blinker 1 gang		**LPM deaktivert**

2] For å aktivere/deaktivere Low Power Mode:

Trykk kort én eller to ganger etter hverandre på modusvelgeren for å aktivere eller deaktivere Low Power-modus.

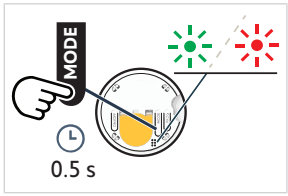

Antall korte trykk	Low Power Mode-styring
Trykk kort 1 gang	**LPM aktivert**
Trykk kort 2 ganger	**LPM deaktivert**

2.2.Legge til / slette Amy 1 io

ⓘ ***VEILEDNING***

For å programmere den første fjernkontrollen, se bruksanvisningen for io-motoren eller io-mottakeren.

Fremgangsmåten for å legge til og slette Amy 1 io er den samme.

ⓘ ***VEILEDNING***

Det anbefales å utføre de neste trinnene mens knappene på frontpanelet er deaktivert for å unngå å sende uønskede kommandoer under håndtering av modulen (se Slå på Amy 1 io).

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

For å legge til eller slette Amy 1 io bruker du den lokale Somfy io-fjernkontrollen som allerede er paret med det motoriserte produktet.


1] Plasser det motoriserte produktet i en midtposisjon.

2] På den individuelle fjernkontrollen som allerede er paret med det motoriserte produktet:

⇨ Trykk på PROG-knappen helt til det motoriserte produktet gjør en opp- og ned-bevegelse: Programmeringsmodus er aktivert.

3] På Amy 1 io som skal legges til eller slettes:

⇨ Trykk kort på PROG-knappen: Det motoriserte produktet beveger seg opp og ned, og Amy 1 io legges til eller slettes.

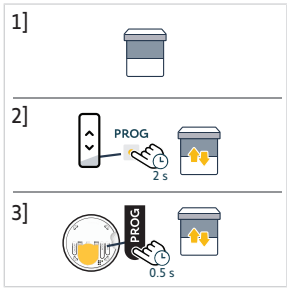


2.3.Slå på Amy 1 io

Under transport er Amy 1 io slått av: Knappene (Opp, Stopp/my, Ned) på frontpanelet er deaktivert.

For å kontrollere om Amy 1 io er slått på eller av trykker du på en tilfeldig knapp på frontpanelet og sjekker om tilbakemeldings-LED-en lyser.

1] For å aktivere knappene på frontpanelet trykker du lenge på Av/på-knappen helt til tilbakemeldings-LED-en for innstillinger lyser **grønt**. Den endrer status fra Av til På.

2] For å deaktivere knappene på frontpanelet trykker du lenge på Av/på-knappen helt til tilbakemeldings-LED-en for innstillinger lyser **rødt**: Dette angir Av-status.

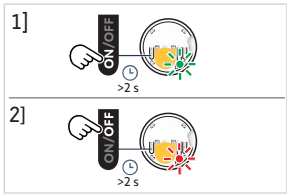


ⓘ ***VEILEDNING***

PROG-knappen og modusvelgeren er alltid aktive, selv når knappene på frontpanelet er deaktivert med Av/på-knappen.

2.4.Optimering av ytelsen til temperatursensoren

Følg anbefalingene under for å sikre optimal ytelse for den innebygde temperatursensoren:

- Velg veggmontering for å oppnå høyest mulig ytelse for sensoren (nøyaktighet og repeterbarhet). Temperaturmålingen vil da stemme bedre overens med den opplevde temperaturen i rommet.
- Ikke plasser Amy 1 io i direkte solskinn.
- Plasser den på god avstand fra alle varme- og kuldekilder (helst 1 m fra varmeovn, klimaanlegg, peis osv.).
- Plasser den på god avstand fra direkte luftstrømmer (minst 25 cm fra en åpning).
- Unngå lukkede områder, der sensoren ikke vil bli påvirket av omgivelsesluften.

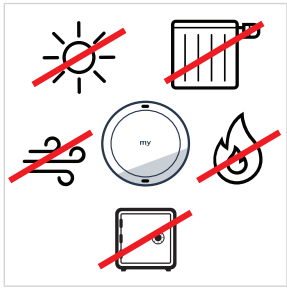

2.5.Veggmontering

ⓘ ***VEILEDNING***

- ***Bruk av radioapparater på samme frekvens kan skape interferens og redusere produktets ytelse.***
- ***Ikke bruk fjernkontrollen i nærheten av en metallramme eller metalloverflater, da dette kan redusere radiorekkevidden.***
- ***Omgivelsene der produktet anvendes, kan redusere radiorekkevidden.***
- ***Det anbefales å bruke fjernkontrollen i den samme etasjen som produktene som skal styres.***
- ***Radiorekkevidde i fritt felt: 150 m.***

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

Amy 1 io kan monteres på to måter på veggen, avhengig av bakdekseltype:

- Ved å feste den med dobbeltsidig tape (følger med produktet).
- Ved å feste den med skruer (på veggen eller i en innfelt boks).

2.5.1.Veggmontering med monteringsplate og firkantet ramme

2.5.1.1. Bruk av dobbeltsidig tape

ⓘ ***VEILEDNING***

Produktet er designet for å kunne festes på de fleste veggflater, slik som maling, tapet, fajanse, tre, lakkert tre, grunning/belegg. Men veggene må være flate og rene.


1] Fjern beskyttelsesfilmen fra den dobbeltsidige tapen.

2] Finn frem den medfølgende svarte monteringsplaten og fest den dobbeltsidige tapen på baksiden.

3] Fjern beskyttelsesfilmen på den andre siden av den dobbeltsidige tapen som allerede er festet.

4] Følg angitt retning på forsiden av den svarte monteringsplaten, og trykk den ned på en flat, ren og tørr overflate. Kontroller at det sitter godt fast på underlaget.

5] Klips først den firkantede rammen på den svarte monteringsplaten.

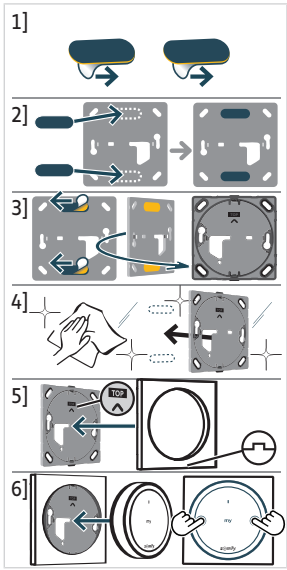

ⓘ ***VEILEDNING***


Kontroller at Amy 1 io er slått på før du klipser fast modulen (se Slå på Amy 1 io).

6] Klips Amy 1 io-modulen på den svarte monteringsplaten. Trykk fast ned på forsiden av modulen, på høyre og venstre side, nær **my**-knappen, så nær den transparente sirkelen som mulig, men uten å trykke på kantene av modulen (for å unngå uønsket radiosending), til den klikker på plass.

2.5.1.2. Bruke skruer

△ ***FORSIKTIG***

- ***Ikke bruk elektrisk skrutrekker.***
- ***Monteringsrekkefølgen må følges for å være sikker på at delene passer riktig sammen og ikke blir ødelagt.***
- ***For å feste den svarte monteringsplaten på en innfelt boks, må de 2 skruehullene på den innfelte boksen være horisontale og ikke vertikale.***
- ***Ved feilmontering kan du skjule boksen med en dekkplate og feste med dobbeltsidig tape.***

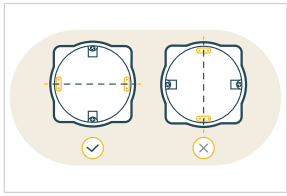


ⓘ ***VEILEDNING***

For å feste den svarte monteringsplaten direkte på veggen kan du enten bruke de 2 horisontale hullene eller de 4 hjørnehullene.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

1] Fest den svarte monteringsplaten med skruer som er tilpasset hullstørrelse og veggtype, og følg den anviste retningen på frontpanelet.

2] Klips først den firkantede rammen på den svarte monteringsplaten.

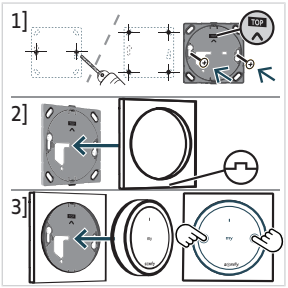

ⓘ ***VEILEDNING***
Kontroller at Amy 1 io er slått på før du klipser fast modulen (se Slå på Amy 1 io).

3] Klips Amy 1 io-modulen på den svarte monteringsplaten gjennom den firkantede rammen. Trykk fast ned på forsiden av modulen, på høyre og venstre side, nær **my**-knappen, så nær den transparente sirkelen som mulig, men uten å trykke på kantene av modulen (for å unngå uønsket radiosending), til den klikker på plass.

2.5.2.Veggmontering med rundt bakdeksel

2.5.2.1. Bruk av dobbeltsidig tape


ⓘ ***VEILEDNING***
Produktet er designet for å kunne festes på de fleste veggflater, slik som maling, tapet, fajanse, tre, lakkert tre, grunning/belegg. Men veggene må være flate og rene.

1] Fjern beskyttelsesfilmen fra den dobbeltsidige tapen.

2] Finn frem det runde bakdekselet og fest den dobbeltsidige tapen på baksiden.

3] Fjern beskyttelsesfilmen på den andre siden av den dobbeltsidige tapen som allerede er festet.

4] Følg retningen som er angitt inne i det runde bakdekselet, og trykk det ned på en flat, ren og tørr overflate. Kontroller at det sitter godt fast på underlaget.

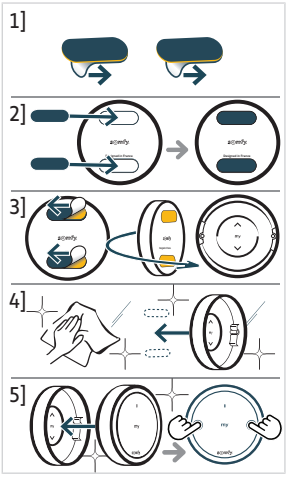

ⓘ ***VEILEDNING***
Kontroller at Amy 1 io er slått på før du klipser fast modulen (se Slå på Amy 1 io).

5] Klips Amy 1 io-modulen på det runde bakdekselet. Trykk fast ned på forsiden av modulen, på høyre og venstre side, nær **my**-knappen, så nær den transparente sirkelen som mulig, men uten å trykke på kantene av modulen (for å unngå uønsket radiosending), til den klikker på plass.


2.5.2.2. Bruke skruer

△ ***FORSIKTIG***
- ***Ikke bruk elektrisk skrutrekker.***
- ***Monteringsrekkefølgen må følges for å være sikker på at delene passer riktig sammen og ikke blir ødelagt.***

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

1] Bor 2 horisontale hull gjennom de angitte boremerkene på hver side inni det runde bakdekselet.

2] Fest det runde bakdekselet med skruer som er tilpasset hullstørrelse og veggtype, og følg den anviste retningen inni det runde bakdekselet.

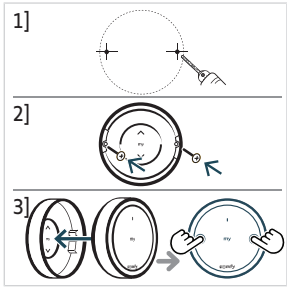


ⓘ ***VEILEDNING***
Kontroller at Amy 1 io er slått på før du klipser fast modulen (se Slå på Amy 1 io).

3] Klips Amy 1 io-modulen på det runde bakdekselet. Trykk fast ned på forsiden av modulen, på høyre og venstre side, nær **my**-knappen, så nær den transparente sirkelen som mulig, men uten å trykke på kantene av modulen (for å unngå uønsket radiosending), til den klikker på plass.

2.6.Bruk som frittstående fjernkontroll

ⓘ ***VEILEDNING***
Amy 1 io kan brukes som fjernkontroll uten å være festet til en vegg. Men da må du sørge for at det runde bakdekselet er skikkelig festet til Amy 1 io-modulen slik at tilgangen fra baksiden er beskyttet mot skade og utilsiktet aktivering.



1] Finn frem det runde bakdekselet og klips Amy 1 io-modulen fast på det. Husk å følge den anviste retningen inni det runde bakdekselet. Trykk fast ned på forsiden av modulen, på høyre og venstre side, nær **my**-knappen, så nær den transparente sirkelen som mulig, men uten å trykke på kantene av modulen (for å unngå uønsket radiosending), til den klikker på plass.

2] Amy 1 io kan nå brukes som frittstående fjernkontroll som du kan legge fra deg og flytte rundt.

2.7.Tips og råd om installasjon

2.7.1.Problemer med produktet?

Problem	Mulig årsak	Løsning
Det valgte motoriserte produktet reagerer ikke når en knapp på Amy 1 io trykkes inn (Ingen LED-reaksjon når du trykker på knappene).	Amy 1 io er slått av, knappene på frontpanelet (Opp, Stopp/my, Ned) er deaktivert.	Slå den på for å aktivere knappene (se **Slå på** Amy 1 io).
Det valgte motoriserte produktet reagerer ikke når en knapp på Amy 1 io trykkes inn (Ingen LED-reaksjon foran når du trykker på en knapp OG på baksiden når du trykker på Av/på-knappen).	Batteriet i fjernkontrollen er dårlig.	Skift batteriet i fjernkontrollen som beskrevet (se **Bytte batteri**).
Det valgte motoriserte produktet reagerer ikke når en knapp på Amy 1 io trykkes inn, men LED-en lyser.	Fjernkontrollen er ikke paret med dette motoriserte produktet.	Se **Legge til / Slette** Amy 1 io.
Det valgte motoriserte produktet reagerer ikke når en knapp på Amy 1 io trykkes inn, men LED-en lyser og fjernkontrollen er paret med dette motoriserte produktet.	Eksternt radioutstyr skaper interferens med radiomottaket.	Slå av eventuelle radioapparater i nærheten.
Det motoriserte produktet reagerer ikke når innetemperaturen stiger (scenarioene som er programmert i TaHoma ved endring i innetemperaturen, starter ikke).	Temperaturtilbakemeldingen til TaHoma er deaktivert på Amy 1 io.	Sjekk sensorstatus på TaHoma-appen og se **Bruk med TaHoma** hvis nødvendig**.**

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

3.BRUK OG VEDLIKEHOLD

FORSIKTIG

For å unngå skade på produktet:

- ***Unngå støt!***
- ***Ikke slipp produktet ned.***
- ***Ikke søl væske på produktet og ikke senk det ned i væske.***
- ***Bruk aldri skuremidler eller løsemidler ved rengjøring av produktet.***


VEILEDNING

For å kunne bruk knappene Opp, Stopp/my eller Ned må de være aktivert: Produktet må være slått på (se Slå på Amy 1 io).

3.1.Opp- og ned-knappene

Trykk på **Opp** eller **Ned**-knappen:

- For å heve eller senke rullegardiner, markiser, skjermer, persienner eller garasjedører.
- For å åpne eller lukke vinduer, skodder, gardiner eller porter.
- For å slå på eller av lys eller varmeovner.

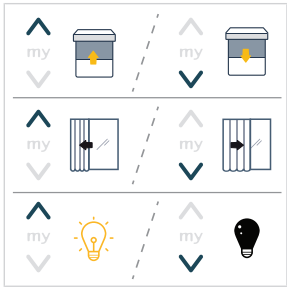

Tilbakemeldings-LED-en blinker grønt under aktivering av det/de motoriserte produktet/produktene.

3.2.Stopp/my-knapp

- Det/De motoriserte produktet/produktene aktiveres:
  - Trykk **kort** på **my** for å stoppe aktiveringen av det/de motoriserte produktet/produktene.



- Det/De motoriserte produktet/produktene har stoppet:
  - Trykk **kort** på **my** for å kjøre det/de motoriserte produktet/produktene til favorittposisjonen (my).



VEILEDNING

For å bruke favorittposisjonen (my) må de motoriserte produktene ikke være aktivert, og favorittposisjonen deres (my) må være programmert [Se Lagre eller endre favorittposisjonen (my)].

3.3.Lagre eller endre favorittposisjonen (my)

VEILEDNING


Se bruksanvisningen for io-motoren eller io-mottakeren for å være sikker på at motoren støtter denne funksjonen.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

1] Trykk på knappen **Opp** eller **Ned** for å kjøre det motoriserte produktet til ønsket posisjon.

2] Trykk **kort** på **my** for å stoppe det motoriserte produktet i ønsket posisjon.

3] Trykk inn og **hold inne my** til det motoriserte produktet aktiveres, for å lagre eller endre favorittposisjonen (my).

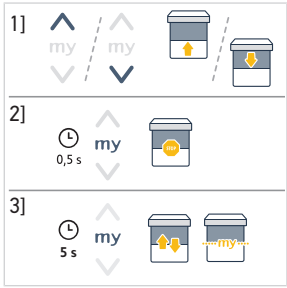

3.4.Kontrollere batterinivået

Når batterinivået er lavt, lyser tilbakemeldings-LED-en foran på Amy 1 io gradvis svakere ved aktivering av det/de motoriserte produktet/produktene. Når batteriet er for dårlig, kan fjernkontrollen ikke lenger overføre radiokommandoer, og bruken sperres.



Batteriets status kan sjekkes på TaHoma-appen, hvis Amy 1 io er lagt til i TaHoma, og det vil bli sendt en advarsel hvis denne funksjonen er aktivert (Følg bruksanvisningen i TaHoma-appen).

3.5.Bruk med TaHoma

Det er innebygd en temperatursensor, som ikke vises, i Amy 1 io.

Denne sensoren fungerer i kombinasjon med TaHoma der den vises som en innetemperatursensor.

Når Amy 1 io legges til i TaHoma-appen **og** temperaturtilbakemeldingen til TaHoma er aktivert på Amy 1 io, måler sensoren temperaturen i rommet (rundt Amy 1 io) og sender de målte verdiene til TaHoma. Disse temperaturverdiene kan sjekkes i TaHoma og kan deretter brukes til scenarier for å optimere boligautomasjon.

FORSIKTIG

Vær forsiktig når det blåser!

Automasjon som leveres av TaHoma og Amy 1 io gir mulighet til automatisk bruk av et motorisert produkt når temperaturen i rommet når en definert terskel, men tar ikke hensyn til vind.

For å maksimere beskyttelsen av det motoriserte produktet mot vind og begrense faren for at det blir ødelagt, er det lurt å bruke en vindsensor som pares med det motoriserte produktet (selges separat).

En vindsensor beskytter imidlertid ikke mot plutselige vindkast. Ved fare for slikt vær bør den innebygde temperatursensoren deaktiveres (se under).

3.5.1.Legge til Amy 1 io i TaHoma

For å legge til eller slette Amy 1 io i TaHoma, trenger du tilgang til en TaHoma switch og TaHoma-app: du trenger en kompatibel telefon eller mobil enhet.

Du kan laste ned appen kostnadsfritt fra **Apple** Store og **Google Play** på følgende mobile enheter:

- Apple iPhone® mobiltelefon eller mobil enhet med iOS eller senere.
- Mobiltelefon eller mobil enhet med Android™ OS eller senere.

TaHoma-appen kan bli oppdatert fra tid til annen for å legge til nye egenskaper og tjenester.

For å legge til eller slette Amy 1 io i TaHoma, følger du anvisningene i TaHoma-appen.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.


3.5.2.Aktivering/deaktivering av temperaturtilbakemeldingen

ⓘ ***VEILEDNING***

For å utføre de neste trinnene må Amy 1 io være slått på, og knappene på frontpanelet må være aktivert (se Slå på Amy 1 io).

Som standard er temperaturtilbakemeldingen til TaHoma deaktivert på Amy 1 io.


1] Kontrollere om temperaturtilbakemeldingen til TaHoma er aktivert eller deaktivert:

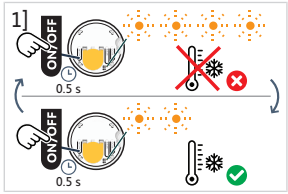

Trykk kort **én gang** på Av/på-knappen for å vise tilbakemeldings-LED-en for innstillinger, som angir gjeldende status:

- Oransje lysdiode blinker **4 ganger**: Temperaturtilbakemeldingen er deaktivert.
- Oransje lysdiode blinker **2 ganger**: Temperaturtilbakemeldingen er aktivert.

2] Aktivere/deaktivere temperaturtilbakemeldingen til TaHoma:

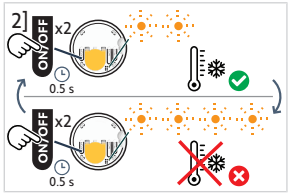

Trykk kort **to ganger etter hverandre** på Av/på-knappen for å aktivere/deaktivere temperaturtilbakemeldingen:


- Oransje lysdiode blinker **2 ganger**: Temperaturtilbakemeldingen er aktivert.
- Oransje lysdiode blinker **4 ganger**: Temperaturtilbakemeldingen er deaktivert.

3.6.Bytte batteri

⚠ ***FARE***

Les dokumentet med sikkerhetsanvisninger.

Fare for eksplosjon dersom batteriet skiftes ut med feil type batteri.

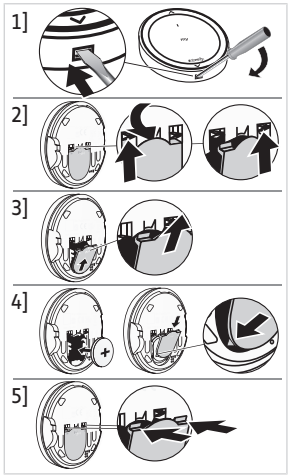

1] Stikk en flat skrutrekker inn i hullet nederst på det runde bakdekselet for å løsne modulen fra holderen. Hvis du bruker monteringsplate med firkantet ramme, fjerner du modulen fra holderne ved å trekke den mot deg.

2] På baksiden av modulen åpner du den første siden av batteridekselet ved å trykke på klipset. Deretter trekker du i midtdelen av batteridekselet for å løsne den første siden av dekselet. Trykk på det andre klipset for å løsne dekselet helt.

3] Ta av batteridekselet.

4] Sett i et CR2032 batteri (3 V) slik at (**+**)-siden vises (**vender opp**). Skyv og trykk batteriet slik at det går i inngrep på høyre side av batterikontakten. Sett deretter i stopperne til dekselet nederst.

△ ***FORSIKTIG***

- ***Pass på riktig polaritet.***
- ***Tilførselsklemmene må ikke kortsluttes.***

5] Trykk på toppen av dekselet for at klipsene går i inngrep.

6] Klips modulen på det runde bakdekselet, eller klips modulen på den firkantede rammen, og klips den firkantede rammen fast på monteringsplaten igjen.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

3.7.Tips og råd om bruk

3.7.1.Problemer med produktet?

Problem	Mulig årsak	Løsning
Det valgte motoriserte produktet reagerer ikke når en knapp på Amy 1 io trykkes inn (Ingen LED-reaksjon når du trykker på knappene).	Amy 1 io er slått av, knappene på frontpanelet (Opp, Stopp/my, Ned) er deaktivert.	Slå den på for å aktivere knappene (se **Slå på** Amy 1 io).
Det valgte motoriserte produktet reagerer ikke når en knapp på Amy 1 io trykkes inn (Ingen LED-reaksjon foran når du trykker på en knapp OG på baksiden når du trykker på Av/på-knappen).	Batteriet i fjernkontrollen er dårlig.	Skift batteriet i fjernkontrollen som beskrevet (se **Bytte batteri**).
Det valgte motoriserte produktet reagerer ikke når en knapp på Amy 1 io trykkes inn, men LED-en lyser.	Fjernkontrollen er ikke paret med dette motoriserte produktet.	Se **Legge til / Slette** Amy 1 io.
Det valgte motoriserte produktet reagerer ikke når en knapp på Amy 1 io trykkes inn, men LED-en lyser og fjernkontrollen er paret med dette motoriserte produktet.	Eksternt radioutstyr skaper interferens med radiomottaket.	Slå av eventuelle radioapparater i nærheten.
Det motoriserte produktet reagerer ikke når innetemperaturen stiger (scenarioene som er programmert i TaHoma ved endring i innetemperaturen, starter ikke).	Temperaturtilbakemeldingen til TaHoma er deaktivert på Amy 1 io.	Sjekk sensorstatus på TaHoma-appen og se **Bruk med TaHoma** hvis nødvendig**.**

ⓘ ***VEILEDNING***
Kontakt en spesialist på motorisering og boligautomasjon hvis produktet fortsatt ikke fungerer.

3.7.2.Utskifting av ødelagt eller tapt Somfy-fjernkontroll

Kontakt en spesialist på motorisering og boligautomasjon for å få skiftet ut en ødelagt eller tapt fjernkontroll.

4.TEKNISKE DATA

Frekvensbånd og maksimalt brukt effekt: 868.700 MHz - 869.200 MHz ERP <25 mW.

Omgivelsene der produktet anvendes, kan redusere radiorekkevidden. Det anbefales å bruke fjernkontrollen i den samme **etasjen** som produktene som skal styres. Radiorekkevidde i fritt felt: .

Driftstemperatur: 0 °C (+32 °F) til +48 °C (+118.4 °F).

Strømforsyning: 1 x type CR2032 batteri, 3 V.

CE SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE erklærer herved at radioutstyret som er beskrevet i denne veiledningen, er i samsvar med kravene i radiodirektivet 2014/53/EU og andre vesentlige krav i gjeldende europeiske direktiver.

Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen finnes på www.somfy.com/ce.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde

74300 CLUSES FRANCE

www.somfy.com

SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme, capital 35.000.000 Euros, RCS Annecy, 303.970.230 – 06/2024 – Images not contractually binding

5175729A