Instruksjoner for konfigurering av sol- og vindgrenseverdien på en **Sunea 40 solar io eller en Altea solar io**.



Innholdsfortegnelse

A. Konfigurering av vindgrenseverdien på en solcelledrevet io-motor


B. Aktiver eller deaktiver solsensoren på en solcelledrevet io-motor

C. Konfigurer solgrenseverdien på en solcelledrevet io-motor

A. Konfigurering av vindgrenseverdien på en solcelledrevet io-motor

I Tahoma pro-appen:


1. Velg den solcelledrevede io-motoren som skal konfigureres
2. Gå til innstillingene for den valgte solcelledrevede io-motoren

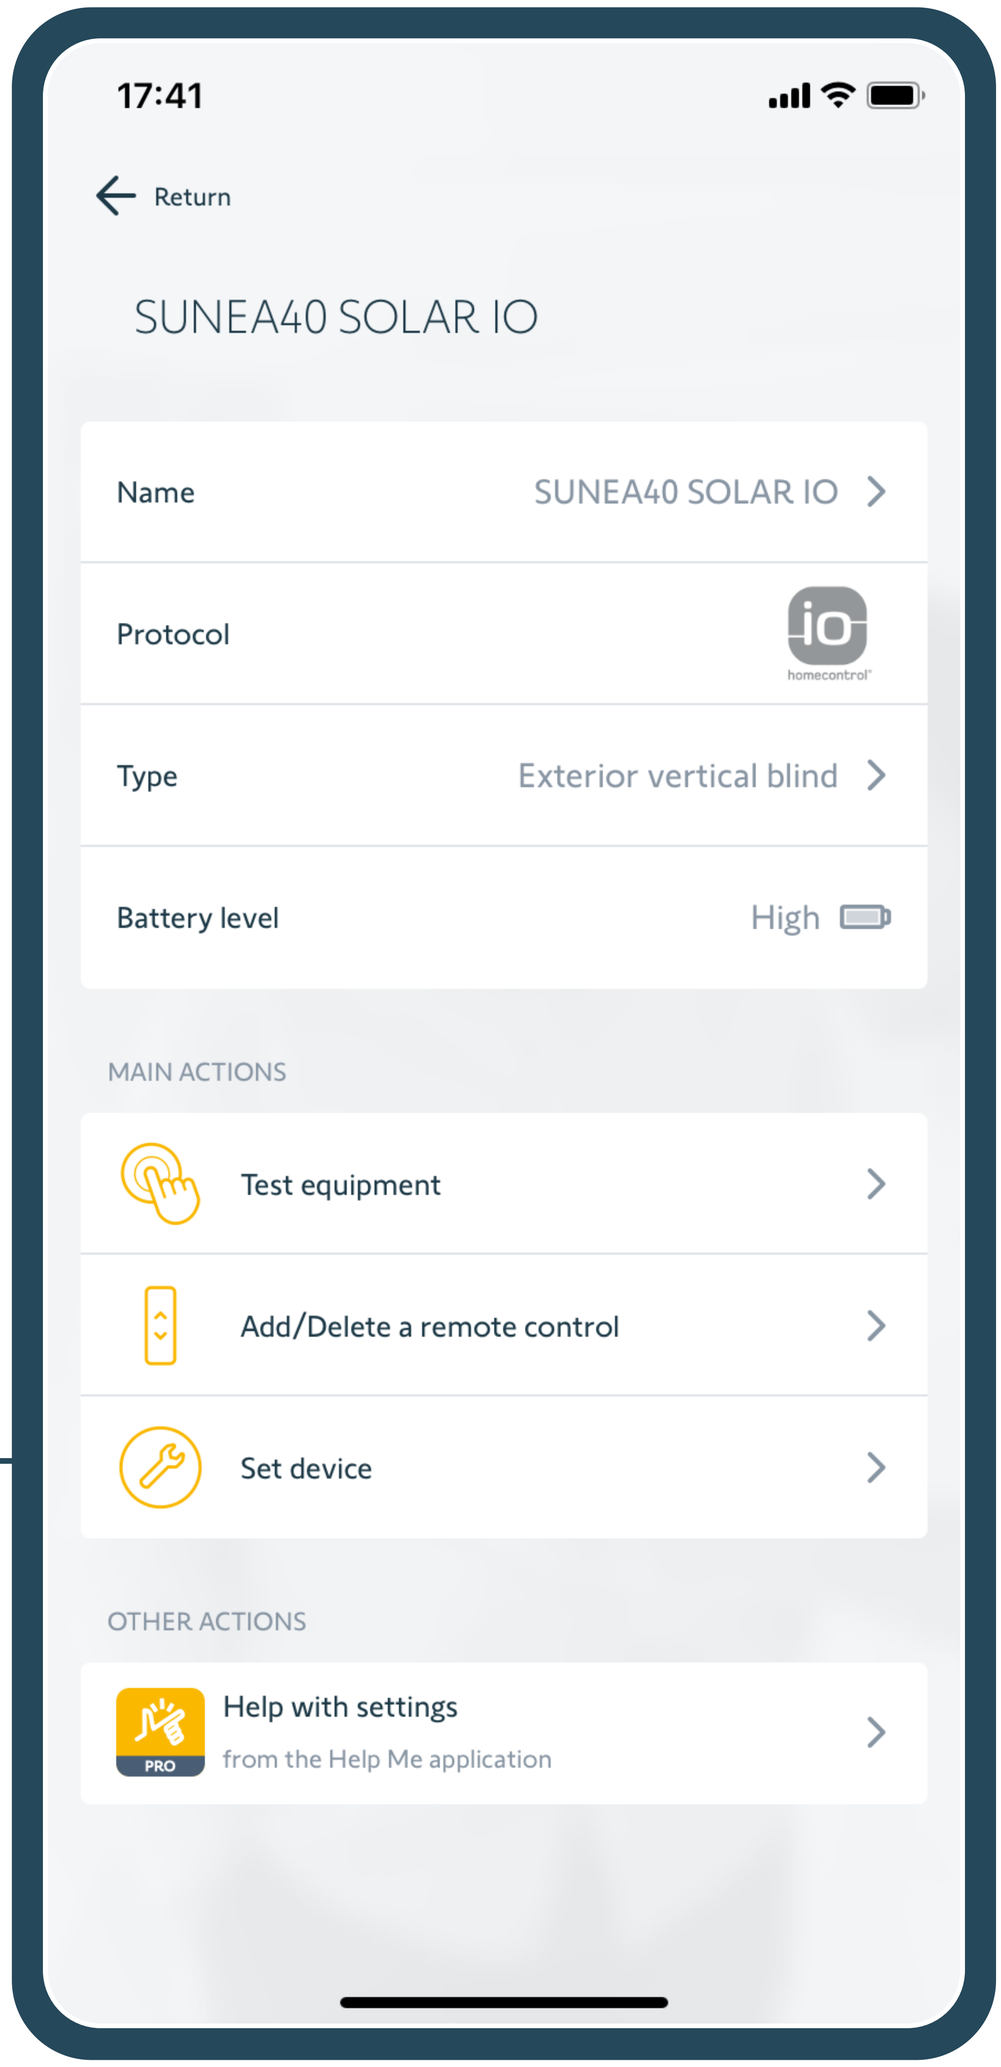

somfy®

A. Konfigurering av vindgrenseverdien på en solcelledrevet io-motor


3. Velg «Automatiske innstillinger»

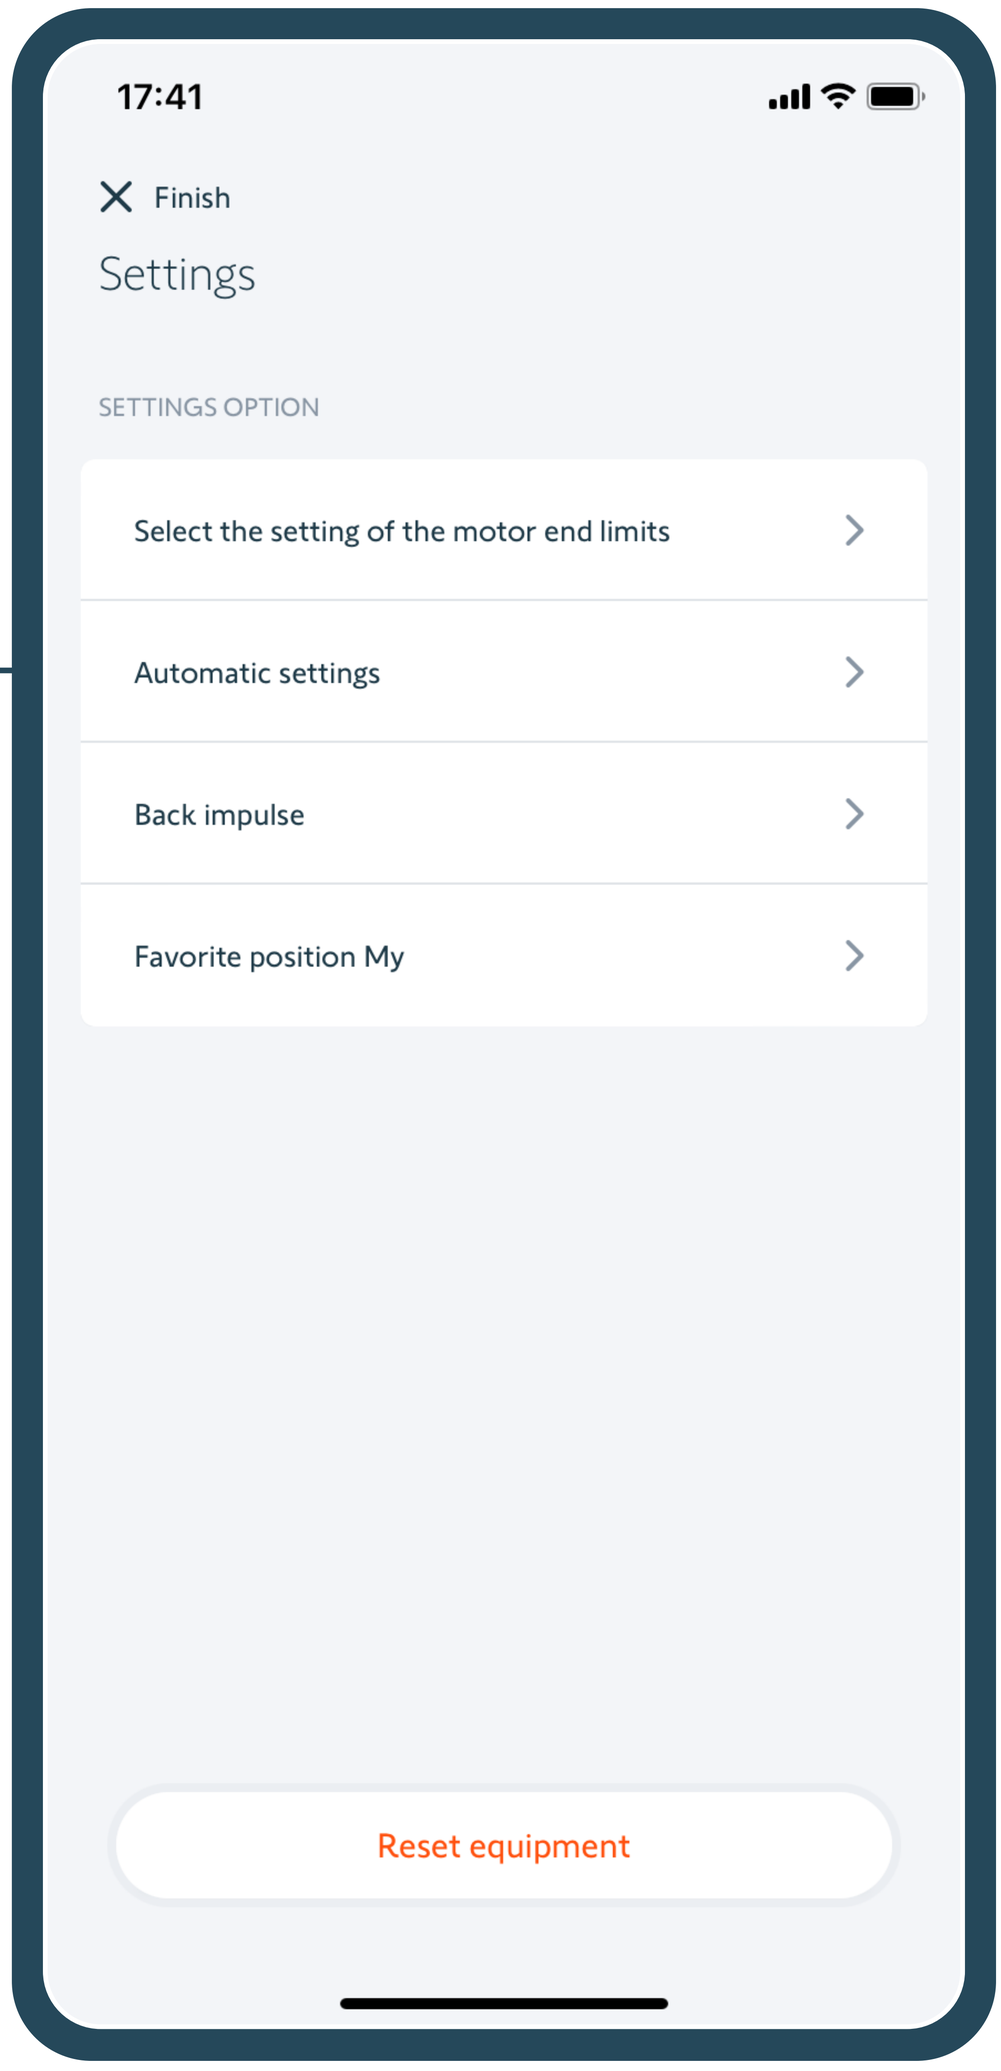

somfy®


A. Konfigurering av vindgrenseverdien på en solcelledrevet io-motor

4. Velg «Vindgrenseverdi»

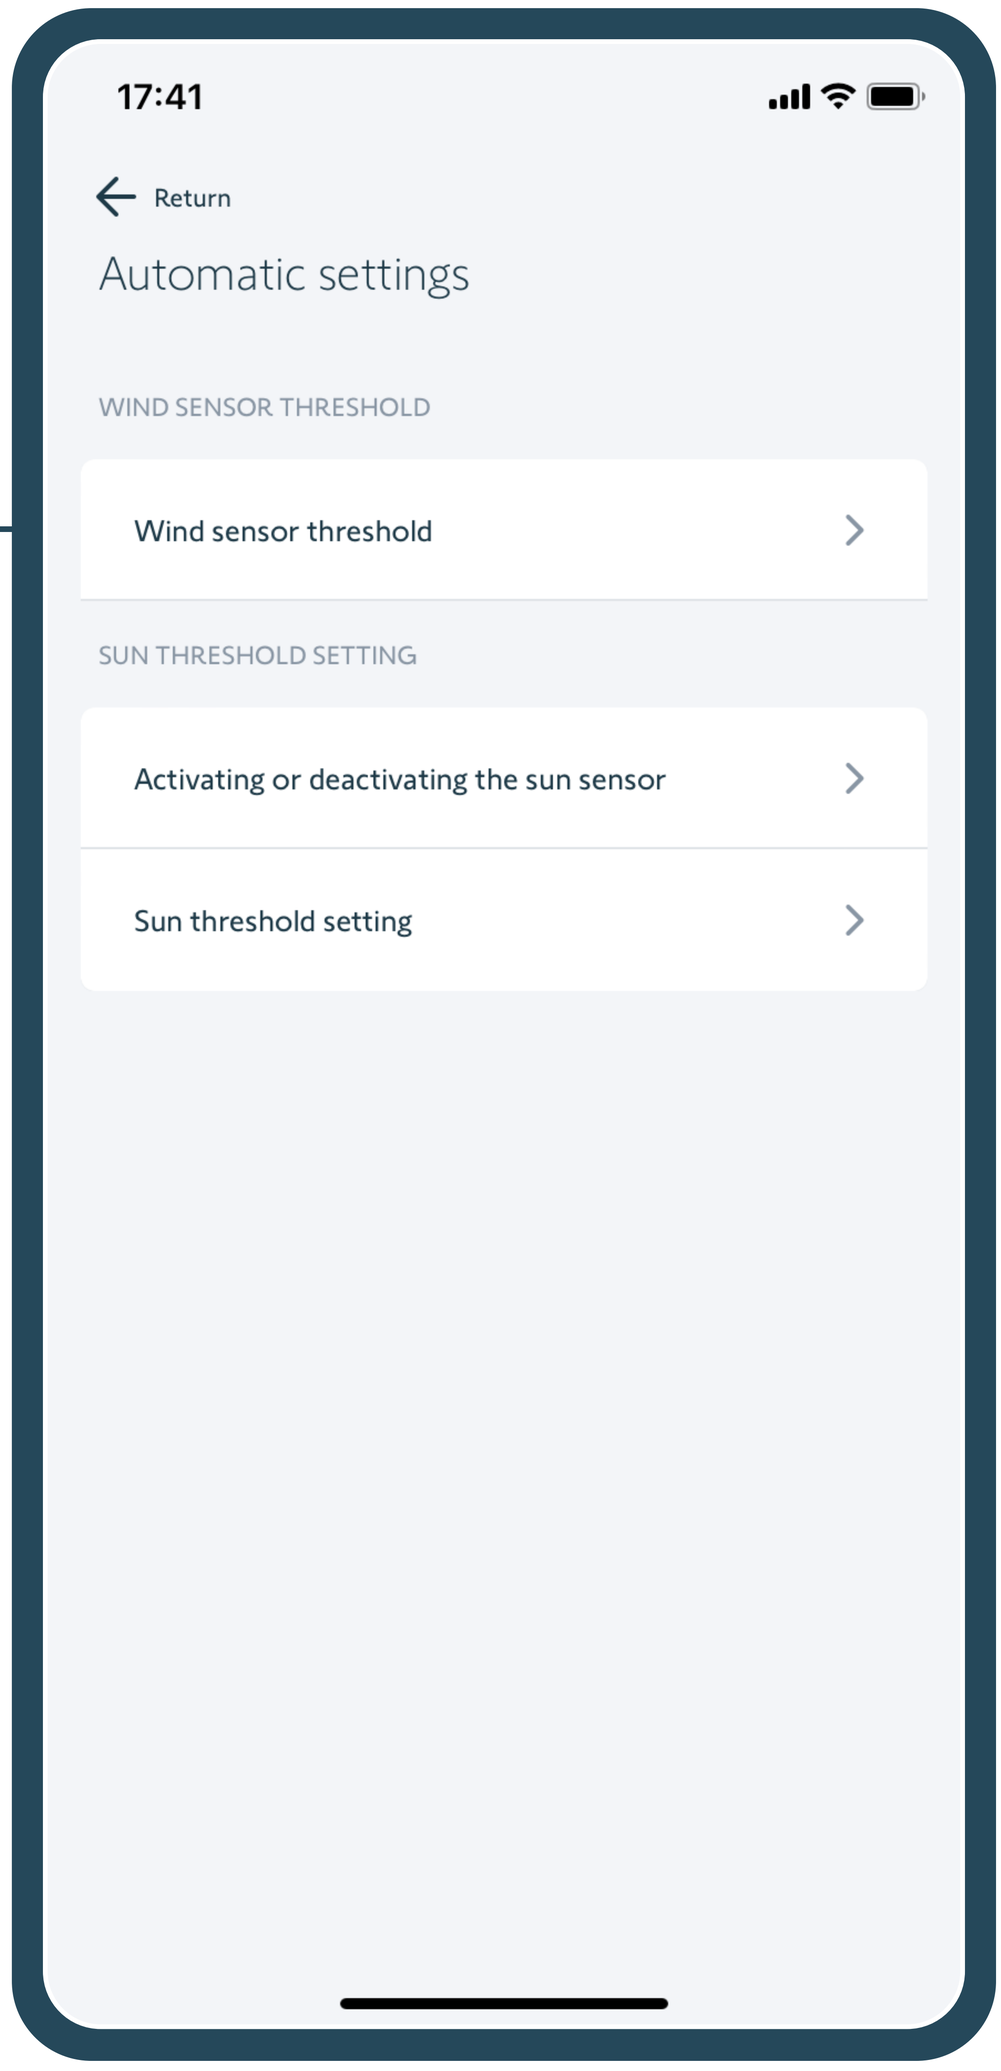


A. Konfigurering av vindgrenseverdien på en solcelledrevet io-motor

5. Velg ønsket vindgrense og bekreft

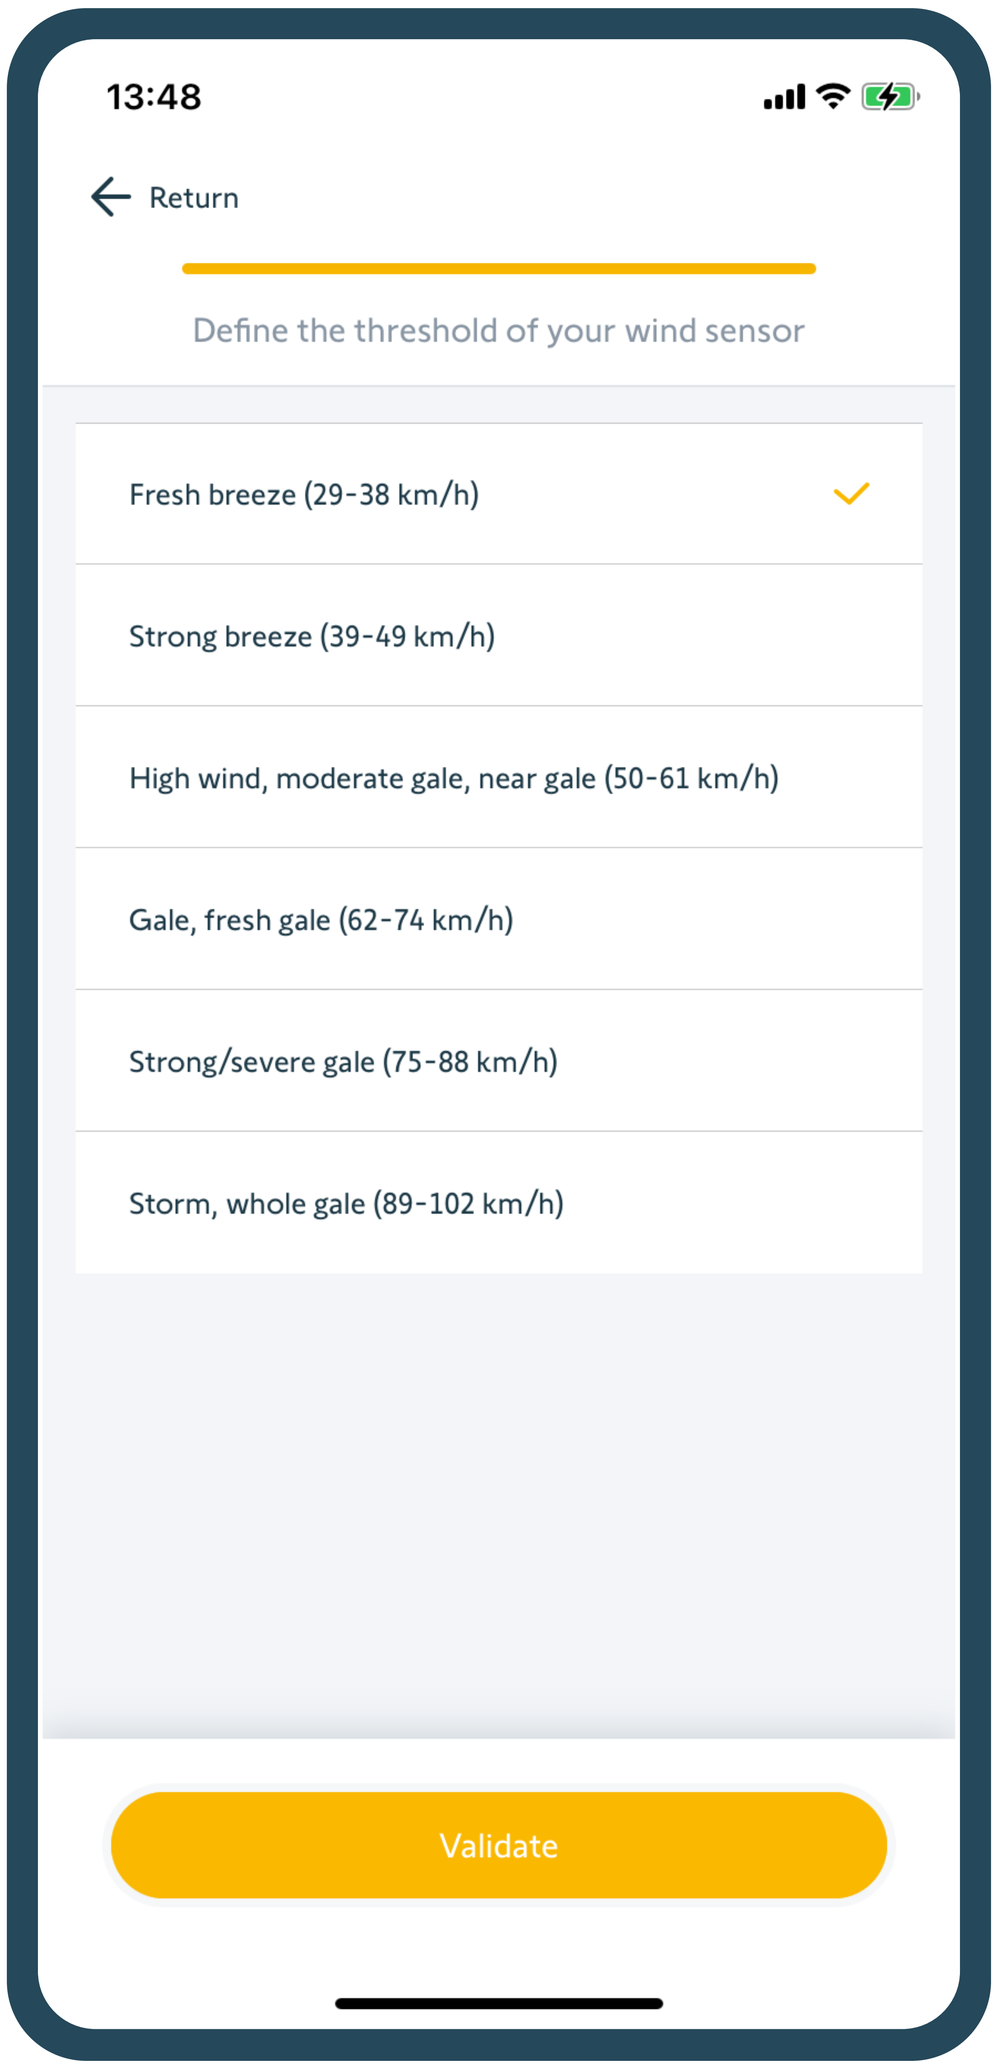

A. Konfigurering av vindgrenseverdien på en solcelledrevet io-motor

6. Gå tilbake til startskjermen

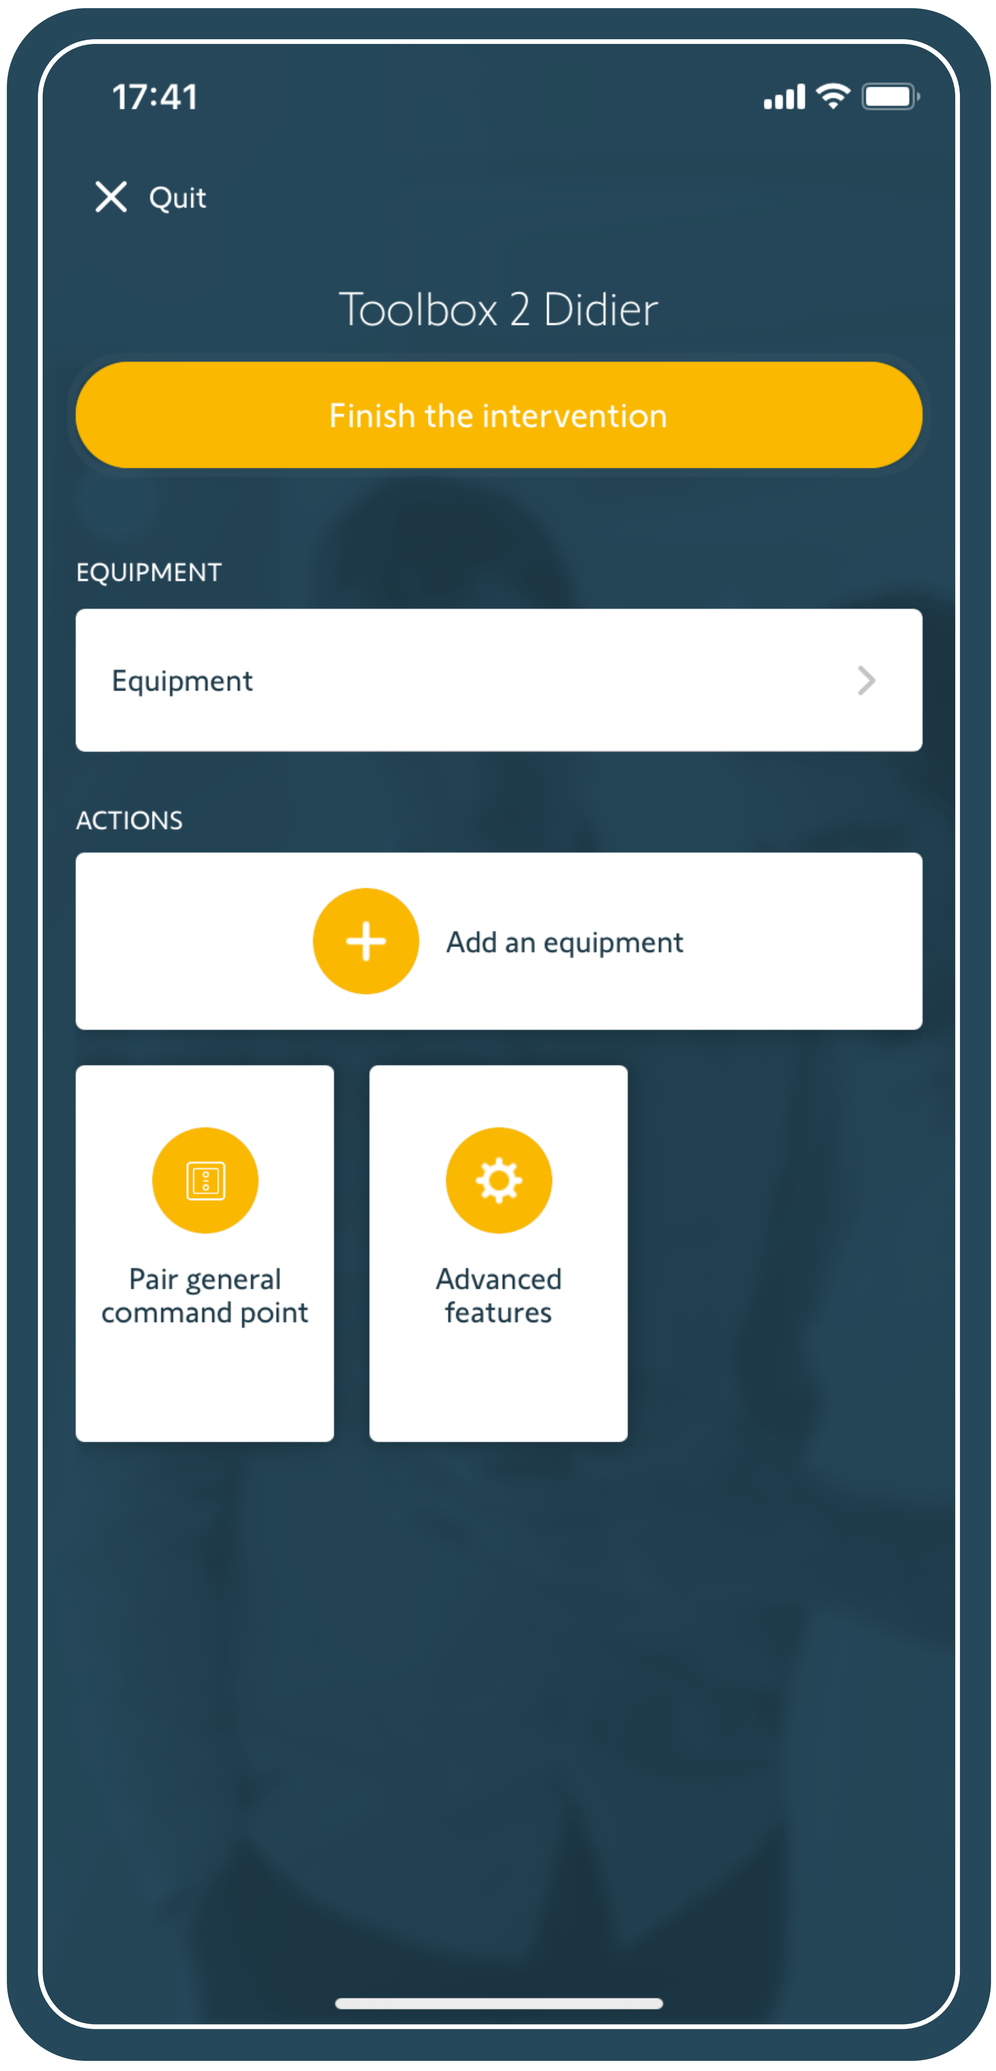


somfy®

B. Aktiver eller deaktiver solsensoren på en solcelledrevet io-motor

I Tahoma pro-appen:


1. Velg den solcelledrevede io-motoren som skal konfigureres
2. Gå til innstillingene for den valgte solcelledrevede io-motoren

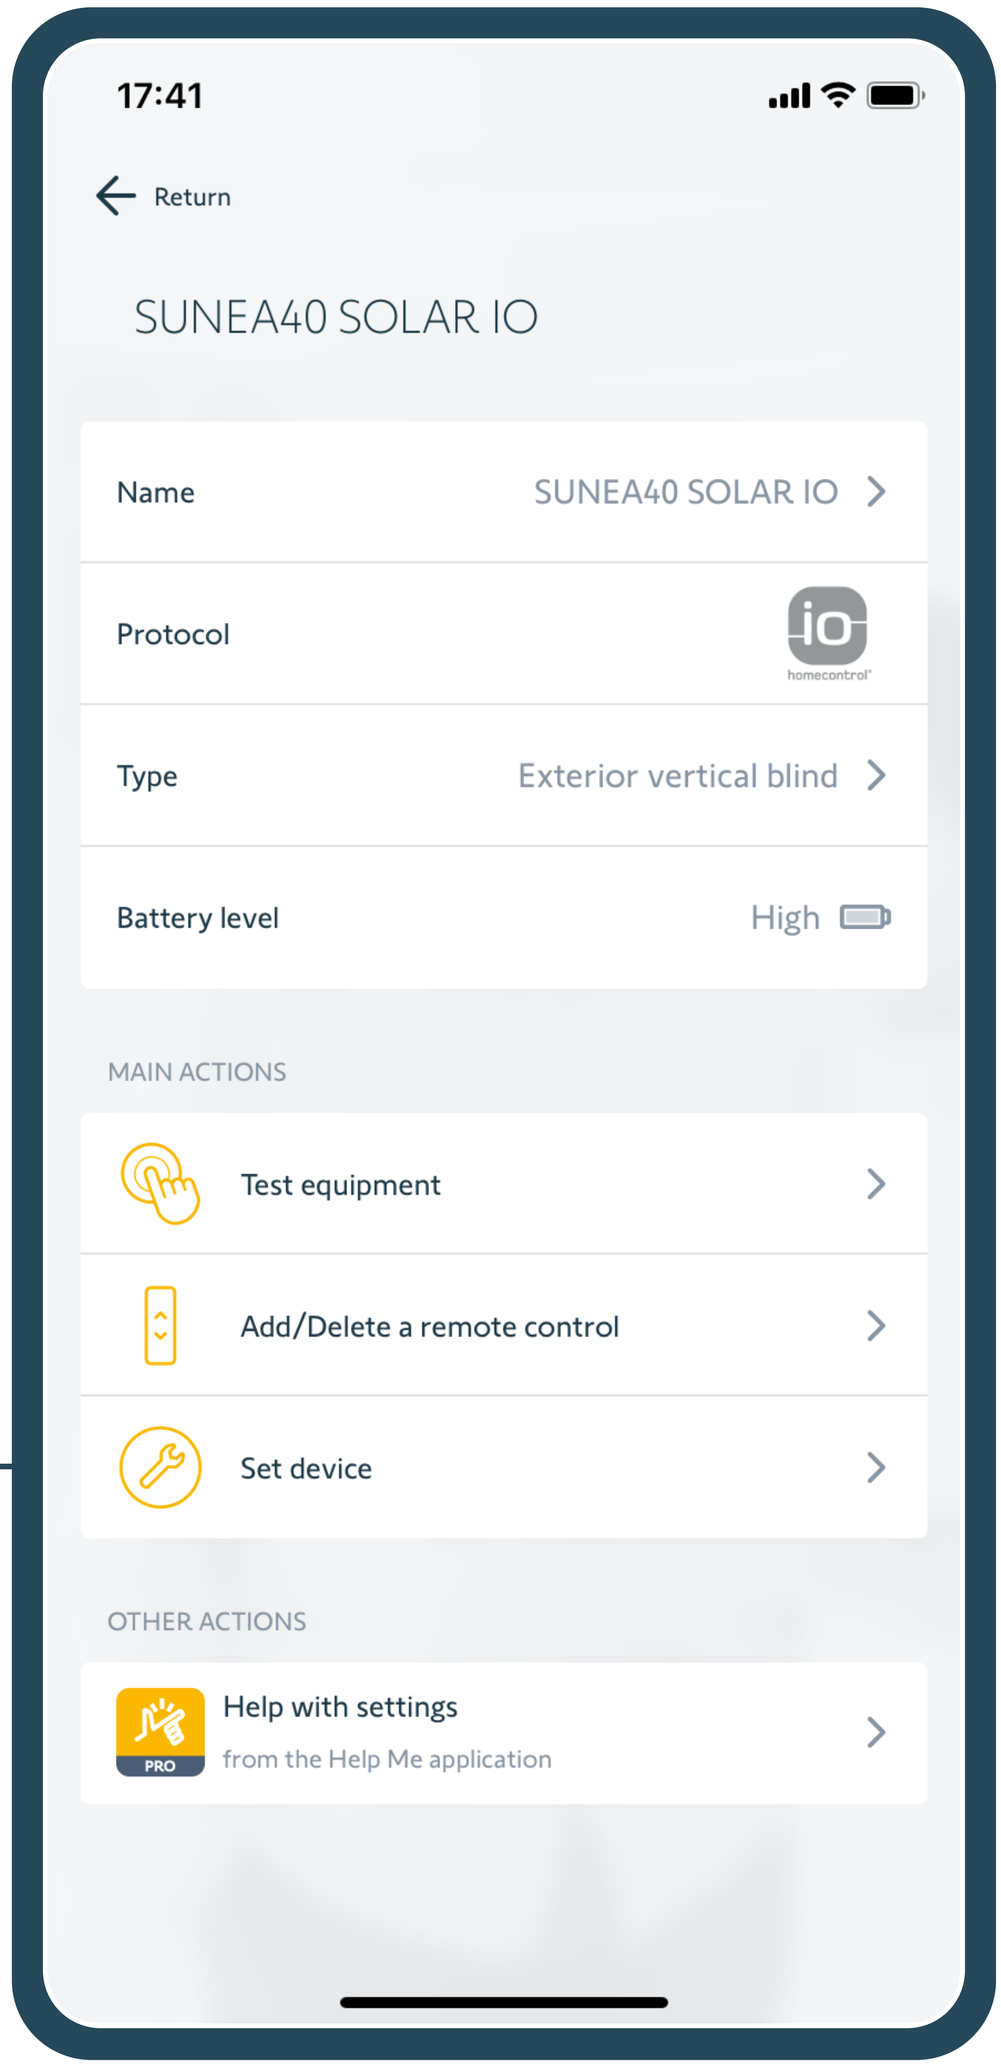

somfy®


B. Aktiver eller deaktiver solsensoren på en solcelledrevet io-motor

3. Velg «Automatiske innstillinger»

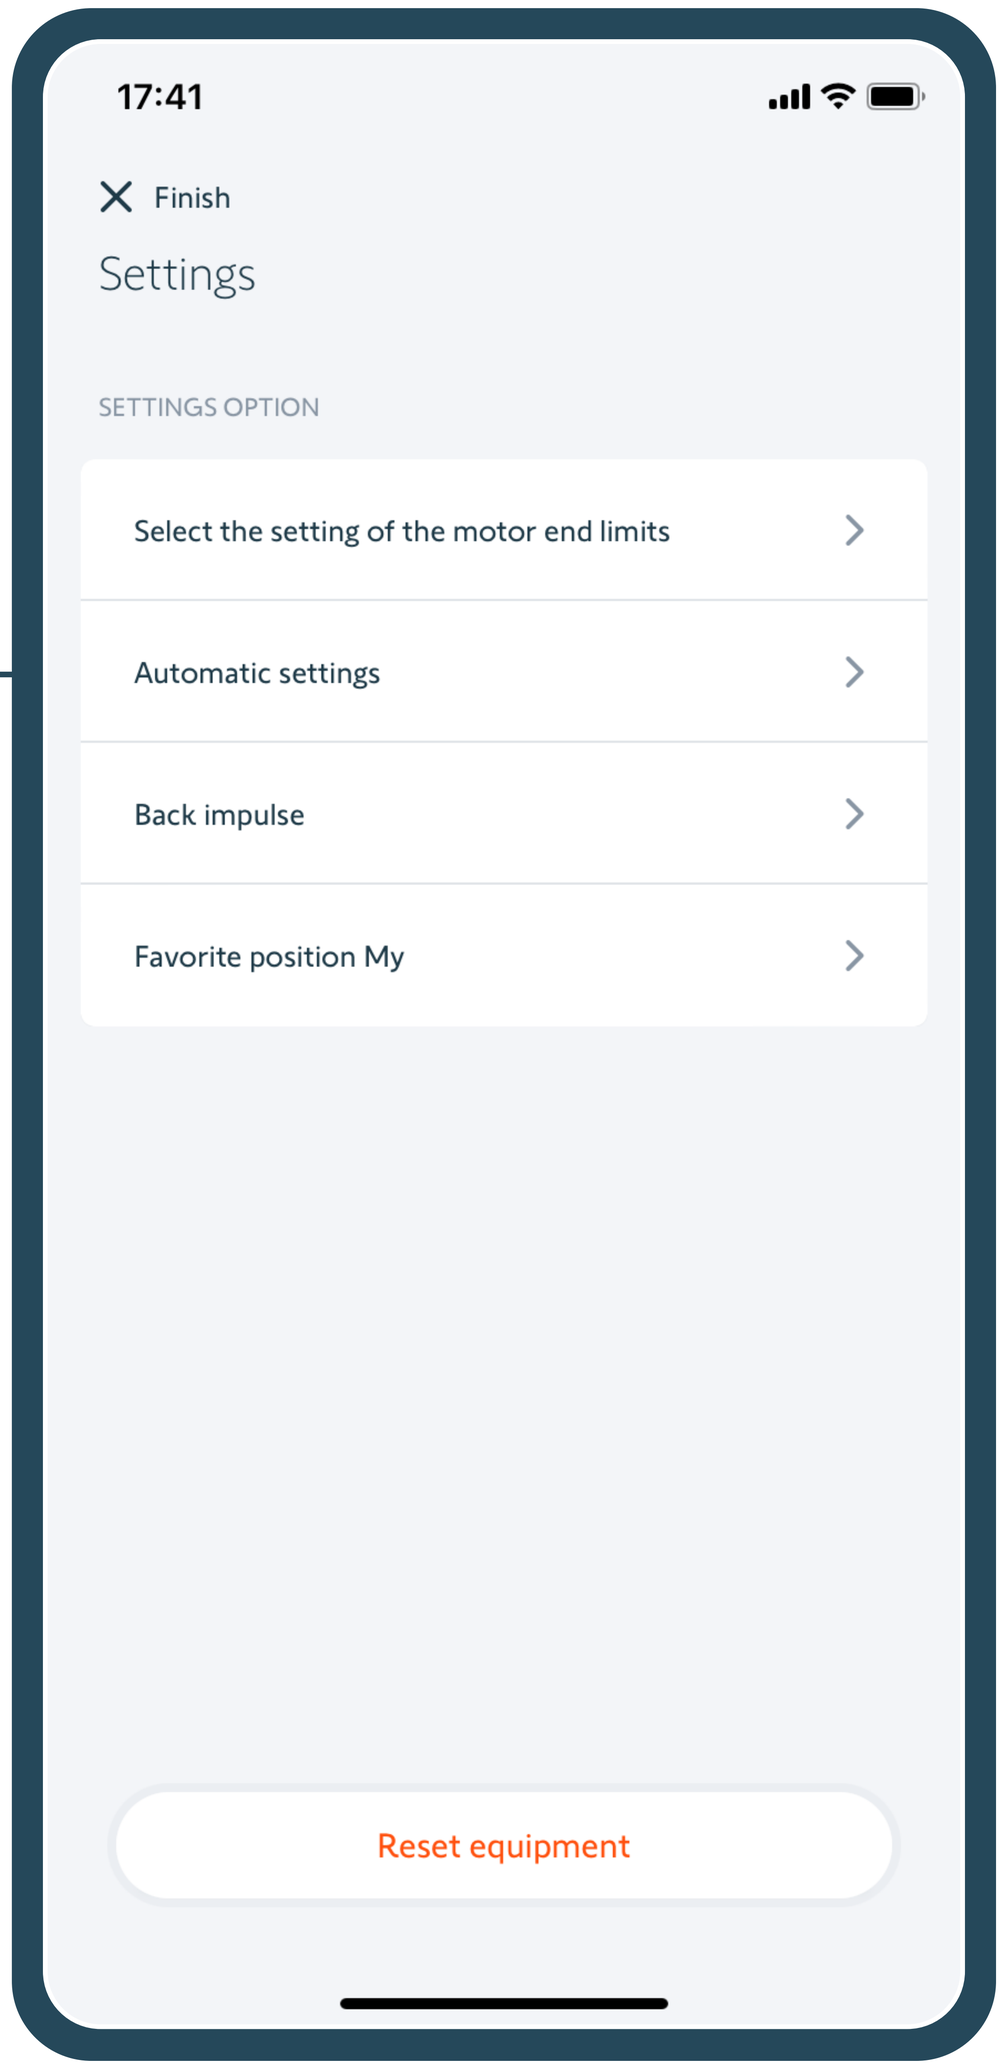


B. Aktiver eller deaktiver solsensoren på en solcelledrevet io-motor

4. Velg Aktiver eller deaktiver solsensoren

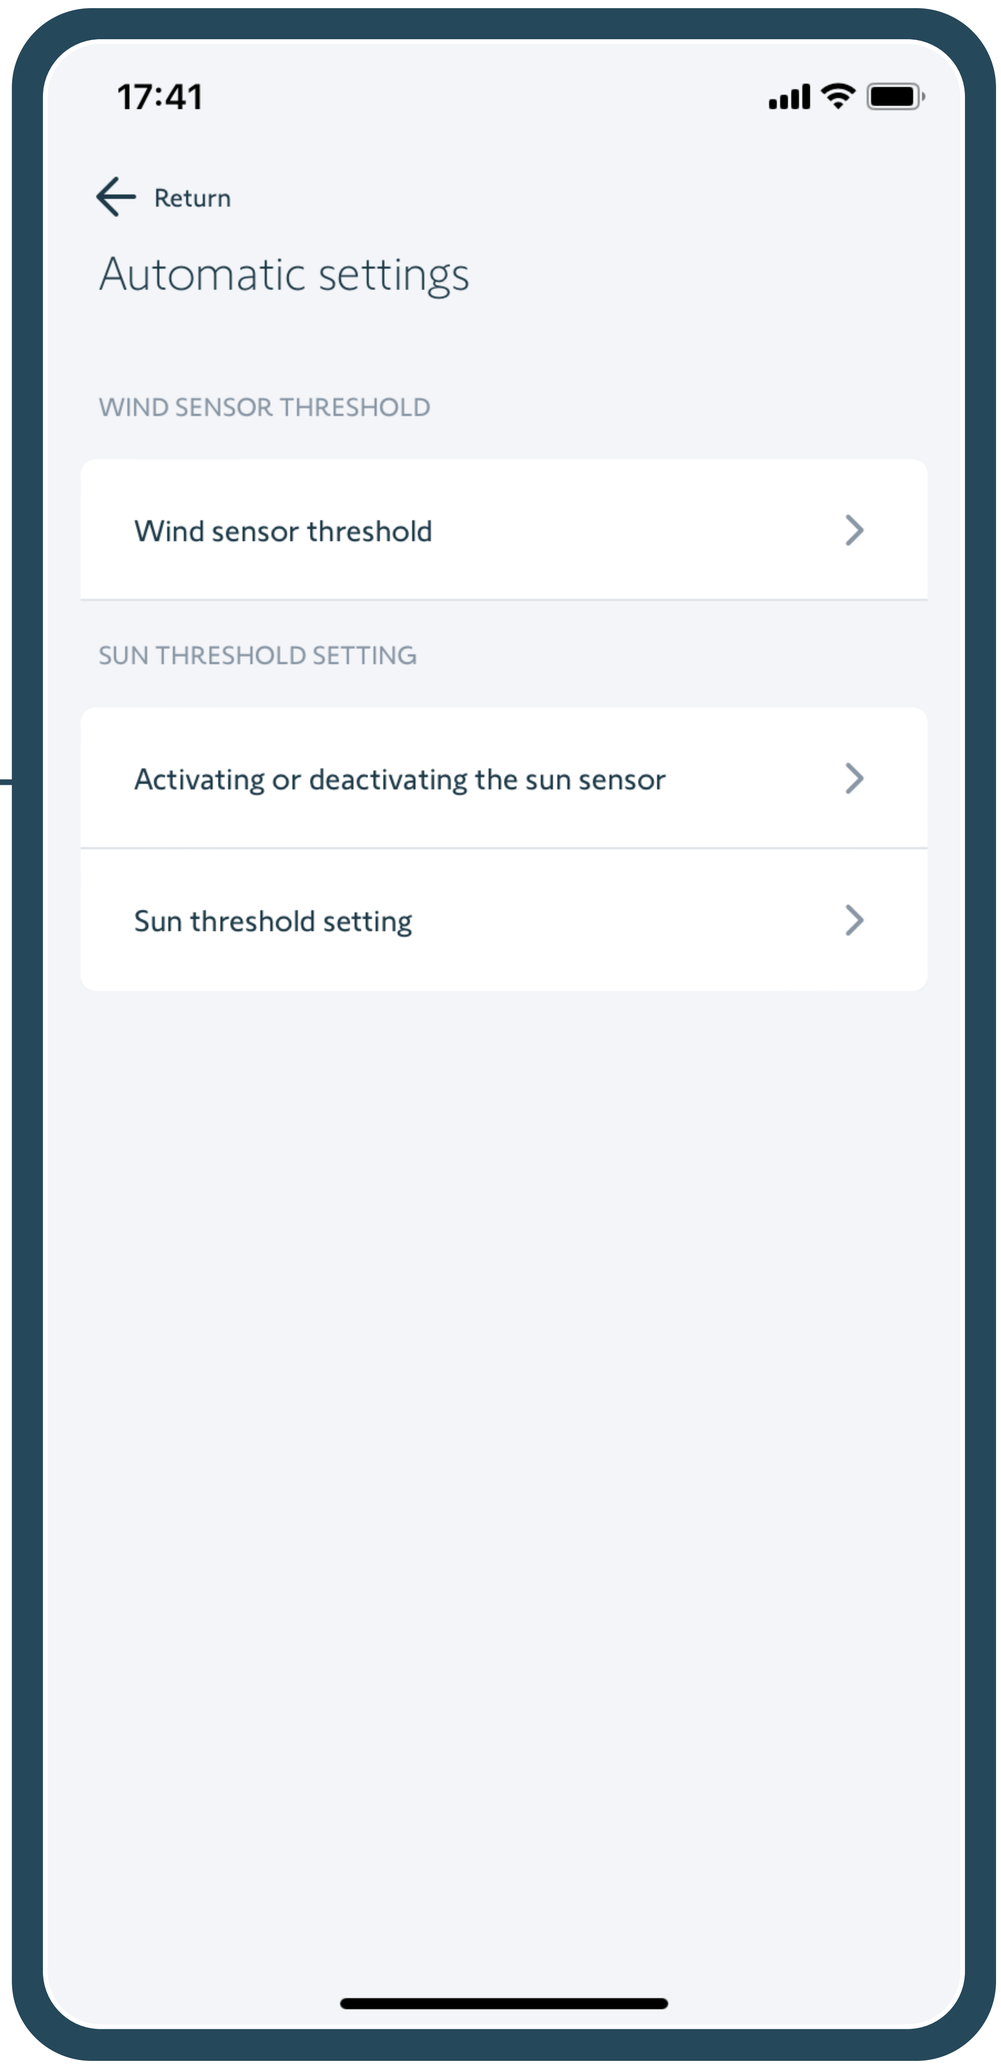


B. Aktiver eller deaktiver solsensoren på en solcelledrevet io-motor

5. Velg «Deaktiver» eller «Aktiver» og bekreft

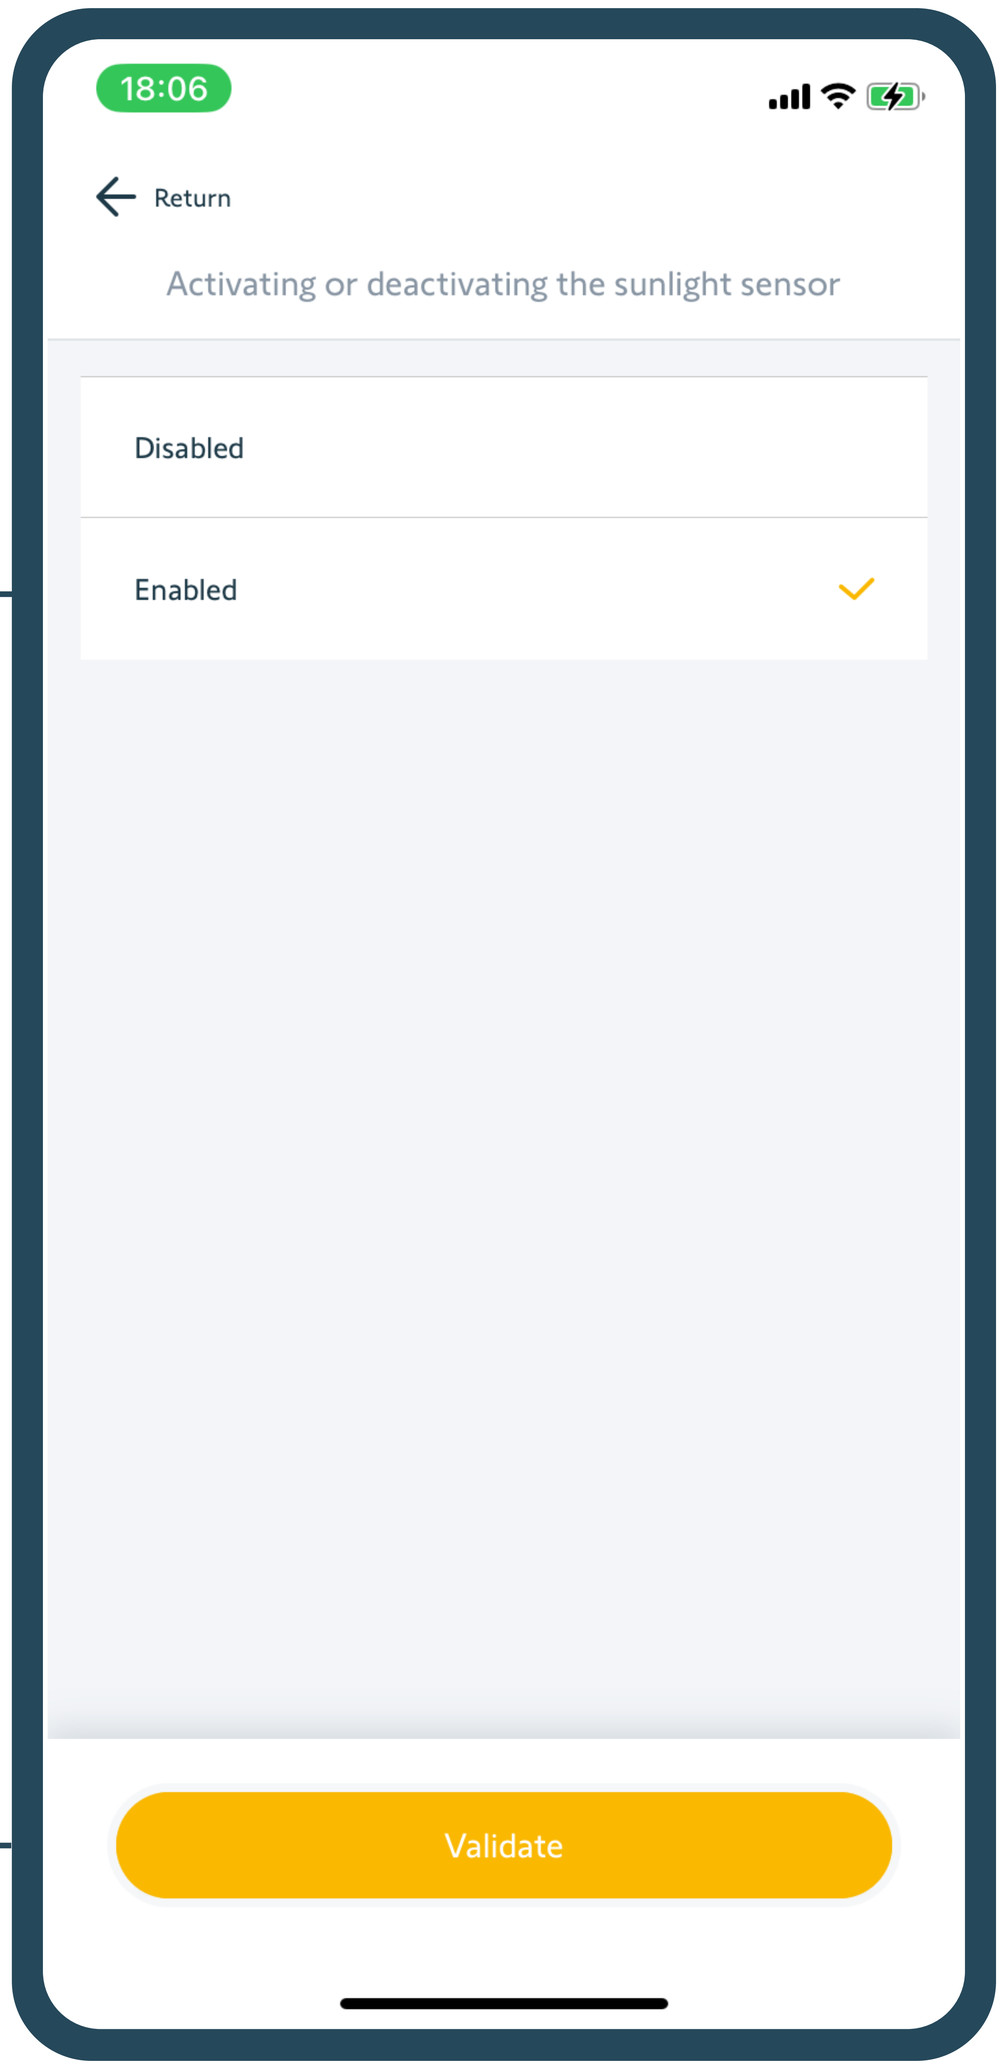

B. Aktiver eller deaktiver solsensoren på en solcelledrevet io-motor


6. Gå tilbake til startskjermen

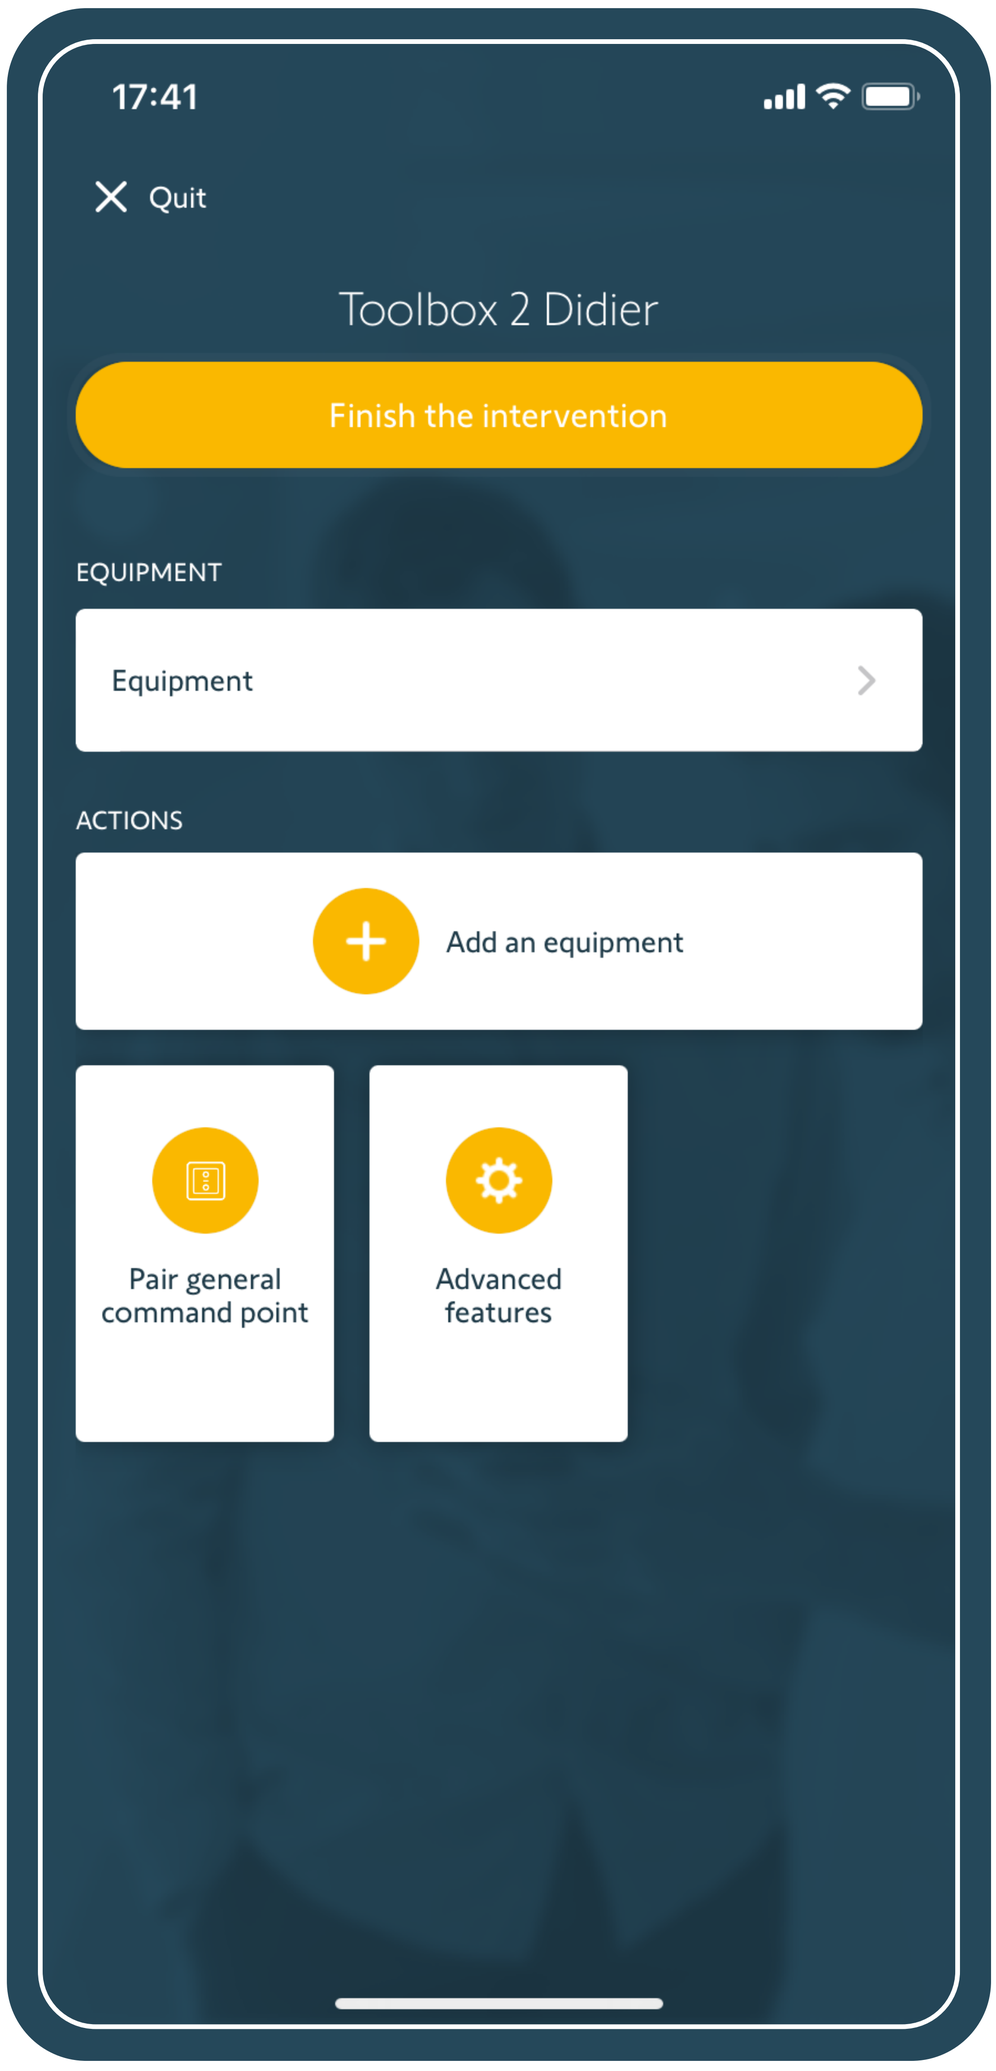

C. Konfigurer solgrenseverdien på en solcelledrevet io-motor

I Tahoma pro-appen:


1. Velg den solcelledrevede io-motoren som skal konfigureres
2. Gå til innstillingene for den valgte solcelledrevede io-motoren

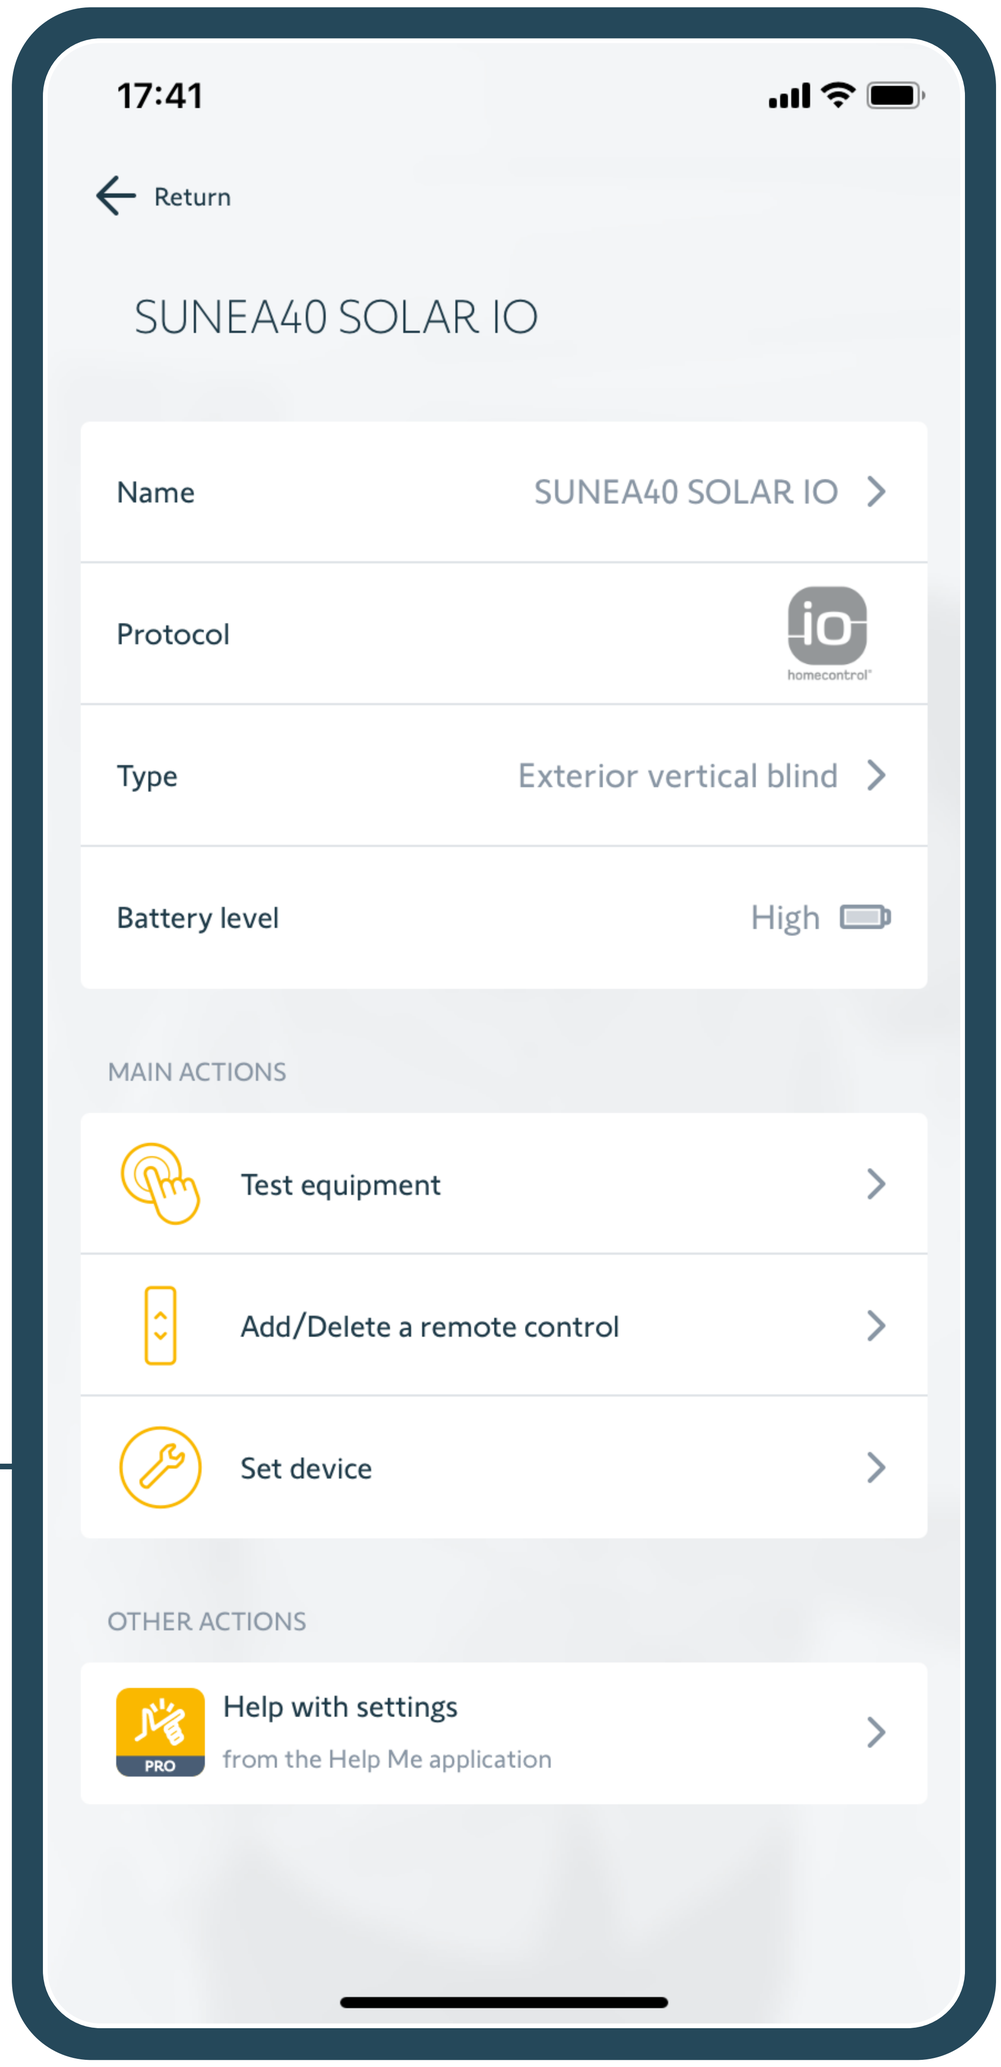

somfy®


C. Konfigurer solgrenseverdien på en solcelledrevet io-motor

3. Velg «Automatiske innstillinger»

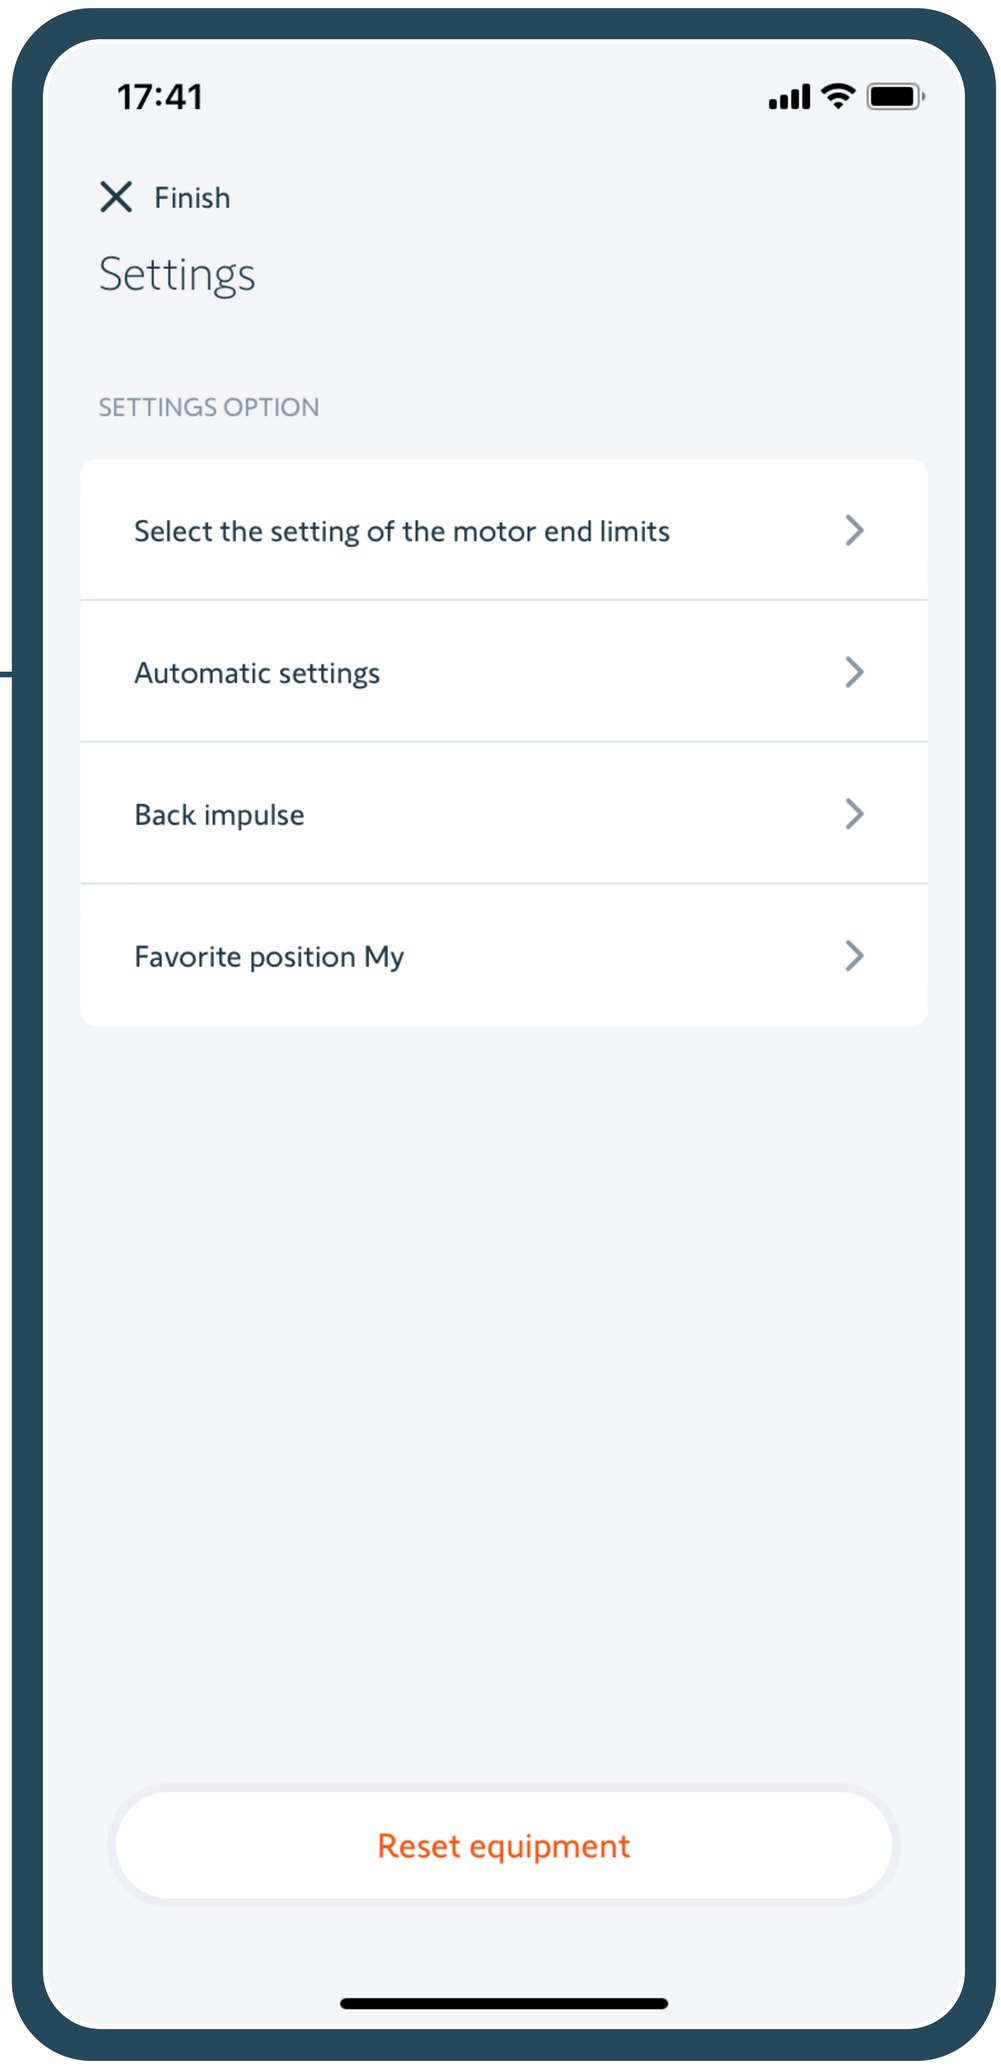


C. Konfigurer solgrenseverdien på en solcelledrevet io-motor

4. **Velg «Konfigurering av solgrensen». Når solsensoren ikke er aktivert på denne motoren, vises ikke denne funksjonen**

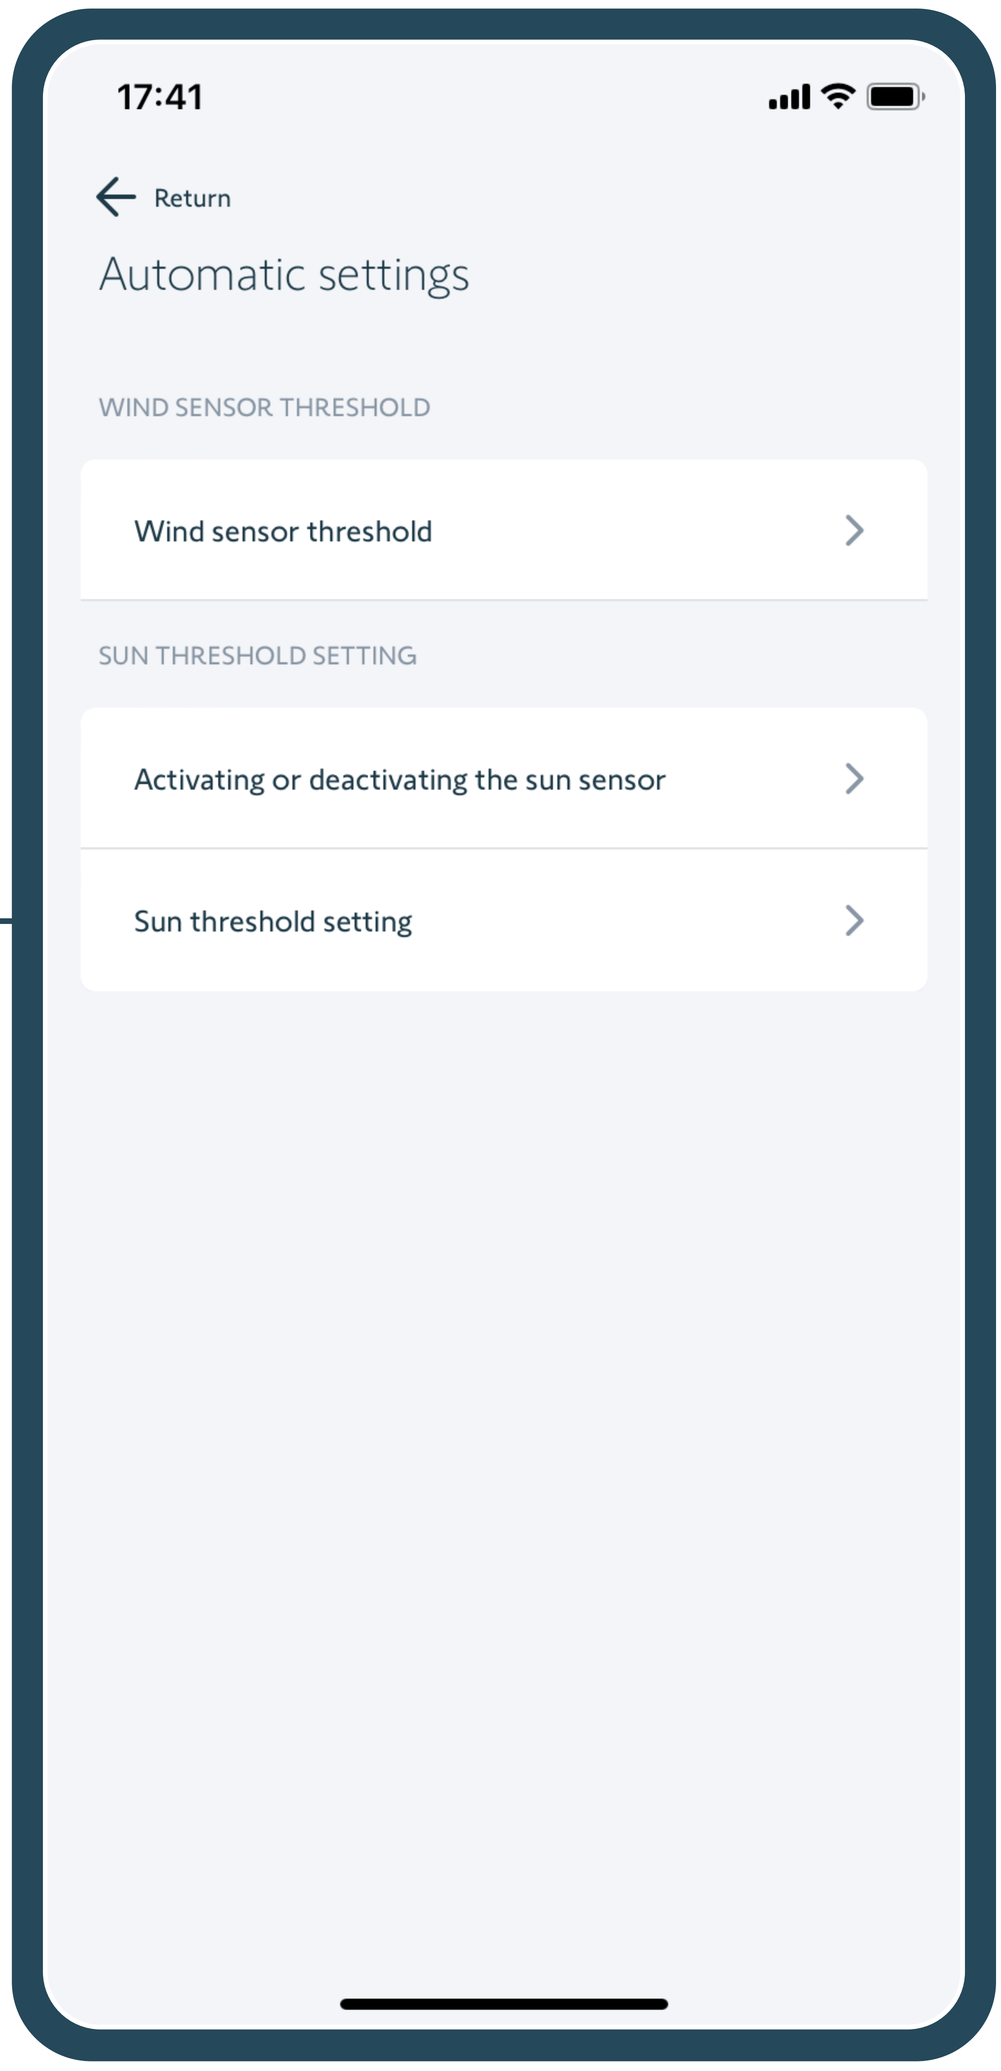


C. Konfigurer solgrenseverdien på en solcelledrevet io-motor

5. Velg ønsket solgrense og bekreft

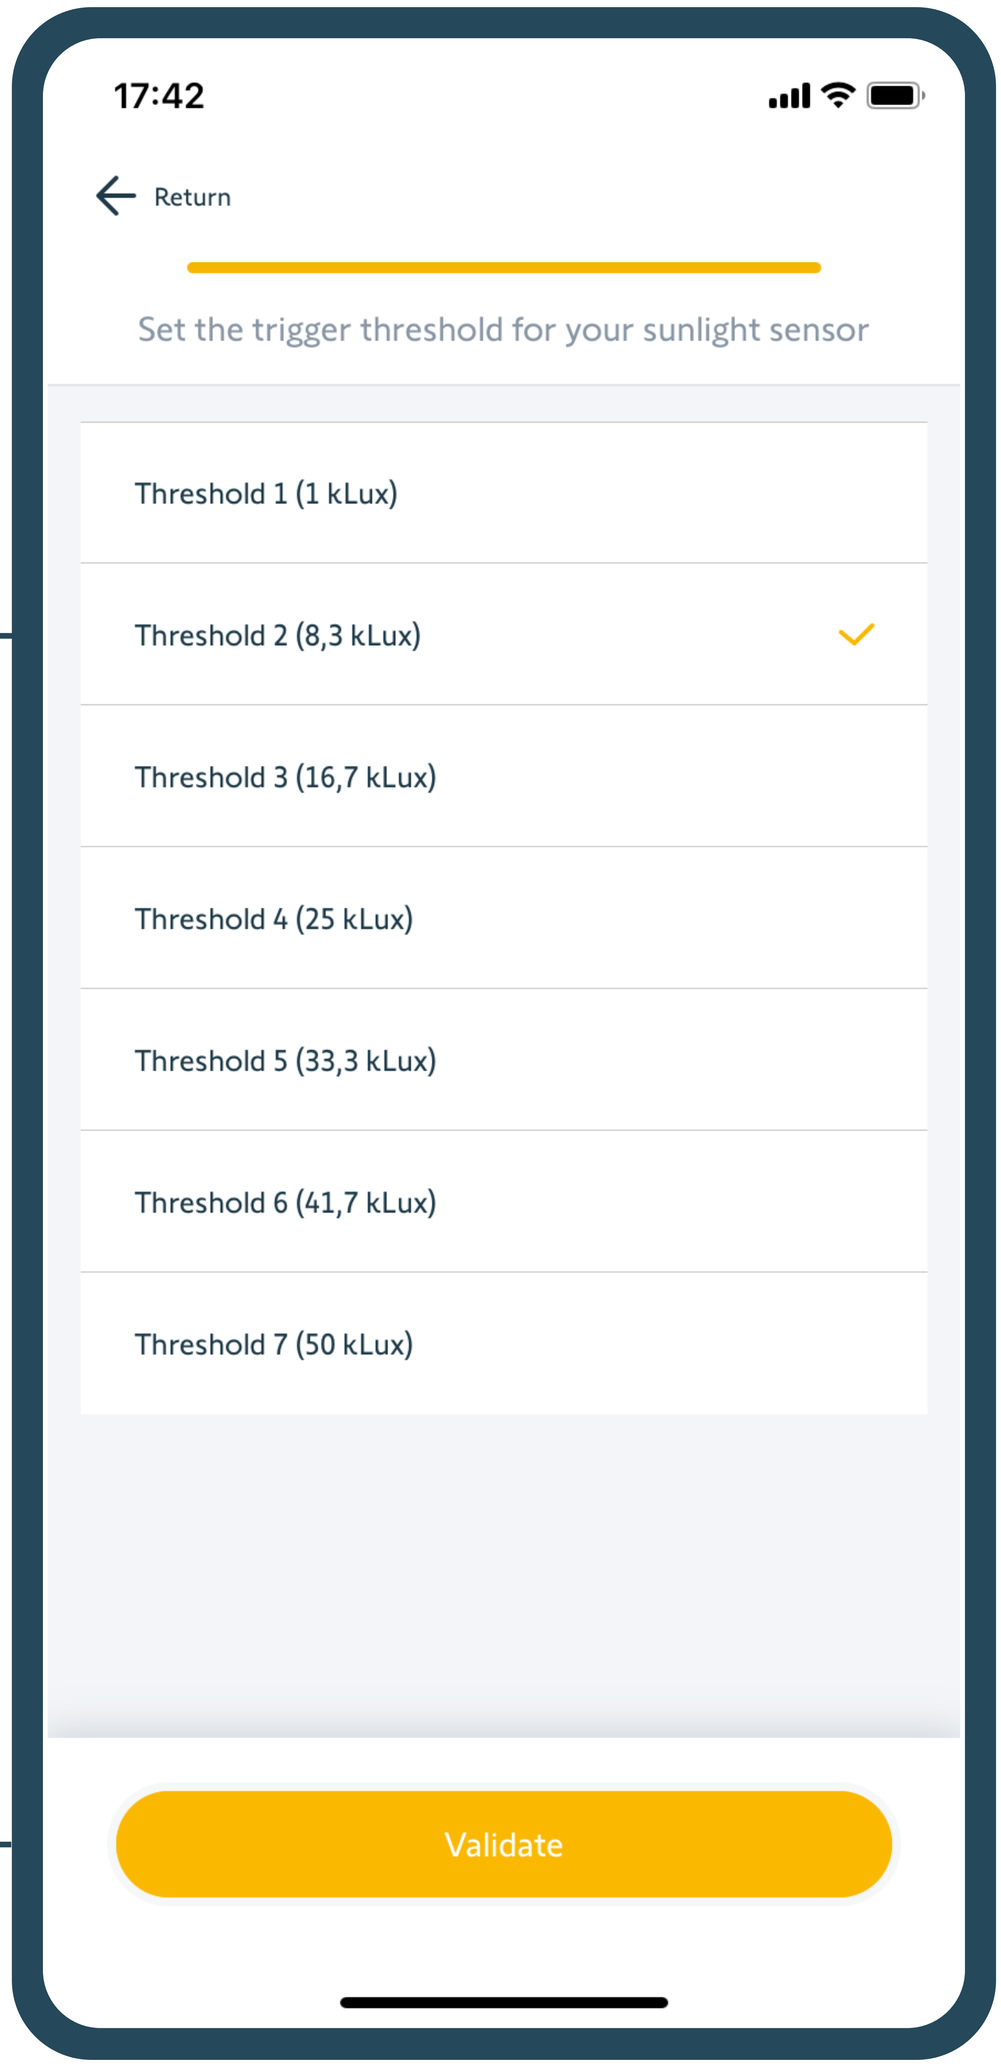

C. Konfigurer solgrenseverdien på en solcelledrevet io-motor

6. Gå tilbake til startskjermen

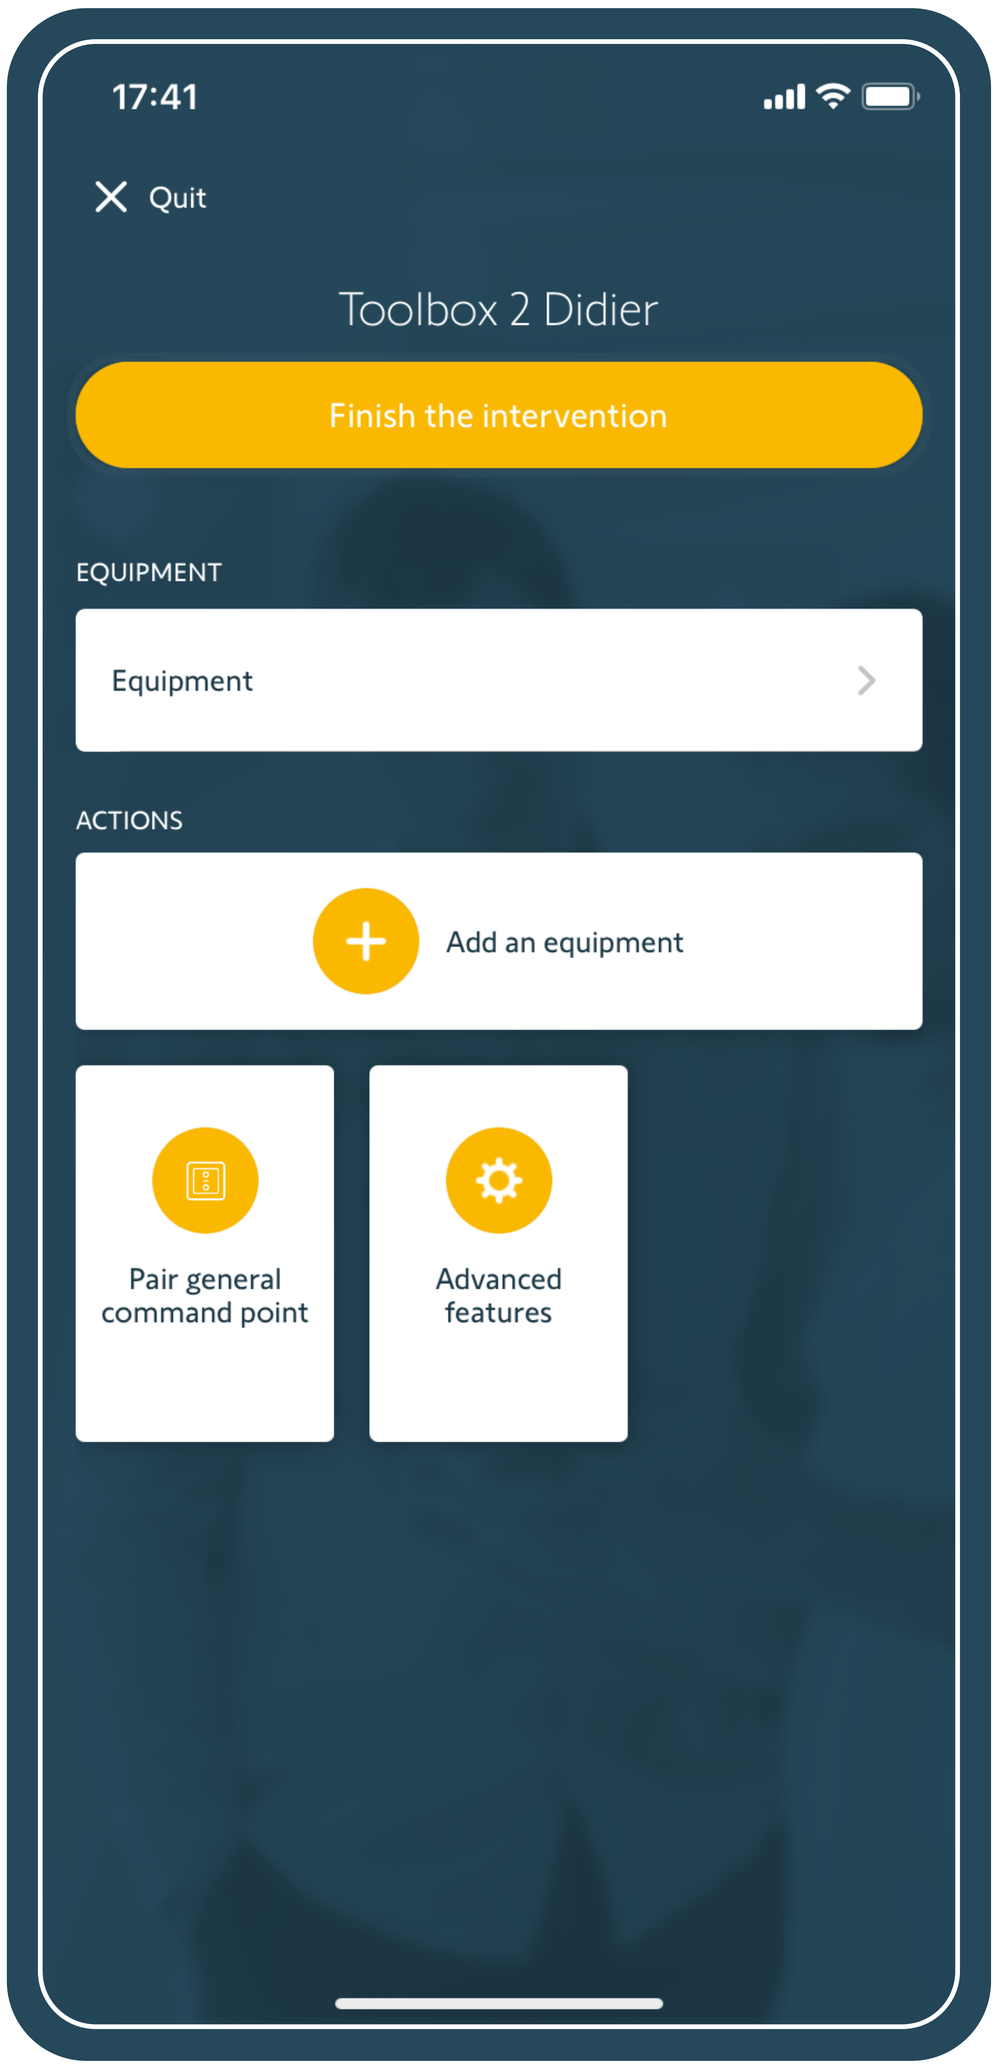

Make the move

A BRAND OF SOMFY GROUP

Somfy Norway AS
Valhallavegen 10C - 2060 Gardermoen
info.no@somfy.com - www.somfypro.no