somfy.com

Sunis Sensor RTS



DK MONTERINGSVEJLEDNINGER

SF ASENNUSOHJEET

SE INSTALLATIONSANVISNINGAR

NO INSTALLASJONSANVISNINGER

ref. 5046342A

HOME MOTION BY somfy

Australia : SOMFY PTY LTD
(61) 2 9638 0744

Austria : SOMFY GesmbH
(43) 662 62 53 08

Belgium : SOMFY BELUX
(32) (0) 2 712 07 70

Brasil : SOMFY BRASIL STDA
(55 11) 6161 6613

Canada : SOMFY ULC
(1) 905 564 6446

Cyprus : SOMFY MIDDLE EAST
(357) 25 34 55 40

Czech Republic : SOMFY Spol s.r.o.
(420) 296 372 486-7

Denmark : SOMFY AB DENMARK
(45) 65325793

Finland : SOMFY AB FINLAND
(358) 957 13 02 30

France : SOMFY FRANCE
(33) 820 374 374

Germany : SOMFY GmbH
(49) 7472 930 0

Greece : SOMFY HELLAS
(30) 210 614 67 68

Hong Kong : SOMFY Co. Ltd
(852) 25236339

Hungary : SOMFY Kft
(36) 1814 5120

India : SOMFY INDIA PVT Ltd
(91) 11 51 65 91 76

Italy : SOMFY ITALIA s.r.l
(39) 024 84 71 84

Japan : SOMFY KK
+81-45-475-0732

Lebanon :
cf. Cyprus - somfy middle east
(961) 1 391 224

Mexico : SOMFY MEXICO SA de CV
(52) 55 5576 3421

Morocco : SOMFY MAROC
(212) 22 95 11 53

Netherlands : SOMFY BV
(31) 23 55 44 900

Norway : SOMFY NORWAY
(47) 815 00 813

Poland : SOMFY SP Z.O.O
(48) 22 618 80 56

Portugal : cf. Spain - SOMFY ESPANA SA
(351) 229 396 840

Russia : cf. Germany - SOMFY GmbH
(7) 095 781 47 72, (7) 095 360 41 86

Singapore : SOMFY PTE LTD
(65) 638 33 855

Slovaquia : cf. Czech Republic - SOMFY Spol s.r.o.
(420) 296 372 486-7

South Korea : SOMFY JOO
(82) 2 594 4333

Spain : SOMFY ESPAÑA SA
(34) 934 800 900

Sweden : SOMFY AB
(46) 40 165900

Switzerland : SOMFY A.G.
(41) 18 38 40 30

Taïwan : SOMFY TAIWAN
(886) 2 8509 8934

United Kingdom : Somfy LTD
(44) 113 391 3030

United States : SOMFY SYSTEMS Inc
(1) 609 395 1300

SOMFY SAS, capital 20.000.000 Euros, RCS Bonneville 303.970.230 - 05/2006

DK Hvis disse forskrifter ikke følges, bortfalder Somfys ansvar og garanti. SOMFY kan ikke holdes ansvarlig for ændringer i normer og standarder, som indføres efter, at denne vejledning er offentliggjort. Undertegnede SOMFY erklærer herved, at følgende udstyr (Telis) overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF En overensstemmelses deklaration er disponibel på adressen www.somfy.com/CE Anvendelig i EU, CH

SF Jos näitä määräyksiä ei noudateta, Somfyn vastuu ja takuu raukeavat. SOMFY a ei voida asettaa vastuuseen näiden ohjeiden julkistamisen jälkeisistä normien ja standardien muutoksista. SOMFY vakuuttaa täten että tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.Julistus sääntöjen mukaisuudesta on saatavana web-osoitteesta www.somfy.com/CE. Voidaan käyttää EU, CH

SE Om dessa föreskrifter inte följs upphör Somfys ansvar och garanti. SOMFY kan inte hållas ansvarig för förändringar i normer och standarder som införs efter att dessa nvisningar publicerats. Härmed intygar SOMFY att denna står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En deklaration om överenstämmelse är tillgänlig på web addressen : www.somfy.com/CE. Användbar inom EU, CH

NO Dersom disse forskrifter ikke blir fulgt, opphører Somfys ansvar og garanti. SOMFY kan ikke stilles til ansvar for forandringer i normer og standarder som innføres etter at disse anvisningene er publisert. SOMFY forsikrer hermed at dette utstyret oppfyller nødvendige krav og andre relevante bestemmelser.i.direktivet.1995/5/EC.En.samsvarserklaering.kan.hentes.på, www.somfy.com/CE.KAN BENYTTES INNEN EU, CH N

CE

DK

A. FØR INSTALLATION

- Sæt sensoren ud i dagslyset i 20 minutter for at nulstille dets autonome system (sørg for, at cellerne udsættes for maksimal dagslysintensitet).
- Tryk kort på funktionsknappen for at kontrollere sensorens opladningsniveau. Hvis LEDindikatoren lyser, er sensoren klar til brug.

B. PRODUKTBESKRIVELSE

SUNIS sensor RTS er en trådløs radiostyret solsensor. Indbyggede solceller tillader en autonom drift. Det giver mulighed for at styre udendørs motoriserede solafskærmninger ved hjælp af solautomatik.
- Kompatibel med udendørs Somfy RTS-modtagere og -sensorer

1. Programmeringsknap
2. LED-indikator, som angiver solintensiteten, samt apparatets funktion
3. Funktionsknap til at ændre funktion (demo/normal)
4. Potentiometer
5. Lysføler (til at fange solintensiteten)
6. Solcelle (til at oplade sensoren)
7. Glas
8. Ramme
9. Vægophæng

C. FUNKTIONER

- Man kan gemme op til 3 sensorer i motorens hukommelse, som kan kombineres med andre RTS-sensorer (Eolis sensor RTS, Soliris Sensor RTS).
- En Sunis sensor RTS kan gemmes i flere motorers hukommelse.
- Forsyning: **Solenergi** (takket være solceller).
- Autonomi: **24 timer uden ny dagslysintensitet.**

D. PROGRAMMERING

- For at kunne starte programmeringen skal sensoren være ladet op (læs afsnit A)

1. **Gå ind i programmeringsfunktionen**
   Tryk på **håndsenderens** programmeringsknap i mindst 2 sekunder, hvorefter motoren bevæger solafskærmningen kort op og ned.
2. **Tilføj en sensor**
   Tryk kort på **sensorens** programmeringsknap, hvorefter motoren bevæger solafskærmningen kort op og ned.
   - Hvis sensoren **allerede er indprogrammeret,** vil den blive **slettet.**

Sletning af en sensor
Gentag trin 1 og 2 i afsnit D.

SE

A. FÖRE INSTALLATION

- Exponera sensorn för dagsljus i 20 mn för att starta dess autonoma system (exponera cellerna för maximal dagsljusintensitet).
- Tryck på Lägesknappen för att verifiera sensorns uppladdningsnivå: om indikatorlampan lyser = redo för användning.

B. PRODUKTBESKRIVNING

SUNIS sensor RTS är en trådlös radiosolsensor. Integrerade solceller möjliggör autonom funktion. Den tillhandahåller automatisk solfunktion på motoriserade utvändiga solskydd.
- Kompatibel med Somfy RTS-mottagare och sensorer för utomhos bruk

1. Prog-knapp
2. Indikatorlampa för solnivå och nuvarande läge
3. Funktionsknapp för att ändra mellanläge (demo och normal)
4. Potentiometer
5. Ljussensor (för att fånga upp solenergi)
6. Solcell (för att ladda upp sensorn)
7. Glas
8. Kappsling
9. Vägghållare

C. FUNKTIONER

- En sensor kan memoriseras i en motor, och kan kombineras med en Eolis sensor RTS (Eolis RTS-sensor, Soliris RTS-sensor).
- En Sunis RTS-sensor kan memoriseras i flera motorer.
- Laddning: **sol** (tack var solceller).
- Autonomi: **24 timmar ny laddning av dagsljus.**

D. PROGRAMMERING


- För att fortsätta till programmeringen måste sensorn vara laddad (se par. A)

1. **Gå in i "Programmerings"-läge**
   Tryck >2 sek på prog-knappen på **Handsändaren** tills motorn svarar.


2. **Registrera en sensor**
   Tryck kort på prog-knappen för **sensor** -> motorrespons.
   - Om sensorn **redan var registrerad:** kommer den att **raderas.**

Radera en sensor
Repetera stegen 1 och 2 för § "D".


A

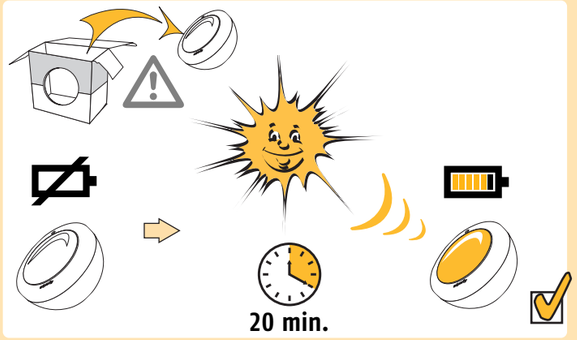


B

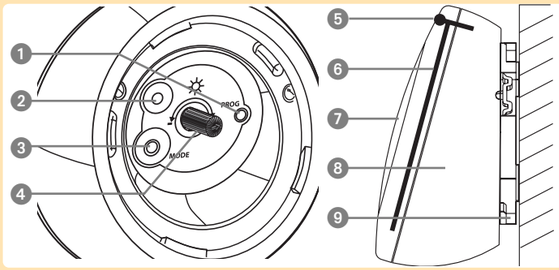



C

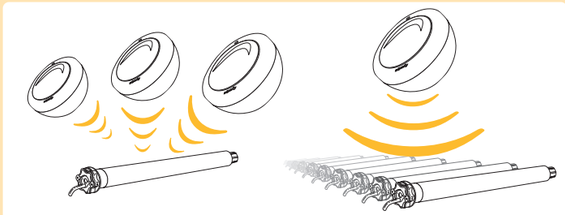

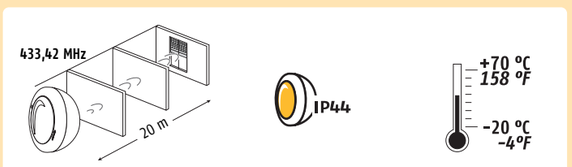

D

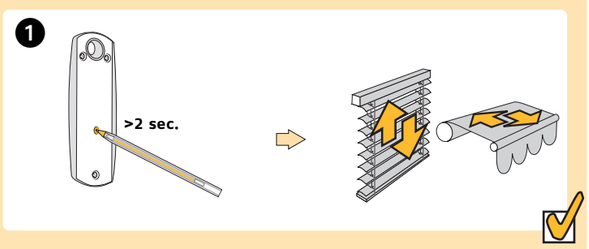

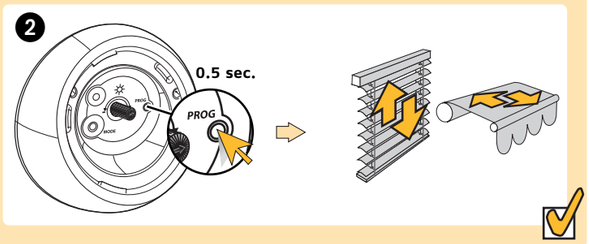

SF

A. ENNEN ASENNUSTA

- Altista sensori 20min päivänvalolle, jotta sen itsenäinen järjestelmä käynnistyy (laita kennot mahdollisimman kirkkaaseen auringonvaloon).
- Sensorin latauksen tarkistamiseksi tulee painaa lyhyesti käyttönäppäintä: jos LED-merkkivalo syttyy = laite on käyttövalmis.

B. TUOTTEEN KUVAUS

SUNIS- sensori RTS on langaton aurinkosensori. Integroidun aurinkokennon ansiosta se toimii itsenäisesti. Se tarjoaa automaattisen aurinkokäytön moottorilla varustetulle kaihtimelle.
- Se on yhteensopiva Somfy RTS-vastaanotinten ja sensorien kanssa

1. Ohjelmointinäppäin
2. Led-merkkivalo ilmoittaa auringon tason ja nykyisen käytön
3. Käyttönäppäin muuttaa käyttötavan (demo/normaali)
4. Potentiometri
5. Valosensori (rekisteröi auringon voimakkuuden)
6. Aurinkokenno (sensorin lataamiseksi)
7. Lasi
8. Kuori
9. Seinäkiinnike

C. OMINAISUUDET

- Yhteen moottoriin voi tallentaa jopa 3 sensoria, se voidaan liittää yhteen muiden RTS- sensorien kanssa (Eolis RTS- sensori, Soliris RTS-sensori).
- Yhteen Sunis RTS -sensoriin voi tallentaa useita moottoreita.
- Virta: **aurinkosähkö** (aurinkokennojen ansiosta).
- Autonomia:**24 tuntia ilman uutta päivänvaloa.**

D. OHJELMOINTI

- Ohjelmointiin siirtymiseksi sensorin tulee olla ladattu (katso kappaletta A)

1. **Syötä "Programming/ohjelmointi"-käyttö**
   Painamalla >2 sekuntia ohjelmointinäppäintä **Kaukosäätimessä,** kunnes moottori antaa palautetta.
2. **Tallenna sensori**
   Painamalla lyhyesti ohjelmointinäppäintä **sensorissa** -> moottori antaa palautetta.
   - Jos sensori oli **jo tallennettu,** se **pyyhkiytyy muistista**.

Sensorin poistaminen
Toista kohdan "D" askeleet 1 ja 2.

NO

A. FØR INSTALLASJON

- Legg sensoren 20 min i dagslys for å initialisere dens selvstendige system (legg cellene i så sterkt dagslys som mulig).
- For å sjekke sensorens ladenivå, trykk kort på funksjonsknappen: hvis lysdioden lyser = klar til bruk.

B. PRODUKTBESKRIVELSE

SUNIS sensor RTS er en trådløs solsensor. En integrert solcelle gjør at den kan fungere selvstendig. Den gir motoriserte utvendige solbeskyttelser en automatisk solfunksjon.
- Kompatibel med utendørs Somfy RTS mottakere og sensorer

1. Prog. knapp
2. Lysdiode som viser solstyrke og aktiv modus
3. Funksjonsknapp til å endre funksjon (demo/normal)
4. Potensiometer
5. Lyssensor (for å fange solstyrken)
6. Solcelle (for å lade opp sensoren)
7. Glass
8. Ramme
9. Veggholder

C. EGENSKAPER

- Inntil til 3 sensorer kan lagres i en motor. Kan kombineres med andre RTS sensorer (Eolis sensor RTS, Soliris Sensor RTS).
- En Sunis sensor RTS kan lagres i flere motorer.
- Energiforsyning: **solenergi** (takket være solceller).
- Selvstendighet: **24 timer uten ny dagslysstyrke.**

D. PROGRAMMERING

- For å foreta programmeringen, må sensoren være ladet opp (se pkt A)

1. **Gå inn i programmerings funksjon**
   Trykk >2 sek. på prog.knappen til **Fjernkontrollen** til det er respons fra motoren.
2. **Registrer en sensor**
   Trykk kort på **sensorens** programmert knapp -> respons fra motoren.
   - Hvis sensoren **var programmert allerede**, vil den **slettes**.

Slette trinn sensor
Gjenta trinn 1 og 2 i avsnitt "D".

DK

E. INDSTILLINGSVEJLEDNING

LED-indikator i Demo- eller Brugerfunktion

SOLFØLSOMHED	BRUGERFUNKTION	DEMOFUNKTION
Under værdien for solfølsomhed: Rød LED	lyser konstant i 5 sekunder	blinker i 30 sekunder
Over værdien for solfølsomhed: Grøn LED	lyser konstant i 5 sekunder	blinker i 30 sekunder

1. **Gå ind i "DEMOFUNKTIONEN"**
   Tryk på funktionsknappen i mindst 2 sekunder, hvorefter lyset begynder at blinke i 30 sekunder, og motoren bevæger solafskærmningen kort op og ned.
2. **Tilpas solfølsomheden med potentiometeret**
   LED-indikatoren lyser grønt, når den aktuelle solfølsomhed er nået.
   Det justerede niveau, bliver det anvendte niveau.
3. **Kontroller funktionen**
   Lad systemet køre i demofunktion (brug en lygte, hvis der ikke er sol)
4. **Gå ind i "BRUGERFUNKTIONEN"**
   Tryk på funktionsknappen i mindst 2 sekunder, hvorefter motoren bevæger solafskærmningen kort op og ned.

⚠ Når "DEMOFUNKTIONEN" er aktiveret, vender systemet automatisk tilbage efter **3 minutter** i "BRUGERFUNKTIONEN".

F. MONTERINGSVEJLEDNING

1. Sørg for at installere sensoren lodret på et sted, hvor **solcellerne** kan fange **dagslysintensiteten**
2. Sensoren leveres uden skruer. Brug skruer, der passer til din vægtype (ø 4,5 mm).

G. SOLFUNKTION

Brug en Telis med solfunktion til at aktivere eller deaktivere solfunktionen (Telis Soliris RTS, Telis Composio RTS, Telis Modulis RTS).

Manual funktion = Solfunktionen er deaktiveret
Automatisk funktion = Solfunktionen er aktiveret.

1. **Solen står OP**
   Når dagslysintensiteten overstiger den indstillede følsomhed i Sunis sensor RTS, sendes der en NED-ordre til solafskærmningen efter 2 minutter. Solafskærmningen køres ud til den programmerede my udfaldsposition (se installationsvejledningen for fjernbetjeningen) eller til dens nederste endestopposition, hvis ingen my position er blevet programmeret.
2. **Solen går NED**
   Når dagslysintensiteten er under den indstillede følsomhed, aktiveres en variabel forsinkelsesfunktion fra 15 til 30 minutter (afhængig af hvor lang tid solen er fremme). Efter denne tidsperiode sendes der en OP-ordre til solafskærmningen.


H. EFTERJUSTERING


JUSTER SOLFØLSOMHEDEN MED POTENTIOMETERET EFTER ØNSKE	
1.Drej mod venstre (-)	**2.Drej mod højre (+)**
Der er behov for **MINDRE** sol for at sænke solafskærmningen	Der er behov for **MERE** sol for at sænke solafskærmningen


⚠ ADVARSEL


- RTS vindfølger (såsom Eolis sensor RTS) anbefales til alt solafskærmning med stof, både vandret og lodret.
- Somfy frasiger sig ethvert ansvar for beskadigelse af materiel som følge af klimatiske forhold, der ikke registreres af føleren.
- Sensoren fungerer med solceller. Sørg for, at lysføleren og solcellerne altid er rene og frie for blade, sne osv. **(rengør solcellerne med en tør klud).**

FEJLFINDING	MULIGE ÅRSAGER	HANDLING
• Solføleren reagerer ikke, når solen står op/går ned	• Den manuelle funktion er aktiveret • Ukorrekt solfølsomhed • Solcellerne er snavsede eller dækket af sne, støv, blade o. lign. • Dårlig radiomodtagelse, der er noget, der dækker over sensoren • Vindføleren er aktiveret	• Sæt Telis på automatik • Indstil en ny solfølsomhed • Rengør solcellerne og lysføleren • Placer din Sunis sensor RTS et andet sted • Vent, til vinden forsvinder
• LED-indikatoren lyser ikke	• Sensoren er ikke tilstrækkeligt ladet op	• Sæt sensoren ud i dagslyset i 20 minutter

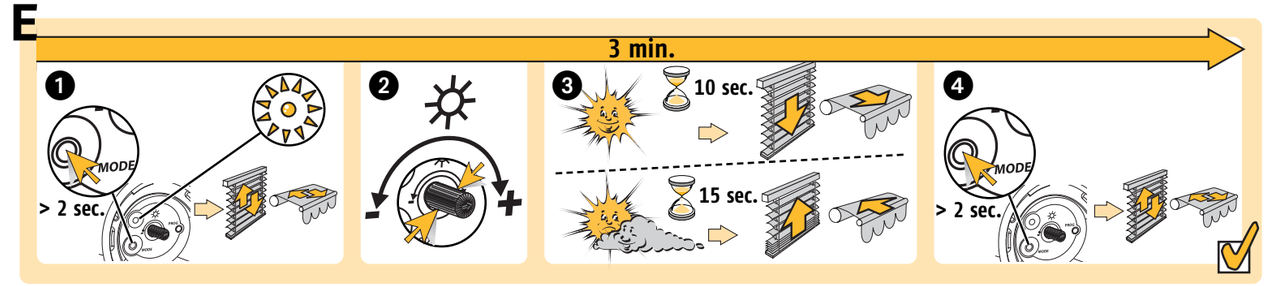

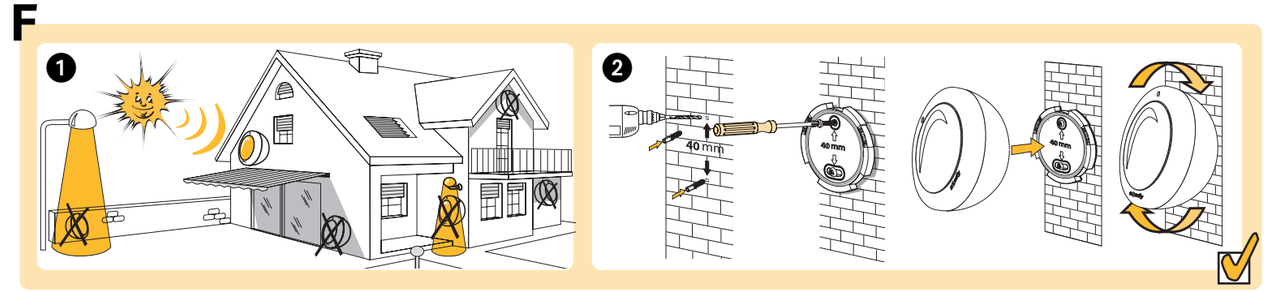

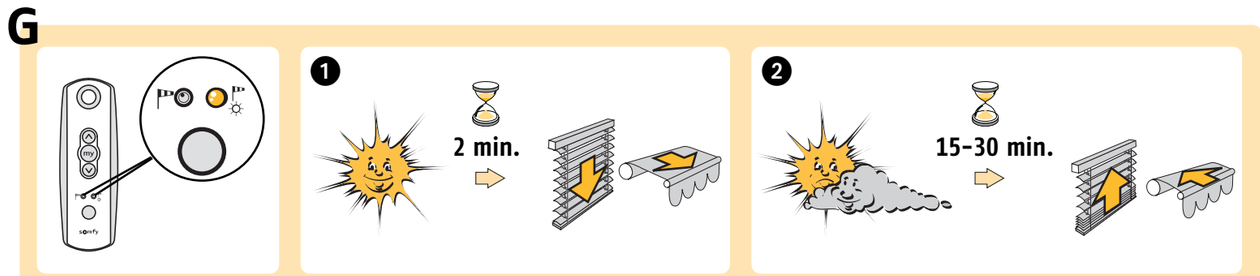

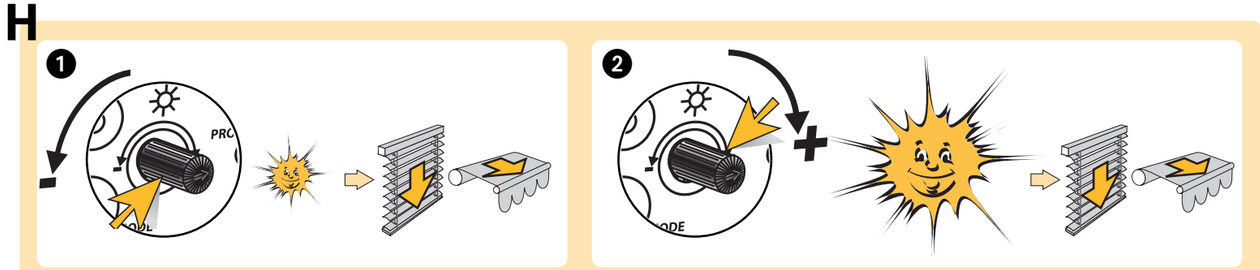

SF

E. ASETUSOHJEET

Led-merkkivalon reaktiot "DEMO" tai "USER"-käytössä

KYNNYS	USER-KÄYTTÖ	DEMO-KÄYTTÖ
Alle auringon tason: Punainen LED-merkkivalo	Jatkuva valo 5 sekunnin ajan.	Vilkkuva valo 30 sekunnin ajan.
Yli auringon tason: Vihreä LED-merkkivalo	Jatkuva valo 5 sekunnin ajan.	Vilkkuva valo 30 sekunnin ajan.

1. **Syötä "DEMO"-käyttö**
   Painamalla MODE-valitsinta >2 sekuntia -> valo alkaa vilkkua 30 sekuntia + moottori antaa palautteen
2. **Säädä aurinkokynnys potentiometrin avulla**
   Vihreä led-merkkivalo alkaa vilkkua, kun olet saavuttanut nykyisen aurinkotason.
   Asettamasi taso on se, jolla aurinko käynnistyy.
3. **Tarkista toiminta**
   Anna demo-käytön toimia (jos aurinkoa ei ole, käytä lamppua)
4. **Syötä "USER"-käyttö**
   Painamalla MODE-näppäin >2 sekuntia -> moottori antaa palautetta.

⚠ Kun olet syöttänyt "DEMO" -käytön, käyttö palautuu automaattisesti **3 min**. kuluttua "USER"-käyttöön.

F. ASENNUSOHJEET

1. Varmista, että asennat sensorin pystysuoraan ja paikkaan, jossa **aurinkokennot** voivat mitata **päivänvalon** voimakkuuden.
2. Sensori toimitetaan ilman ruuveja, käytä seinäkiinnikkeeseen sopivia ruuveja (ø 4,5 mm).

G. AURINKOKÄYTTÖ

Käytä Telistä aurinkokäytössä auringon aktivoimiseksi tai sammuttamiseksi (Telis Soliris RTS, Telis Composio RTS, Telis Modulis RTS).
Käsikäyttö = Aurinkokäyttö sammutettu **Automaattikäyttö** = Aurinkokäyttö aktivoitu.

1. **Aurinko tulee esiin**
   Kun päivänvalo ylittää rajan, joka on asetettu Sunis sensorin RTS avulla, kaihtimelle annetaan ALAS-komento 2 minuutin kuluttua. Kaihdin menee sitten oikeaan my asentoonsa (katso kaukosäätö-opasta) tai alaäänasentoon, jos mitään my asentoa ei ole tallennettu.
2. **Aurinko menee piiloon**
   Kun auringonvalon määrä laskee alle raja-arvon, laite aktivoi15 -30 minuutin viiveen (riippuu auringon esilläoloajasta). Ajan lopussa kaihtimelle annetaan YLÖS-komento.

H. UUDELLEENSÄÄTÖ

SÄÄDÄ AURINGONTASO POTENTIOMETERIN AVULLA OMAN VALINTASI MUKAAN	
1.Käännä vasemmalle (-)	**2.Käännä oikealle (+)**
Kaihtimen laskemiseksi tarvitaan **VÄHEMMÄN** aurinkoa	Kaihtimen laskemiseksi tarvitaan **LISÄÄ** aurinkoa

⚠ VAROITUS

- RTS-tuulisuojaa (kuten EolisRTS-sensori) suositellaan kaikille pystysuorilla ja vaakasuorille kangasaurinkosuojille.
- Somfy kieltäytyy kaikesta vastuusta, jos materiaali vahingoittuu sääilmiön johdosta, jota anturi ei ole huomioinut.
- Sensori toimii aurinkokennojen ansiosta. Varmista, että valosensori ja aurinkokennot ovat aina puhtaat lehdistä, lumesta... **(puhdista kennot kuivalla kankaalla)**

VIANKORJAUS	SYY	TOIMINTA
• Aurinkokaihdin ei toimi, kun aurinko tulee esiin/menee piiloon	• Käsikäyttö on aktivoitu • Väärä aurinkokynnys • Kennot ovat likaisia tai piilossa lumen, lian, lehtien ...vuoksi • Radioyhteys huono, sensori piilossa • Tuulisuojaus aktivoitu	• Kytke Telis automaattikäyttöön • Asenna uusi aurinkokynnys • Puhdista aurinkokennot ja valosensori • Vaihda SunisRTS- sensorin asemaa • Odota, kunnes tuuli lakkaa
• LED -merkkivalo ei syty	• Sensori ei ole tarpeeksi latautunut	• Laita sensori 20 min päivänvaloon.

SE

E. INSTALLATIONSANVISNINGAR

Indikatorlampa i "DEMO"-läge eller "FUNKTIONS"-läge

NIVÅ	FUNKTIONSLÄGE	DEMOLÄGE
Under solnivå: Röd indikatorlampa	kontinuerligt ljus i fem sekunder	blinkande ljus i 30 sekunder
Över solnivå: Grön indikatorlampa	kontinuerligt ljus i fem sekunder	blinkande ljus i 30 sekunder

1. **Gå in i "DEMO"-läge**
   När du trycker på LÄGE-knappen i >2 sek. -> kommer lampan att börja blinkar i 30 sek + motorrespons.
2. **Justera solnivån med potentiometern**
   Indikatorlampan kommer att bli grön när du nått nuvarande solnivå.
   Nivån du ställt in kommer att utlösa solen.
3. **Verifiera funktionen**
   Låt demoläget vara på (om ingen sol, använd en lampa)
4. **Gå in i "FUNKTIONS"-läge**
   När du trycker på FUNKTIONS-knappen i >2 sek. -> motorrespons.

⚠ När du gått in i "DEMO"-läge kommer läget att gå tillbaka automatiskt efter tre min. i "FUNKTIONS"-läge.

F. MONTERINGSANVISNINGAR

1. Se till att du installerat sensorn vertikalt och på en plats där **solcellerna** kan fånga upp **dagsljuset.**
2. Sensorn levereras utan skruvar, använd skruven som tillhör din vägghållare (ø 4,5 mm).

G. SOLFUNKTION

Använd en Telis med solfunktion för att aktivera eller avaktivera solen (Telis Soliris RTS, Telis Composio RTS, Telis Modulis RTS).
Manuellt läge = Solfunktionen deaktiverad **Automatiskt läge** = Solfunktion aktiverad.

1. **Solen lyser**
   När dagsljusets intensitet överskrider nivån som ställts in på Sunis RTS, skickas en NER-order till solskyddet efter två minuter. Solskyddet går ner till my position (se installationsguiden för fjärrkontroll). Eller till dess lägsta nerposition om ingen my position har memoriserats.
2. **Solen försvinner**
   När dagsljusnivån faller under nivåinställningen kommer en variabel tidsfördröjning mellan 15-30 minuter att aktiveras (beroende på hur länge solen är kvar). Efter denna tidsfördröjning skickas en UPP-order till solskyddet.

H. JUSTERING

JUSTERA SOLNIVÅN MED POTENTIOMETERN EFTER DINA ÖNSKEMÅL	
1.Vrid till vänster (-)	**2.Vrid till höger (+)**
MINDRE sol behövs för att stänga solskyddet	**MER** sol behövs för att stänga solskyddet

⚠ VARNING

- RTS-vindskydd (som Eolis RTS-sensor) rekommenderas för allt solskydd alla utvändiga solskydd.
- Somfy kan inte hållas ansvarig för någon typ av eliminering av material/utrustning orsakade av klimatförändringar som inte upptäcks av sensorn.
- Sensorn fungerar tack var solceller. Var varsam med ljussensorn och se till att fotocellerna alltid är rena ochatt det inte finns löv, snö... **(rengör cellerna med torr trasa)**

FELSÖKNING	ORSAK	ÅTGÄRD
• Solskyddet reagerar inte när solen visar sig/försvinner	• Manuellt läge är aktivt • Felaktigt solskydd • Celler är smutsiga eller dolda av snö, dammföroreningar, löv... • Dålig radiomottagning, sensor dold av hinder • Vindskydd aktivt	• Växla Telis till automatiskt läge • Ställ in en ny nivå • Rengör solcellerna och ljussensorn • Ändra positionen för Sunis RTS-sensor • Vänta tills vinden avtar
• Indikatorlampan lyser inte	• Sensorn laddar inte upp tillräckligt	• Exponera sensorn 20 min. för dagsljus

NO

E. INNSTILLINGSINSTRUKSER

Lysdiodens reaksjon i "DEMO" funksjon eller "BRUKER" funksjon

SOLVERDI	BRUKEFUNKSJON	DEMOFUNKSJON
Under solnivå: Rød LED	kontinuerlig lys i 5 sek.	blinklys i 30 sek.
Over solnivå: Grønn LED	kontinuerlig lys i 5 sek.	blinklys i 30 sek.

1. **Tast inn "DEMO" funksjon**
   Trykk på funksjons knappen >2 sek. -> lyset vil begynne å blinke i 30 sek + respons fra motoren.
2. **Juster solverdien med potensiometeren**
   Lysdioden blir grønn når du har nådd det aktuelle solnivået.
   Nivået du stiller inn blir det som solskjermingen skal aktiveres på.
3. **Sjekk driften**
   La demofunksjonen virke (hvis det ikke finnes sol, bruk en lampe)
4. **Tast inn "BRUKER" funksjon**
   Trykkfunksjons knappen >2 sek. -> respons fra motoren.

⚠ Når "DEMO" funksjonen er tastet inn, vil funksjonen automatisk stilles tilbake i "BRUKER" funksjon etter 3 **min.**

F. MONTERINGSINSTRUKSER

1. Påse at du installerer sensoren loddrett og på et sted der **solcellene** kan fange opp **dagslysets** styrke.
2. Sensoren leveres uten skruer; bruk en skrue som passer til veggholderen (ø 4,5 mm).

G. SOLDRIFT

Bruk en Telis med solfunksjon for å aktivere og deaktivere solen (Telis Soliris RTS, Telis Composio RTS, Telis Modulis RTS).
Manuell funksjon = Solfunksjon deaktivert **Automatisk funksjon** = Solfunksjon aktivert.

1. **Solen kommer frem**
   Når dagslysets styrke overskrider solverdien som er innstilt av Sunis sensor RTS, sendes en NED beskjed til markisen etter 2 minutter. Markisen går til my stillingen (se veiledningen for fjernstyrt installasjon) eller til dens nedre grensestilling dersom ingen my stilling er lagret.
2. **Solen forsvinner**
   Når dagslysets nivå faller under solverdien som er innstilt, aktiveres en variabel dødtid på 15 - 30 minutter (alt etter hvor lenge det er sol). Etter denne dødtiden, gis et OPP signal til solskjermingen.

H. NY JUSTERING

JUSTER SOLNIVAET MED POTENSIOMETEREN ALT ETTER DET DU ØNSKER	
1.Drei til venstre (-)	**2.Drei til høyre (+)**
MINDRE sol kreves for å kjøre ut solskjermingen	**MER** sol kreves for å kjøre ut solskjermingen

⚠ ADVARSEL

- En RTS vindbeskyttelse (for eksempel Eolis sensor RTS) anbefales for all solbeskyttelse i stoff, både horisontal og vertikal.
- Somfy fraskriver seg ethvert ansvar i tilfelle ødeleggelse av materialer som er oppstått under en klimatisk hendelse som ikke detekteres av sensoren.
- Sensoren drives ved hjelp av solceller. Påse at lyssensoren og fotocellene alltid er rene og fri for løv, snø osv. **(gjør ren cellene med en tørr klut)**

FEILSØKING	ÅRSAK	RÅD
• Solbeskyttelsen reagerer ikke når solen kommer frem/forsvinner	• Manuell funksjon er aktiv • Feil solverdi • Cellene er skitne eller skjult av snø, støvforurensning, løv... • Dårlig radiomottaking, sensor skjult av hindringer • vindbeskyttelse aktiv	• Still Telis i automatisk modus • Still inn ny solverdi • Gjør ren solcellene og lyssensoren • Plasser Sunis sensor RTS et annet sted • Vent til vinden roer seg
• lysdioden lyser ikke	• Sensoren er ikke ladet opp nok	• Legg sensoren 20 min. i dagslys